

VSX-827-к/-s VSX-527-к/-s

Receptor AV

Registre su producto en **http://www.pioneer.es** (o en **http://www.pioneer.eu**) Descubra los beneficios de registrarse on-line:

Manual de instrucciones

IMPORTANTE



La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligrosa" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.



ATENCIÓN:

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.



El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuário de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1_A1_Es

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel posterior.

D3-4-2-1-4*_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (reiillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c*_A1_Es

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

K041_A1_Es


PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 40 cm encima, 20 cm detrás, y 20 cm en cada lado).

ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

D3-4-2-1-7b*_A1_Es

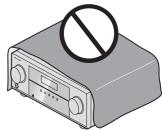

Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas.

(Símbolo para)



Símbolo para)





Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida, las pilas y baterías no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor deposítelos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.

Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudará a preservar los recursos y prevenir cualquier efecto negativo en la salud humana y el medio-ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios.

Para más información sobre recogida y reciclado de los productos viejos, pilas y baterías, por favor contacte con su municipio, sobre localización de los puntos limpios o diríjase al punto de venta donde compró los productos.

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea.

Para países fuera de la Unión europea:

Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de tratamiento.

K058a_A1_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a_A1_Es

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación **OSTANDBY/ON** de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a*_A1_Es

Índice

instrucciones para saber cómo utilizar este modelo adecuadamente.
Antes de comenzar 6 Comprobación del contenido de la caja 6 Instalación del receptor 6
Organigrama de ajustes del receptor 6
01 Controles e indicadores Panel frontal. 7 Indicadores 8 Mando a distancia 9 Colocación de las pilas 10 Alcance operativo del mando a distancia 10
Determinación del equipo Determinación de la aplicación de los altavoces
(en el caso de VSX-827). 12 Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-527). 12 Activación del terminal de altavoces 14
Conexiones de los cables 14 Cables HDMI 14 Acerca de HDMI 14 Cables de audio analógico 15 Cables de audio digital 15 Cables de vídeo 15
Acerca del conversor de vídeo (VSX-827 solamente)
TV

Conexión a la red mediante la interfaz LAN 20

Gracias por comprar un producto Pioneer. Lea las siguientes

Conexión de antenas 21 Uso de antenas exteriores 21 Conexión de un dispositivo USB 21 Conexión de un iPod 22 Conexión del receptor 23
03 Configuración básica
Cancelación de Auto Power Down
(MCACC) 23 Otros problemas al utilizar la configuración automática MCACC 24
04 Reproducción básica
Reproducción de una fuente
Reproducción de un aparato USB
dispositivo de memoria USB
Reproducción inalámbrica de música
Escucha de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> con su sistema 31 AIR JAM
Recepción de radio. 32 Mejora del sonido de FM. 32 Presintonización de emisoras. 32
Cómo sintonizar emisoras memorizadas 32 Asignación de nombres a las emisoras 32 Introducción al sistema RDS 33
Búsqueda de programas RDS

05 Escuchar su sistema Elección del modo de escucha Reproducción automática Reproducción con sonido envolvente Uso de Advanced surround Uso de Stream Direct Uso de Sound Retriever Reproducción con el ecualizador de calibración acústica Sonido mejorado con Phase Control Uso del procesamiento del canal envolvente trasero. Ajuste de la función Up Mix Ajuste de las opciones de Audio	34 35 35 35 36 36 36
06 Reproducción con funciones MULTIMEDIA	
Introducción	39
iTunes Acerca de la función del servidor DHCP Autorización para este receptor	39
Reproducción con funciones multimedia. Controles de reproducción básica. Recepción de emisoras de radio de Internet	10
Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red	
Reproducción de sus canciones favoritas	11
Configuración de la red	13
Configuración de fábrica 4 Información del sistema 4	13
Acerca de la reproducción de la red	14
Acerca de la reproducción en una red	15

07 Home Menu	10 Información adicional
Uso de Home Menu	Solución de problemas
Configuración manual de los altavoces 47	General
Ajuste de altavoz	Opción NETWORK
X.Over	HDMI
Nivel de canales	Información importante relacionada con la conexión
Distancia de altavoces	HDMI
El menú Input Assign	Windows 7
Entrada analógica	Acerca de iPod/iPhone/iPad65
Entrada de componentes (VSX-827 solamente) 50	Acerca de FLAC
El ajuste de Speaker System (VSX-827 solamente) 50	Acerca de los mensajes mostrados al utilizar las funciones
El ajuste Video Parameter (VSX-827 solamente) 50	multimedia
Convertidor de vídeo	Restablecimiento de los ajustes por defecto del
Resolución	equipo
Aspecto. 51	Limpieza del equipo
La configuración Pre Out (VSX-527 solamente)	Especificaciones
FI menú Auto Power Down	Lapecinicaciones
El menú de Network Standby	
El menú FL Demo Mode	
El menu FL Demo Mode	
08 Función de Control con HDMI	
Conexiones de Control con HDMI	
HDMI Setup	
Antes de usar la sincronización	
Acerca del funcionamiento sincronizado	
Advertencias para la función de Control con HDMI 54	
·	
09 Control de otros componentes del sistema	
Uso del mando a distancia para controlar otros	
componentes	
Selección directa de códigos de preajuste 55	
Borrado de todos los ajustes del mando a distancia 55	
Controles para televisores	
Controles para otros componentes	
Lista de códigos de preajuste	

Antes de comenzar

Comprobación del contenido de la caja

Compruebe que ha recibido todos los accesorios siguientes:

- · Micrófono de configuración
- Mando a distancia
- Pilas secas AAA, IEC R03 (para confirmar el funcionamiento del sistema) x 2
- · Antena de cuadro de AM
- Antena de hilos de FM
- · Cable de alimentación
- Cable iPod (VSX-827 solamente)
- Tarieta de garantía
- · Guía de inicio rápido
- · Folleto de seguridad
- · Este manual de instrucciones (CD-ROM)

Instalación del receptor

 Cuando instale el equipo, asegúrese de colocarlo sobre una superficie nivelada y estable.

No lo instale en los lugares siguientes:

- sobre un televisor en color (la imagen podría distorsionarse en la pantalla)
- cerca de una platina de casete (o cerca de dispositivos que generen campos magnéticos). Esto podría interferir con el sonido.
- bajo la luz directa del sol
- en lugares húmedos o mojados
- en lugares extremadamente calurosos o fríos
- en lugares que sean objeto de vibraciones u otros movimientos
- en lugares donde haya mucho polvo
- en lugares donde haya vapores o aceites calientes (p. ej., en una cocina)

Organigrama de ajustes del receptor

Este equipo es un receptor AV completo equipado con numerosas funciones y terminales. Se puede usar fácilmente tras seguir el procedimiento indicado a continuación para la realización de las conexiones y ajustes.

Los colores de los pasos indican lo siguiente:

Elemento de ajuste necesario

Ajuste que debe realizarse si es necesario

Conexión de los altavoces

El lugar donde coloque los altavoces tendrá un efecto importante en el sonido.

- Determinación de la aplicación de los altavoces (página 11)
- Conexión de los altavoces (página 12)
- Activación del terminal de altavoces (página 14)

1

Conexión de los componentes

Para disfrutar del sonido envolvente, utilice una conexión digital entre el reproductor de Blu-ray Disc/ DVD y el receptor.

- Acerca del conversor de vídeo (VSX-827 solamente) (página 16)
- Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-527 solamente) (página 16)
- Conexión de componentes de reproducción y de un TV (página 17)
- Conexión de antenas (página 21)
- Conexión del receptor (página 22)



3 Encendido

Asegúrese de seleccionar este receptor como entrada de vídeo en el televisor. Si no sabe cómo hacerlo, consulte el manual suministrado con el televisor.

4 El ajuste de Speaker System (VSX-827 solamente) (página 50)

(Especifique si se usa el altavoz trasero de sonido envolvente o el delantero con efectos de altura.)

La configuración Pre Out (VSX-527 solamente)

(Cuando conecte los altavoces delanteros con efectos de altura.)

El menú Input Assign (página 50)

(Cuando se usan otras conexiones que no son las recomendadas.)

HDMI Setup (página 53)

(Cuando el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel.)

Utilice la configuración automática de MCACC en pantalla para configurar su sistema

 Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) (página 23)



Reproducción básica (<u>página 25</u>)

- Selección de la señal de entrada de audio (página 25)
- Reproducción de un iPod (página 27)
- Reproducción de un aparato USB (página 28)
- Elección del modo de escucha (página 34)



7 Ajuste personalizado del sonido

- Uso de Sound Retriever (página 35)
- Sonido mejorado con Phase Control (página 36)
- Reproducción con el ecualizador de calibración acústica (página 35)
- Uso del procesamiento del canal envolvente trasero (página 36)
- Ajuste de la función Up Mix (página 36)
- Ajuste de las opciones de Audio (página 37)
- Configuración manual de los altavoces (página 47)





Máximo provecho del mando a distancia

 Uso del mando a distancia para controlar otros componentes (página 55)



Panel frontal

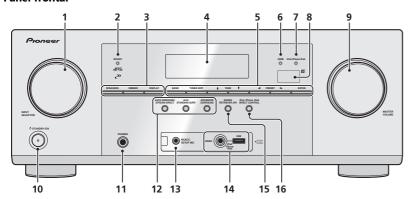



1 Dial INPUT SELECTOR

Selecciona una fuente de entrada (página 25).

2 Indicador MCACC

Se ilumina cuando la ecualización (EC) de calibración acústica (<u>página 35</u>) está activada (EC de calibración acústica se activa automáticamente después de realizar la configuración Auto MCACC (<u>página 23</u>)).

3 Botones de control del sintonizador

SPEAKERS – Consulte <u>Activación del terminal de altavoces</u> en la página 14.

DIMMER – Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad.

DISPLAY – Cambia la pantalla de esta unidad. El ajuste de modo de escucha, volumen de sonido, Speaker System (VSX-827)/Pre Out (VSX-627) o el nombre de la entrada pueden marcares seleccionando una fuente de entrada.

 El ajuste de Speaker System/Pre Out puede visualizarse o no, en función del tipo de fuente que haya seleccionado.

4 Pantalla de visualización de caracteres

Consulte Indicadores en la página 8.

5 Botones de control del sintonizador

BAND – Cambia entre las sintonías AM, FM ST (estéreo) y FM MONO (página 32).

TUNER EDIT – Utilice este botón junto con TUNE ↑/↓,
PRESET ←/→ y ENTER para memorizar emisoras y
asignarles nombres (página 32).

TUNE ↑ ↓ – Se utilizan para buscar frecuencias de radio (página 32).

PRESET ←/→ – Utilícelo para seleccionar presintonías (página 32).

6 Indicador HDMI

Parpadea cuando se conecta un componente equipado con HDMI; se ilumina cuando el componente está conectado (página 17).

7 Indicador iPod iPhone iPad

Se ilumina cuando se ha conectado un iPod/iPhone/iPad y se ha seleccionado la entrada **iPod/USB** (página 27).

8 Sensor del mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia (consulte <u>Alcance</u> operativo del mando a distancia en la página 10).

9 Dial MASTER VOLUME

10 **OSTANDBY/ON**

11 Conector PHONES

Utilícelo para conectar un par de auriculares. Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten sonido. El modo de escucha cuando se oye el sonido desde el auricular sólo puede seleccionarse desde el modo PHONES SURR, STEREO o STEREO ALC (el modo S.R AIR también puede seleccionarse con la entrada ADAPTER).

12 Botones de modo de escucha

AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Alterna entre el modo Auto surround (<u>página 34</u>) y la reproducción Stream Direct (<u>página 35</u>).

ALC/STANDARD SURR – Púlselo para una descodificación estándar y para cambiar entre los modos de DID Pro Logic II, DID Pro Logic IIx, DID Pro Logic IIx y NEO:6, y el modo estéreo de control de nivel Auto (página 34).









ADVANCED SURROUND – Alterna entre los diversos modos envolventes (página 35).

13 Conector MCACC SETUP MIC

Utilícelo para conectar un micrófono cuando lleve a cabo la configuración de Auto MCACC (página 23).

14 Terminal de iPod iPhone iPad/USB

Utilícelo para conectar su iPod de Apple o dispositivo de almacenamiento masivo USB como fuente de sonido (página 22).

15 SOUND RETRIEVER AIR

Cuando se pulsa el botón, la entrada cambia a **ADAPTER** (ADAPTADOR) y el modo de escucha se ajusta automáticamente a **S.R AIR** (página 31).

16 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL

Cambie la entrada del receptor al **iPod** y habilite las operaciones del iPod en el iPod (página 28).

Indicadores

17 PHASE

Se ilumina cuando se enciende Phase Control (página 36).

18 AUTO

Se ilumina cuando la función Auto Surround está activada (página 34).

19 Indicadores del sintonizador

RDS – Se ilumina durante la recepción de una emisión de RDS (página 33).

ST – Se ilumina durante la recepción de una emisión FM en modo autoestéreo (página 32).

TUNE – Se enciende con un canal normal de radiodifusión.

PRESET – Muestra cuándo una presintonía se ha registrado o recuperado.

MEM – Parpadea cuando se registra una emisora de radio.

kHz/MHz – Se ilumina cuando la pantalla de caracteres muestra la frecuencia de radiodifusión AM/FM que recibe actualmente.

20 Indicadores de altavoces

Muestra si el sistema de altavoces está activo (página 14).

21 Indicador del temporizador de modo de espera

Se ilumina cuando el receptor se encuentra en modo de desconexión automática (página 9).

22 Información de presintonía o indicador de señal de entrada

Muestra el número de presintonía del sintonizador o el tipo de señal de entrada, etc.

23 Pantalla de visualización de caracteres

Muestra diversos datos del sistema.

24 Indicadores de DTS

DTS – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de audio codificadas en DTS.

HD – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en DTS-EXPRESS o DTS-HD.

ES - Se ilumina para indicar la descodificación DTS-ES.

96/24 – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de audio codificadas en DTS 96/24.

NEO:6 – Cuando uno de los modos NEO:6 del receptor está activo, este indicador se ilumina para indicar el procesamiento de NEO:6 (página 34).

25 Indicadores Dolby Digital

□□ D – Se ilumina cuando se detecta una señal codificada en Dolby Digital.

DID D+ – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en Dolby Digital Plus.

DITHD – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en Dolby TrueHD.


 \mathbf{EX} – Se ilumina para indicar la descodificación Dolby Digital EX.

26 ADV.S.

Se ilumina cuando se selecciona uno de los modos Advanced Surround (consulte <u>Uso de Advanced surround en la página 35 para obtener más información).</u>

27 Indicadores del SIGNAL SELECT

DIGITAL – Se ilumina cuando se selecciona una señal de sonido digital. Parpadea cuando se ha seleccionado una señal de audio y la entrada de audio seleccionada no está disponible.



28 Indicador de Up Mix/DIMER

Se ilumina cuando la función Up Mix se ajusta a **ON** (página 36). También se ilumina cuando se desactiva DIMMER.

29 DIR.

Se ilumina cuando se activa el modo **DIRECT** o **PURE DIRECT** (página 35)

Para retirar la cubierta frontal




Para colocar la cubierta frontal







Mando a distancia

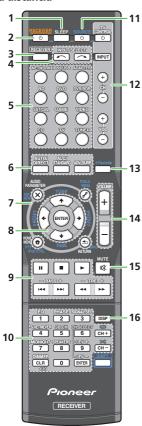

• El botón SHIFT no se emplea con este receptor.

1 SLEEP

Púlselo para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que el receptor se apague (30 min – 60 min – 90 min – Off). Puede comprobar el tiempo de desconexión restante en cualquier momento pulsando SLEEP una vez.

2 ORECEIVER

Alterna el receptor entre encendido y modo de espera.

3 RECEIVER

Hace que el mando a distancia controle el receptor (se utiliza para seleccionar las funciones en blanco que están encima de los botones numéricos (**MIDNIGHT**, etc.)). Utilice también este botón para ajustar el sonido envolvente (<u>página 47</u>) y los parámetros de Audio (página 37).

4 INPUT SELECT A

Utilícelo para seleccionar la fuente de entrada (página 25).

5 Botones de función de entrada

Utilícelo para seleccionar la fuente de entrada para este receptor (<u>página 25</u>). Así podrá controlar otros componentes con el mando a distancia (<u>página 55</u>).

6 Botones de modo de escucha

AUTO/DIRECT – Alterna entre el modo Auto surround (página 34) y la reproducción Stream Direct (página 35).

ALC/STANDARD SURR – Púlselo para una descodificación estándar y para cambiar entre los modos de DD Pro Logic II, DD Pro Logic IIz y NEO:6, y el modo estéreo de control de nivel Auto (página 34).

ADV SURR – Alterna entre los diversos modos envolventes (página 35).

7 Botones de control de componentes y receptor

Puede acceder a los controles de los botones siguientes después de seleccionar el botón de función de entrada correspondiente (**BD, DVD**, etc.).

Pulse **RECEIVER** primero para acceder a:

AUDIO PARAMETER – Utilice este botón para acceder a las opciones de audio (página 37).

HOME MENU – Muestra la pantalla HOME MENU (página 47).

RETURN – Permite confirmar y salir de la pantalla de menús actual.

√ 9 **>**

Pulse BD, DVD o DVR/BDR primero para acceder a:

TOP MENU – Muestra el menú "superior" del Blu-ray Disc/ DVD.

HOME MENU - Muestra la pantalla HOME MENU.

RETURN – Permite confirmar y salir de la pantalla de menús actual.

MENU – Muestra el menú TOOLS del reproductor Blu-ray Disc.

Pulse TUNER primero para acceder a:

TOOLS – Memoriza emisoras para recuperarlas (<u>página 32</u>); también se usa para cambiar el nombre (página 32).

BAND – Cambia entre las sintonías AM, FM ST (estéreo) y FM MONO (página 32).

PTY – Utilícelo para buscar tipos de programas RDS (página 33).

Pulse iPod/USB primero para acceder a:

iPod CTRL – Permite cambiar entre los controles del iPod y los del receptor (página 27).

8 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\Rightarrow$ (TUNE \uparrow/\downarrow , PRESET \leftarrow/\Rightarrow), ENTER

Utilice los botones de flecha a la hora de configurar su sistema de sonido envolvente (página 47). También se utilizan para controlar menús/opciones de Blu-ray Disc/DVD.

Los botones **TUNE** ↑ ↓ se pueden utilizar para buscar frecuencias de radio y los **PRESET** ← /→ para seleccionar emisoras de radio presintonizadas (página 32).

9 Botones de control de componentes

Los botones principales (▶, ■, etc.) se utilizan para controlar un componente una vez que se ha seleccionado dicho componente mediante los botones de función de entrada. Puede acceder a los controles de la parte superior de estos botones después de seleccionar el botón de la función de entrada correspondiente (BD, DVD y CD). Estos botones también permiten realizar las funciones que se describen más abajo.

Pulse RECEIVER primero para acceder a:

BASS +/-, TRE +/- – Utilícelo para ajustar los Bajos o los Agudos.

 Estos controles están desactivados cuando se ajusta el modo de escucha a DIRECT o PURE DIRECT.





 Cuando el altavoz frontal esté ajustado a SMALL en la configuración de altavoces (o automáticamente a través de la configuración Auto MCACC) y X. Over esté ajustado por encima de 150 Hz, el nivel del canal del subwoofer se ajustará pulsando BASS +/- (página 48).

10 Botones numéricos y otros controles de componentes

Utilice los botones numéricos para seleccionar directamente una frecuencia de radio (<u>página 32</u>) o las pistas de un CD, etc. Se puede acceder a otros botones después de pulsar

RECEIVER. (Por ejemplo MIDNIGHT, etc.)

EQ – Púlselo para activar/desactivar el ajuste Ecualización

de calibración acústica (página 35). **PHASE** – Pulse este botón para activar/desactivar el control de fase (página 36).

SIGNAL SEL – Púlselo para seleccionar la señal de entrada de audio del componente que desee reproducir

S.RETRIEVER – Púlselo para restaurar el sonido con calidad de CD a fuentes de audio comprimidas (página 35).

SB CH – Púlselo para seleccionar **ON**, **AUTO** o **OFF** para el canal trasero de sonido envolvente (página 36).

CH SELECT – Pulse este botón repetidamente para seleccionar un canal; luego, utilice **LEV** +/- para ajustar el nivel (página 49).

LEV +/- - Utilícelos para ajustar el nivel de canal.

MIDNIGHT – Alterna entre la audición Midnight o Loudness (página 37).

SPEAKERS – Consulte <u>Activación del terminal de altavoces</u> en la página 14.

DIMMER – Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad.

11 **OSOURCE**

Púlselo para activar o desactivar otros componentes conectados al receptor (página 55).

12 Botones TV CONTROL

Estos botones se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón \mathbf{TV} . Por lo tanto, si sólo va a conectar un televisor al sistema, asígnelo al botón \mathbf{TV} (página 56).

☼ – Úselo para apagar y encender el televisor.

INPUT – Utilícelo para seleccionar la señal de entrada del televisor.

CH +/- – Utilice estos botones para seleccionar canales. **VOL** +/- – Utilice estos botones para ajustar el volumen del televisor.

13 +Favorite

Pulsar mientras se esté reproduciendo una canción o cuando se haya detenido. La canción seleccionada se registra luego en la carpeta Favorites (página 41).

14 VOLUME +/-

Utilice estos botones para ajustar el nivel de volumen.

15 MUTE


Silencia/restablece el sonido.

16 DISP

Activa la pantalla de esta unidad. El ajuste de modo de escucha, volumen de sonido, Speaker System (VSX-827)/Pre Out (VSX-527) o el nombre de la entrada pueden marcares seleccionando una fuente de entrada.

• El ajuste de Speaker System/Pre Out puede visualizarse o no, en función del tipo de fuente que haya seleccionado.

Colocación de las pilas



Las pilas suministradas con este equipo le permitirán comprobar las operaciones iniciales, pero no durarán mucho tiempo. Se recomienda utilizar pilas alcalinas de larga duración.

PRECAUCIÓN


- El uso incorrecto de las pilas puede provocar situaciones peligrosas, tales como fugas y explosiones. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- Nunca utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.

- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir los polos positivo y negativo de las mismas con las marcas de polaridad impresas en el compartimento de las pilas
- Aunque distintas pilas tengan la misma forma, pueden tener tensiones diferentes. No mezcle pilas de distinto tino
- Cuando se deshaga de las pilas usadas, asegúrese de respetar las disposiciones gubernamentales o las normas de las instituciones medioambientales públicas que rigen en su país o región.
- No use ni guarde pilas en lugares expuestos a la luz solar directa o en lugares con un calor excesivo, como el interior de un coche o cerca de un calefactor. Esto puede provocar fugas en las pilas, sobrecalentamiento, explosiones o incendios. También puede reducir la duración o el rendimiento de las mismas.

Alcance operativo del mando a distancia

El mando a distancia puede que no funcione correctamente si:

- Hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de mando a distancia del receptor.
- El sensor del mando a distancia está expuesto a la luz directa del sol o a una luz fluorescente.
- El receptor está instalado cerca de un dispositivo que emite rayos infrarrojos.
- Se utiliza simultáneamente otro mando a distancia por infrarrojos para controlar el receptor.

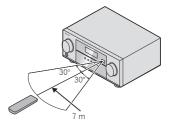








Al conectar los altavoces delanteros izquierdo y derecho (L/R). el altavoz central (C), los altavoces de sonido envolvente izquierdo y derecho (SL/SR), los altavoces traseros de sonido envolvente izquierdo y derecho (SBL/SBR) (o los altavoces delanteros con efectos de altura (FHL/FHR)) y el subwoofer (SW), podrá disfrutar de un sistema de sonido envolvente de hasta 7.1 canales.

El sistema de sonido envolvente de 5.1 canales es el más. habitual en los equipos de cine en casa. Para obtener el meior sonido envolvente posible, instale los altavoces como se indica a continuación

Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales: Sistema de sonido envolvente de 6.1 canales (envolvente trasero):




SR

SBP

Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (envolvente trasero):



Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (efectos de altura delantero):



Importante


- VSX-827 solamente: Tanto los altavoces traseros de sonido envolvente como los altavoces delanteros con efectos de altura pueden conectarse al mismo tiempo. En este caso, el sonido se emitirá desde el altavoz delantero con efecto de altura o bien desde el altavoz trasero de sonido envolvente, en función del que se seleccionó en la configuración del Speaker System (consulte El ajuste de Speaker System (VSX-827 solamente) en la página 50)
- VSX-527 solamente: Para conectar los altavoces traseros de sonido envolvente o los altavoces delanteros con efectos de altura se requiere un amplificador adicional. Conecte el amplificador adicional a las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT del equipo, y conecte los altavoces traseros de sonido envolvente o los altavoces delanteros con efectos de altura al amplificador adicional (consulte Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-527) en la página 12)

VSX-827 solamente: Otra opción consiste en utilizar los altavoces conectados a los terminales de altavoces B para escuchar una reproducción estéreo en otra sala. Para obtener las opciones de escucha con esta configuración, consulte Activación del terminal de altavoces en la página 14.


 No podrá conectar los altavoces B si conecta los altavoces delanteros con efectos de altura en la zona principal. Además, si utiliza los altavoces B. la reproducción de 5.1 canales será la máxima en la zona principal. (No se emite sonido alguno desde el altavoz trasero de sonido envolvente.)



Algunos consejos para mejorar la calidad del sonido

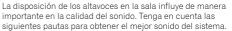

- Lo más apropiado es colocar los altavoces en ángulo con respecto a la posición de audición. El ángulo depende de tamaño de la sala. Para salas de grandes dimensiones, utilice un ángulo menor.
- · Consulte el diagrama siguiente respecto a la colocación de los altavoces que desee conectar.

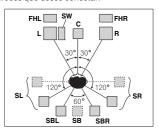

- Coloque los altavoces de sonido envolvente a 120° respecto al centro. Si usted (1) utiliza el altavoz de sonido envolvente y (2) no utiliza los altavoces delanteros con efecto de altura, le recomendamos que coloque el altavoz de sonido envolvente justo a su lado.
- Si prevé conectar sólo un altavoz de sonido envolvente trasero, colóquelo justo detrás de usted.
- Si los altavoces de sonido envolvente no se pueden poner directamente al lado de la posición de escucha con un sistema de 7.1 canales, el efecto de sonido envolvente se podrá meiorar desactivando la función Up Mix (consulte Aiuste de la función Up Mix en la página 36).
- · Para optimizar el efecto estéreo, sitúe los altavoces delanteros a una distancia de entre 2 y 3 m el uno del otro y a idéntica distancia del televisor.
- Si está utilizando un altavoz central, instale los altavoces. delanteros a mayor distancia uno de otro. En caso contrario, instálelos más cerca el uno del otro.









2

- Instale el altavoz central arriba o debajo del televisor, de modo que el sonido del canal central quede localizado en la pantalla de televisor. Asimismo, asegúrese de que el altavoz central no supere la línea formada por el borde delantero de los altavoces frontales izquierdo y derecho.
- Los altavoces envolventes y los envolventes traseros deben situarse entre 60 cm y 90 cm por encima del oído e inclinarse ligeramente hacia abajo. Asegúrese de que los altavoces no queden frente a frente. Para DVD-Audio, los altavoces deben situarse más directamente detrás del ovente que para la reproducción de cine en casa.
- Intente no colocar los altavoces de sonido envolvente muy lejos de la posición de audición con respecto a los altavoces frontales y central. Esta acción podría debilitar el efecto de sonido envolvente.
- Coloque los altavoces delanteros con efectos de altura derecho e izquierdo a 1 metro de distancia, como mínimo, justo encima de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.
- Si va a colocar altavoces alrededor de su televisor CRT, utilice altavoces blindados, o colóquelos a suficiente distancia del televisor CRT.
- El subwoofer se puede colocar en el suelo. Lo ideal es que los otros altavoces se sitúen a la altura del oído. No se recomienda colocar los altavoces en el suelo (excepto el subwoofer) ni instalarlos a gran altura en la pared.
- Cuando no conecte un subwoofer, conecte altavoces con capacidad de reproducción de baja frecuencia al canal delantero. (El componente de baja frecuencia del subwoofer se reproduce por los altavoces frontales, por lo que éstos podrían dañarse.)
- Después de conectar, asegúrese de ejecutar el procedimiento Auto MCACC (ajuste del entorno de los altavoces).

Consulte <u>Configuración automática para sonido envolvente</u> (MCACC) en la página 23.

PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que todos los altavoces estén instalados de forma segura. Esto no sólo mejora la calidad del sonido, sino que reduce el riesgo de daños o lesiones si los altavoces se caen como consecuencia de vibraciones externas producidas por terremotos o similares.

Conexión de los altavoces

El receptor puede funcionar con sólo dos altavoces estéreo (los altavoces frontales en el diagrama), pero se recomienda utilizar al menos tres altavoces, o una configuración completa para obtener el mejor sonido envolvente.

Asegúrese de conectar el altavoz de la derecha al terminal derecho (\mathbf{R}) y el altavoz de la izquierda al terminal izquierdo (\mathbf{L}). Asegúrese también de que los terminales positivo y negativo ($\mathbf{+}/\mathbf{-}$) del receptor coincidan con los terminales de los altavoces.

Puede utilizar los altavoces con una impedancia normal de entre 6 Ω v 16 Ω .

Asegúrese de completar todas las conexiones antes de conectar este equipo a la fuente de alimentación de CA.


Conexiones de cables desnudos

- 1 Trence los hilos expuestos del cable.
- 2 Afloje el terminal e inserte el hilo expuesto.
- 3 Apriete el terminal.



Conecte los cables a los terminales de los altavoces B del VSX-827 tal como se indica a continuación:

- 1 Trence los hilos expuestos del cable.
- 2 Empuje para abrir las pestañas e introduzca los hilos expuestos del cable.
- 3 Suelte las pestañas.





PRECAUCIÓN

- Por estos terminales de altavoz circula tensión ACTIVA que es PELIGROSA. Para evitar el peligro de descargas eléctricas al conectar o desconectar los cables de altavoz, desenchufe el cable de alimentación antes de tocar las partes de los cables que no están aisladas.
- Asegúrese de que no haya hilos expuestos del cable del altavoz en contacto con el panel trasero mientras el equipo está encendido. Si alguno de los cables desprotegidos del altavoz tocara el panel trasero, podría provocar un corte de corriente como medida de seguridad.

Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-827)

Si ha efectuado las conexiones anteriores, deberá ajustar la configuración Speaker System. Si el altavoz trasero de sonido envolvente está conectado, seleccione **Surr.Back**; si el altavoz delantero con efectos de altura está conectado, seleccione **Height** (si ninguno de estos altavoces está conectado, cualquiera de estos ajustes será válido) (consulte <u>El ajuste de Speaker System (VSX-827 solamente) en la página 50).</u>

 Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK L (Single).

Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-527)

Para añadir un altavoz trasero de sonido envolvente o un altavoz delantero con efectos de altura, conecte las salidas **PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT** del equipo y el amplificador adicional.

Si ha efectuado las conexiones anteriores, deberá ajustar la configuración Pre Out. Si el altavoz trasero de sonido envolvente está conectado, seleccione **Surr.Back**; si el altavoz delantero con efectos de altura está conectado, seleccione **Height** (si ninguno de estos altavoces está conectado, seleccione de esta esta esta esta de esta conectado,

cualquiera de estos ajustes será válido) (consulte <u>La</u> configuración Pre Out (VSX-527 solamente) en la página 51).

 También se puede utilizar el amplificador adicional para un solo altavoz conectado a las salidas PRE OUT del altavoz trasero. En este caso, conecte el amplificador al terminal izquierdo (L (Single)) únicamente.









Conexión del equipo

Diagrama de conexiones de VSX-827


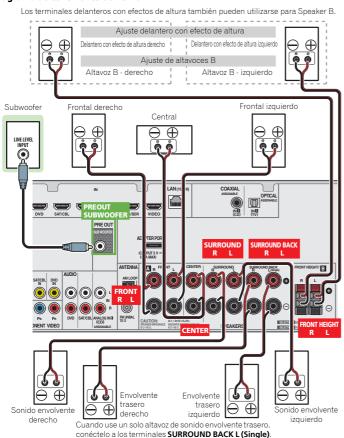


Diagrama de conexiones de VSX-527







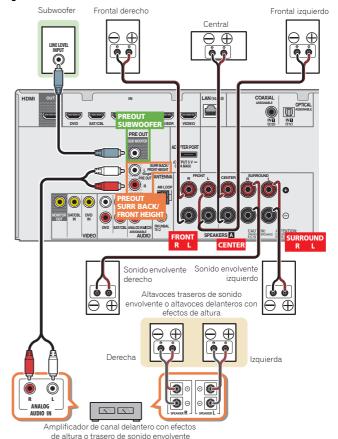



Activación del terminal de altavoces

Utilice el botón **SPEAKERS** para activar o desactivar los altavoces. Cuando se selecciona **SP OFF**, no se emite sonido alguno desde los altavoces conectados a este receptor. *VSX-827 solamente*: Si ha seleccionado **Surr.Back** en *Elajuste de Speaker System (VSX-827 solamente)* en la página 50, puede cambiar de altavoz con el botón **SPEAKERS**. Si ha seleccionado **Height**, el botón simplemente activará o desactivará su terminal principal de altavoces. Las siguientes opciones son solamente para el ajuste **Surr.Back**.

▶ Utilice el botón SPEAKERS en el panel frontal para seleccionar un ajuste de terminal de altavoces.



Púlselo varias veces para elegir una opción de terminal de altavoces:

- SPPA El sonido se emite desde los altavoces conectados a los terminales de altavoces A y PRE OUT SURR BACK/ FRONT HEIGHT (VSX-527 solamente) (es posible la reproducción multicanal).
- SPPB (VSX-827 solamente) El sonido se emite desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B (sólo es posible para la reproducción estéreo).
- SPPAB (VSX-827 solamente) El sonido se emite desde los terminales de altavoces A, los dos altavoces en los terminales de altavoz B y el subwoofer. Las fuentes multicanal sólo se mezclan cuando se selecciona el modo STEREO o STEREO ALC para la salida estéreo de los terminales de altavoces A y B.
- $\mathbf{SP} \mathbf{\blacktriangleright}$ No se emite sonido alguno desde los altavoces.

Mota

- VSX-827 solamente: La salida del subwoofer depende de los ajustes realizados en <u>Ajuste de altavoz en la página 47</u>. Sin embargo, si seleccionó SP►B anteriormente, no se escuchará ningún sonido por el subwoofer (el canal LFE no está mezclado).
- Cuando los auriculares estén conectados, todos los terminales de altavoz estarán desactivados (SPP). Se puede seleccionar SPPB incluso cuando los auriculares estén conectados para el VSX-827.

Conexiones de los cables

Asegúrese de no doblar los cables por encima del equipo (como se muestra en la ilustración). Si esto sucede, el campo magnético producido por los transformadores del equipo podría hacer que los altavoces produzcan un zumbido.



Importante

- Antes de hacer o cambiar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.
- Antes de desenchufar el cable de alimentación, coloque la unidad en modo de espera.

Cables HDMI

Tanto las señales de vídeo como las de sonido se pueden transmitir simultáneamente con un solo cable. Si conecta el reproductor y el televisor a través de este receptor, utilice cables HDMI para ambas conexiones.



Asegúrese de conectar el terminal en la dirección correcta.

Mota

Ajuste el parámetro de HDMI en <u>Ajuste de las opciones de Audio en la página 37</u> a **THRU** (THROUGH) y ajuste la señal de entrada en <u>Selección de la señal de entrada de audio en la página 25 a **HDMI**, si desea escuchar la salida de audio HDMI por el televisor (el receptor no emitirá ningún sonido).
</u>

- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla.
 Tenga en cuenta que algunos componentes (por ejemplo, las videoconsolas) tienen resoluciones que pueden no visualizarse. En este caso, utilice una conexión compuesta (analógica).
- Si la señal de vídeo de HDMI es 480i, 480p, 576i o 576p, no se puede recibir el sonido de Multi Ch PCM ni HD.

Acerca de HDMI

La conexión HDMI transfiere vídeo digital sin comprimir, así como casi cualquier tipo de audio digital con el que sea compatible el componente conectado, incluido DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (consulte las limitaciones más adelante), Video CD/Super VCD v CD.

Este receptor incorpora tecnología High-Definition Multimedia Interface (HDMI®).

Este receptor es compatible con las funciones descritas más abajo, a través de las conexiones HDMI.

- Transferencia digital de vídeo sin comprimir (contenido protegido por HDCP (1080p/24, 1080p/60, etc.))
- Transferencia de señal 3D
- Transferencia de señal Deep Color
- Transferencia de señal x.v.Color
- · Canal de retorno de audio
- Entrada de señales de audio digital PCM lineal multicanal (192 kHz o menos) para un máximo de 8 canales
- Entrada de los formatos de audio digital siguientes:

 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio de alta velocidad de bits (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-Audio, CD, SACD (DSD sólo 2 canales), Video CD, Super VCD
- Funcionamiento sincronizado con componentes utilizando el Control con función HDMI (consulte <u>Función de Control</u> con HDMI en la página 53)









Mota

- Utilice un cable High Speed HDMI[®]. Si utiliza un cable HDMI distinto de un cable High Speed HDMI[®], es posible que no funcione correctamente.
- Cuando se conecte un cable HDMI con un ecualizador integrado, es posible que no funcione correctamente.
- La transferencia de señal 3D, Deep Color, x.v.Color y Audio Return Channel (Canal de retorno de audio) sólo es posible cuando se conectan con un componente compatible.
- Las transmisiones de audio digital en formato HDMI tardan más tiempo en ser reconocidas. Por esta razón, se pueden producir interrupciones de audio cuando se cambian formatos de audio o se inicia la reproducción.
- Si durante la reproducción se enciende/apaga el dispositivo conectado al terminal HDMI OUT de este equipo, o se desconecta/conecta el cable HDMI, podrían producirse ruidos o interrupciones de audio.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas de fábrica y marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos y en otros países.

"x.v.Color" y x.v.Color son marcas de fábrica de Sony Corporation.

Cables de audio analógico

Utilice cables fonográficos RCA estéreo para conectar componentes de audio analógico. Estos cables generalmente tienen una clavija roja y otra blanca; conecte las clavijas rojas a los terminales R (derechos) y las clavijas blancas a los terminales L (izquierdos).



Cables de audio digital

Utilice cables de audio digital coaxiales o cables ópticos (disponibles en comercios) para conectar componentes digitales a este receptor.



// Nota

- Al realizar las conexiones con cables ópticos, tenga cuidado de no dañar la lengüeta protectora del conector óptico mientras inserta la clavija.
- Al guardar un cable óptico, no lo enrolle demasiado. El cable podría dañarse si lo dobla excesivamente.
- También puede utilizar un cable de vídeo RCA estándar para las conexiones digitales coaxiales.

Cables de vídeo

Cables de vídeo RCA estándar

Estos cables son el tipo de conexión de vídeo más común y deben utilizarse para las conexiones a los terminales de vídeo compuesto. Los conectores amarillos los distinguen de los cables de audio.



Cables de vídeo por componentes (VSX-827 solamente)

Use cables de vídeo de componentes para obtener la mejor reproducción de color posible de su fuente de vídeo. La señal de color del televisor se divide en la señal de luminancia (\mathbf{Y}) y las señales de color $(\mathbf{P}\mathbf{B}\ \mathbf{y}\ \mathbf{P}\mathbf{R})$ y, a continuación, es generada. De este modo, se evitan interferencias entre las señales.










Acerca del conversor de vídeo (VSX-827 solamente)

El convertidor de vídeo garantiza que todas las fuentes de vídeo se emitan desde el terminal HDMI OUT.

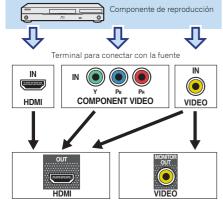

Terminal para conectar con el monitor de TV




// Nota

- · Si se asignan varios componentes de vídeo a la misma función de entrada, el conversor da prioridad al componente HDMI y luego al compuesto (en este orden).
- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, intente poner la conversión de vídeo **OFF** (consulte *Convertidor de vídeo* en la página 50).
- Las resoluciones de entrada de señales que se pueden. convertir de la entrada de vídeo componente para la salida HDMI son 480i/576i, 480p/576p, 720p y 1080i. La señal 1080p no se pueden convertir.


Este producto incorpora tecnología de protección contra la copia que está protegida por patentes de los EE,UU, v otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation, La ingeniería inversa v el desmontaie están prohibidos.

Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-527 solamente)

Este receptor no incorpora un conversor de vídeo. Cuando utilice cables HDMI para conectar el dispositivo de entrada, es preciso usar el mismo tipo de cables para la conexión con

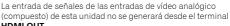

HDMI OUT.

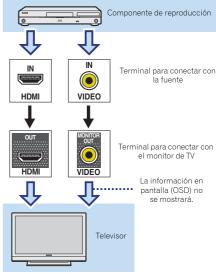











Conexión de componentes de reproducción y de un TV


Conexión mediante HDMI

Si dispone de un componente (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) equipado con HDMI o DVI (con HDCP), puede conectarlo a este receptor con un cable HDMI disponible en el mercado. Si el televisor y los componentes de reproducción soportan el **Control** con función HDMI, pueden utilizarse las prácticas funciones de **Control** con HDMI (consulte *Función de Control con HDMI* en la página 53).

- Se precisa el ajuste/conexión siguiente para escuchar el sonido del televisor en este receptor.
- Si el televisor no soporta la función HDMI Audio Return Channel, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (tal como se ilustra).
- Si el televisor es compatible con la función de Canal de Retorno de Audio HDMI, el sonido del televisor puede hacerse llegar al receptor a través del terminal HDMI, de modo que no es preciso conectar ningún cable de audio. En este caso, ajuste ARC en HDMI Setup a ON (consulte HDMI Setup en la página 53).

Mota

 Para poder escuchar el audio a través del televisor conectado a este receptor mediante cables de audio analógico, deberá configurar una entrada de audio analógico (consulte <u>El menú Input Assign en la página 50</u>).

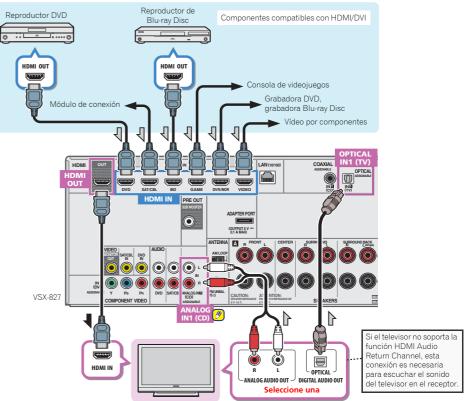





Conexión del equipo







Conexión del equipo

Conexión a su televisor sin entrada HDMI

Este diagrama muestra conexiones de un televisor (sin entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción) al receptor.

- Con estas conexiones, la imagen no se emite al televisor aunque el reproductor DVD esté conectado con un cable HDMI. Conecte las señales de vídeo del reproductor de DVD mediante un cable de vídeo compuesto.
- Para poder escuchar audio de alta definición mediante este receptor, conecte un cable HDMI y utilice el cable de vídeo analógico para la entrada de señales de vídeo. Según el reproductor, puede que no sea posible generar simultáneamente señales de vídeo a la salida HDMI y a otra salida de vídeo (compuesto, etc.), y que deba configurar la salida de vídeo. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su reproductor para tener más información.


(Importante

 Si el receptor y el televisor están conectados mediante un cable de vídeo compuesto, no será posible utilizar la función OSD que permite mostrar los ajustes del receptor, las operaciones, etc. en la pantalla del televisor. En este caso, cuando lleve a cabo diversas operaciones y efectúe ajustes, consulte la pantalla del panel frontal del receptor.

Mota

- Para poder escuchar el audio a través del televisor conectado a este receptor mediante cables de audio analógico, deberá configurar una entrada de audio analógico (consulte El menú Input Assign en la página 50).
- Sólo es posible conectar un componente al terminal de entrada óptica y al terminal de entrada coaxial. Si conecta otros dispositivos, deberá emplear un método distinto para conectar el audio.

Para poder escuchar el audio desde el componente fuente conectado a este receptor mediante un cable óptico o un cable coaxial, primero deberá cambiar a DVD (reproductor de DVD) o a SAT/CBL (descodificador), y a continuación utilizar RECEIVER y SIGNAL SEL para seleccionar la señal de audio 01 (OPTICAL1) o C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 25).

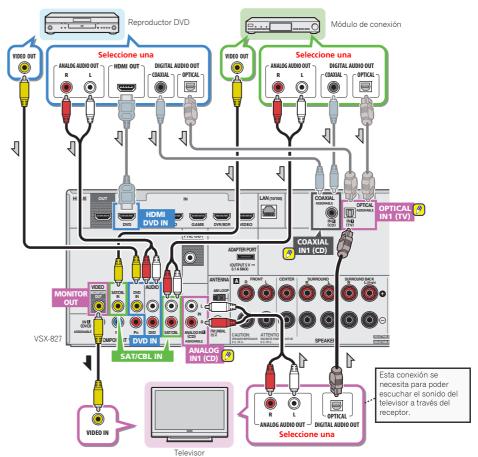









Conexión del equipo

Conexión de su reproductor DVD sin salida de HDMI (VSX-827 solamente)


Este diagrama muestra conexiones de un televisor (con entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción sin salida HDMI) al receptor.

- Se precisa el ajuste/conexión siguiente para escuchar el sonido del televisor en este receptor.
- Si el televisor no soporta la función HDMI Audio Return Channel, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (tal como se ilustra).
- Si el televisor es compatible con la función de Canal de Retorno de Audio HDMI, el sonido del televisor puede hacerse llegar al receptor a través del terminal HDMI, de modo que no es preciso conectar ningún cable de audio. En este caso, ajuste ARC en HDMI Setup a ON (consulte HDMI Setup en la página 53).

Mota

- Para poder escuchar el audio a través del televisor conectado a este receptor mediante cables de audio analógico, deberá configurar una entrada de audio analógico (consulte El menú Input Assign en la página 50).
- Sólo es posible conectar un componente al terminal de entrada óptica y al terminal de entrada coaxial. Si conecta otros dispositivos, deberá emplear un método distinto para conectar el audio.

Para poder escuchar el audio desde el componente fuente conectado a este receptor mediante un cable óptico o un cable coaxial, primero deberá cambiar a DVD (reproductor de DVD) o a SAT/CBL (descodificador), y a continuación utilizar RECEIVER y SIGNAL SEL para seleccionar la señal de audio 01 (OPTICAL1) o C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 25).

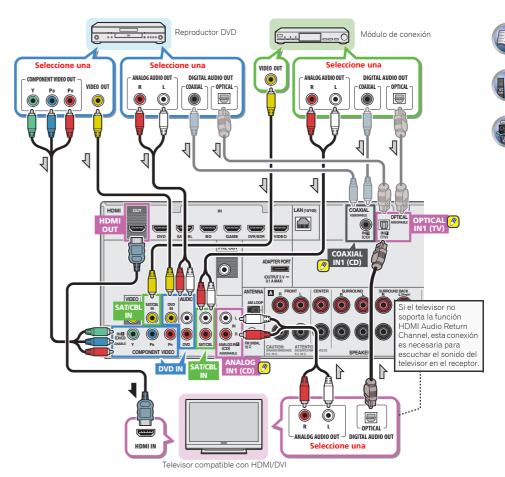



Conexión del ADAPTADOR *Bluetooth*® opcional


Cuando el ADAPTADOR *Bluetooth* (Modelo de Pioneer N.º AS-BT100 o AS-BT200) está conectado a esta unidad, puede utilizarse un producto equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (teléfono móvil, reproductor de música digital portátil, etc.) para escuchar música de forma inalámbrica.

► Conecte un ADAPTADOR de *Bluetooth* al terminal del ADAPTER PORT en el panel trasero.

Si desea instrucciones sobre la reproducción de un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte Cómo emparejar el Bluetooth ADAPTER y el aparato de tecnología inalámbrica Bluetooth en la página 30 tecnología inalámbrica Bluetooth en la página 30 tecnología inalámbrica Bluetooth en la página 30 tecnología.

() Importante


 Cuando el ADAPTADOR Bluetooth esté conectado, no mueva el receptor. Ello podría dañar el equipo o provocar un contacto defectuoso

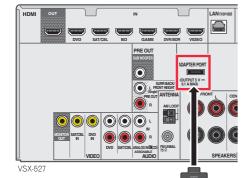

ADAPTADOR Bluetooth®

Conexión a la red mediante la interfaz LAN

Al conectar este receptor a la red a través de un terminal LAN, puede escuchar emisoras de radio de Internet. Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que firmar primero un contrato con un ISP (proveedor de servicios de Internet). Conectado de este modo, podrá reproducir archivos de audio guardados en los componentes de la red local, incluido su propio ordenador.

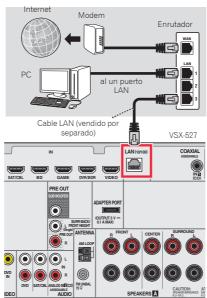

Conecte el terminal LAN de este receptor al terminal LAN de su enrutador (con o sin la función del servidor DHCP incorporada) con un cable LAN recto (CAT 5 o mejor).

Active la función del servidor DHCP en su enrutador. En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario preparar manualmente la red. Para obtener más detalles, consulte <u>Menú Network Setupen la página 41</u>.

Mota

- Consulte el manual de instrucciones del equipo que ha conectado puesto que dicho equipo y el método de conexión pueden variar en función de su entorno de Internet
- Cuando utilice una conexión de Internet de banda ancha, es necesario un contrato con un proveedor de servicios de Internet. Para conocer más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet más cercano.










soporte.

Conexión de antenas

Conecte la antena de cuadro de AM y la antena de hilo de FM como se indica a continuación. Para mejorar la recepción y la calidad de sonido, conecte antenas exteriores (consulte <u>Uso de antenas exteriores</u> más abajo).

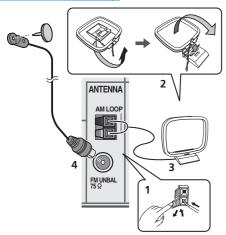


- 1 Abra las pestañas, introduzca un cable completamente en cada terminal y, a continuación, suelte las pestañas para sujetar los cables de antena AM.
- 2 Coloque la antena de cuadro AM en el soporte fijado. Para fijar el soporte a la antena, dóblelo en la dirección que indica la flecha y a continuación enganche la antena al
- 3 Coloque la antena AM en una superficie plana y en una dirección que ofrezca la meior recepción.
- 4 Conecte el cable de antena FM en la toma de antena FM. Para obtener mejores resultados, extienda la antena FM por completo y fíjela en una pared o en el marco de una puerta. No la cubra ni la deje enrollada.

Uso de antenas exteriores

Para mejorar la recepción en FM


Utilice un conector PAL (no suministrado) para conectar una antena FM externa.

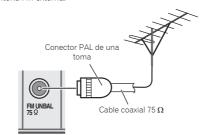

Para mejorar la recepción en AM

Conecte un cable con revestimiento de vinilo de 5 a 6 metros de longitud a un terminal de antena AM sin desconectar la antena de cuadro AM suministrada.

Para obtener la mejor recepción posible, suspenda el cable horizontalmente en el exterior

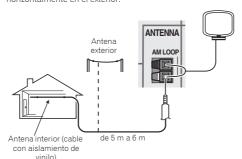


Conexión de un dispositivo USB

Si conecta dispositivos USB a este receptor, también podrá reproducir archivos de audio y de fotografías.

▶ Ponga el receptor en espera y luego conecte su aparato USB al terminal USB del panel frontal de este receptor.

- · Este receptor no es compatible con un concentrador USB.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del aparato USB, consulte <u>Reproducción de un aparato USB en</u> la página 28.

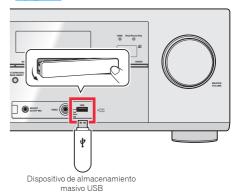








Conexión de un iPod

Este receptor cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este receptor.

Ponga el receptor en modo de espera, y a continuación utilice el cable de iPod para conectar el iPod al terminal USB de iPhone iPod iPad situado en el panel frontal de este receptor.


- VSX-527 solamente: Este receptor no incluye el cable para iPod. El cable para iPod opcional de Pioneer se vende por separado, con el número de referencia L308102013030-IL.
 Para más información sobre cómo obtener el cable para iPod opcional, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Pioneer.
- El cable que se suministra con el iPod también se puede emplear para conectar el iPod. Conecte el terminal iPod y el terminal iPod iPhone iPad USB que encontrará en el receptor. Esta conexión no permite ver vídeos ni imágenes en el iPod.
- Para la conexión del cable, también puede consultar las instrucciones de uso del iPod.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del iPod, consulte Reproducción de un iPod en la página 27.

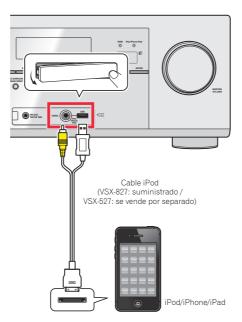


Conexión del receptor

Enchufe el receptor a la red sólo después de haber conectado al mismo todos los componentes, incluidos los altavoces.

PRECAUCIÓN

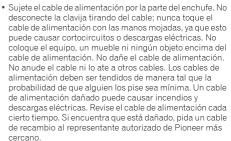



- No utilice el cable de alimentación suministrado para ninguna finalidad distinta a la descrita a continuación.
- Cuando no utilice el receptor de forma continuada (por ejemplo, durante las vacaciones), desenchúfelo de la toma de corriente.

// Nota

- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10 segundos. Durante este proceso no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla del panel frontal parpadea durante este proceso, y usted puede encender este receptor una vez que el indicador deje de parpadear. Cuando ajuste el Control con HDMI en OFF, puede pasar por alto este proceso. Para conocer más detalles sobre el Control con función HDMI, véase HDMI. Setus en la nágina 53.
- 1 Enchufe el cable de alimentación a la toma AC IN de la parte posterior del receptor.
- 2 Enchufe el otro extremo a la toma de corriente.







Configuración básica

Cancelación de Auto Power Down

Cuando este receptor no se utilice durante un período de varias horas, se apagará automáticamente. El temporizador de apagado automático está ajustado a seis horas en la configuración de fábrica, y es posible modificar este período o bien desactivar completamente la función de apagado. Para obtener más detalles, consulte <u>El menú Auto Power Down en la página 52</u>.

Cancelación de la pantalla demo

La pantalla del panel frontal muestra distintas informaciones (pantallas demo) cuando el receptor no está en funcionamiento.

Puede apagar la pantalla demo. Para obtener más detalles, consulte *El menú FL Demo Mode* en la página 52.

 El modo demo se cancela automáticamente cuando se ejecuta la configuración Auto MCACC (véase a continuación).

Configuración automática para sonido envolvente (MCACC)

La configuración automática de calibración acústica multicanal (MCACC) mide las características acústicas del área de audición, tomando en consideración el ruido ambiente y el tamaño y la distancia de los altavoces, y realiza pruebas del retardo de los canales y del nivel de los canales. Una vez que haya instalado el micrófono suministrado con el sistema, el receptor utilizará la información obtenida a partir de una serie de tonos de prueba para optimizar los ajustes de los altavoces y la ecualización para su habitación en particular.


PRECAUCIÓN

 Los tonos de prueba utilizados en la configuración automática MCACC se emiten a un volumen elevado.

(Importante

 Si ha realizado la conexión al televisor mediante la salida de vídeo compuesto, el OSD no se mostrará. Utilice la conexión HDMI para la configuración Auto MCACC.


- La configuración automática MCACC sobrescribirá cualquier configuración existente de altavoces que haya creado.
- Antes de utilizar la configuración automática de MCACC, la entrada NETRADIO, M.SERVER, FAVORITE, iPod/USB o ADAPTER no debe seleccionarse como fuente de entrada.
- VSX-827 solamente: Cuando están conectados tanto el altavoz trasero de sonido envolvente como el altavoz delantero con efectos de altura, realice dos veces la configuración automática MCACC: una con la configuración de Sistema de altavoces en Surr.Back y otra con la configuración de Sistema de altavoces en Height. (No es necesario realizar una configuración automática MCACC cada vez que se modifica la configuración del Sistema de altavoces.)
- VSX-527 solamente: Si ha conectado el altavoz envolvente trasero o el altavoz delantero con efectos de altura, asegúrese de que la configuración Pre Out se haya ajustado correctamente antes de aplicar la configuración automática de MCACC (consulte la página 51). (Seguidamente se muestra una explicación utilizando la información en pantalla (OSD) para la conexión de un altavoz trasero de sonido envolvente.)






- Encienda el receptor y el televisor.
- Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecta este receptor al televisor a través del correspondiente cable HDMI.
- Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.

Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.

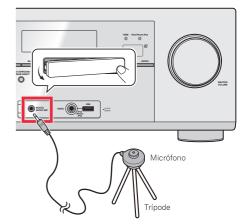



Pulse RECEIVER en el mando a distancia y, a continuación, pulse el botón HOME MENU.

Aparece Home Menu en su televisor. Utilice ↑/↓/←/→
y ENTER en el mando a distancia para desplazarse por
las pantallas y seleccionar los elementos del menú.
Pulse RETURN para salir del menú actual.

- Pulse HOME MENU en cualquier momento para salir del Home Menu. Si cancela la configuración automática de MCACC en cualquier momento, el receptor termina automáticamente y no se aplicará ningún ajuste.
- El salvapantallas se inicia automáticamente pasados tres minutos de inactividad.










Seleccione 'Auto MCACC' desde el Home Menu y luego pulse ENTER.





VSX-827

 Mic In! parpadea cuando el micrófono no está conectado a MCACC SETUP MIC.

Intente hacer el menor ruido posible tras pulsar ENTER. El sistema emitirá una serie de tonos de prueba para establecer el nivel de ruido ambiente.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- · Asegúrese de que el micrófono está conectado.
- · Asegúrese de que el subwoofer está encendido y de que el volumen está activado.
- Al utilizar los altavoces envolventes traseros o los delanteros con efectos de altura, encienda el amplificador al que estén conectados los altavoces envolventes traseros o delanteros con efectos de altura y ajuste el sonido al nivel deseado.
- · Consulte más abajo las notas sobre ruido de fondo y otras interferencias posibles.

Espere hasta que finalicen los tonos de prueba.

Mientras el reproductor emite los tonos de prueba, en la pantalla aparece un informe de progreso para determinar los altavoces presentes en su sistema. Intente hacer el menor ruido posible mientras se lleva a cabo.



· Para conseguir unos ajustes de altavoz correctos, no modifique el volumen durante los tonos de prueba.

Confirme la configuración del altavoz.

La configuración que aparece en pantalla deberá reflejar los altavoces reales de los que dispone.



 Si aparecen mensaies de error (como Too much ambient noise (Demasiado ruido ambiental)). seleccione RETRY después de solucionar el ruido ambiental (consulte Otros problemas al utilizar la configuración automática MCACC más abaio).

Si la configuración del altavoz que aparece en pantalla no es correcta, utilice 1/1 para seleccionar el altavoz v ←/⇒ para cambiar el ajuste. Cuando termine, vava al paso siguiente.

Si ve un mensaje de error (ERR) en la columna derecha, puede que hava un problema con la conexión del altavoz. Si al seleccionar RETRY no se soluciona el problema, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones del altavoz.

Asegúrese de que la opción 'OK' esté seleccionada: luego, pulse ENTER.

Si no toca la pantalla del paso 8 durante 10 segundos ni pulsa el botón ENTER en el paso 9, los ajustes de MCACC empezarán automáticamente, tal como se muestra más abajo.



Se muestra un informe de progreso en la pantalla mientras el receptor emite más tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos del receptor para el nivel de canal, la distancia de los altavoces y la EC de calibración acústica.



Una vez más, intente hacer el menor ruido posible mientras esto se lleva a cabo. Puede tardar de 1 a 3 minutos

La configuración Auto MCACC ha concluido. Volverá a Home Menu.

Los ajustes realizados en la configuración Auto MCACC deberían ofrecerle un sonido envolvente excelente con sus sistema, pero también es posible ajustar manualmente estas configuraciones mediante el Home Menu (a partir de la página 47).

// Nota

- Dependiendo de las características de la habitación, el uso. de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Puede corregir manualmente el ajuste mediante Aiuste de altavoz en la página 47.
- · El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay desde la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.

Otros problemas al utilizar la configuración automática MCACC

Si el entorno de la sala no es el óptimo para la configuración automática MCACC (si hay demasiado ruido de fondo, ecos producidos por las paredes, obstáculos entre los altavoces v el micrófono), los ajustes resultantes pueden ser incorrectos. Compruebe si algún electrodoméstico (aire acondicionado. nevera, ventilador, etc.) puede estar afectando al ambiente v. en caso necesario, apáquelo. Si aparecen instrucciones en la pantalla del panel frontal, asegúrese de seguirlas.

· Algunos televisores más antiguos pueden interferir en el funcionamiento del micrófono. Si parece que ese es el caso, apague el televisor mientras se ejecuta la configuración automática MCACC.







Reproducción de una fuente

Las siguientes son las instrucciones básicas para reproducir una fuente (como un disco DVD) en el sistema de cine en casa.





Encienda los componentes del sistema y el receptor.

Encienda primero el componente de reproducción (por ejemplo, un reproductor de DVD), el televisor y el subwoofer (si tiene uno) y, a continuación, encienda el receptor (pulse ORECEIVER).

- · Asegúrese de que el micrófono de configuración esté desconectado.
- Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta con este receptor.

Por ejemplo, si ha conectado este receptor a las tomas de VIDEO del TV, asegúrese de que la entrada de VIDEO está seleccionada.

- Pulse los botones de función de entrada para seleccionar la función de entrada que desee reproducir.
 - La entrada del receptor cambiará según corresponda. de modo que podrá hacer funcionar otros componentes mediante el mando a distancia. Para operar el receptor, en primer lugar pulse RECEIVER en el mando a distancia, luego pulse el botón pertinente para la función deseada.

 La fuente de entrada también se puede seleccionar mediante los botones de INPUT SELECT A del mando a distancia, o mediante el dial INPUT SELECTOR del panel frontal. En este caso, el mando a distancia no cambia a los modos operativos.

Si ha seleccionado la fuente de entrada adecuada y sique sin haber sonido, seleccione la señal de entrada de audio que desee reproducir (consulte Selección de la señal de entrada de audio más abajo).

Pulse AUTO/DIRECT para seleccionar 'AUTO SURROUND' y empezar a reproducir la fuente.

Si reproduce un disco DVD con sonido envolvente Dolby Digital o DTS, con una conexión de audio digital, deberá escuchar un sonido envolvente. Si reproduce una fuente estéreo o si la conexión es de audio analógico, sólo los altavoces delanteros izquierdo/derecho emitirán sonido en el modo de audición predeterminado.

Puede comprobar en la pantalla del panel frontal si la reproducción de sonido envolvente se está llevando a cabo de forma correcta

Cuando se usa un altavoz de sonido envolvente trasero. DID+PLIIx se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital de 5.1 canales, y DTS+NEO:6 se visualiza cuando se reproducen señales DTS de 5.1 canales. Cuando no se usa un altavoz de sonido envolvente trasero. DDD se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital.

Si la visualización no corresponde a la señal de entrada ni al modo de escucha, verifique las conexiones y la configuración.

Mota

- Es aconsejable que compruebe los ajustes de salida de audio digital en el reproductor de DVD o en el receptor satélite digital. Se debe ajustar para emitir audio Dolby Digital, DTS y PCM de 88,2 kHz/96 kHz (2 canales) y, si hay una opción para audio MPEG, se debe ajustar para convertir el audio MPFG a PCM.
- Dependiendo del reproductor de DVD o de los discos que utilice, es posible que sólo obtenga sonido estéreo digital de 2 canales y sonido analógico. En este caso, si desea un sonido envolvente multicanal, deberá ajustar el receptor a un modo de escucha multicanal.

Use VOLUME +/- para ajustar el nivel del volumen.

Reduzca el nivel de volumen en el televisor de modo que escuche solamente el sonido emitido por los altavoces conectados al receptor.

Selección de la señal de entrada de audio

Se puede seleccionar la señal de entrada de audio para cada fuente de entrada. Una vez ajustada, la entrada de audio que se ha seleccionado se aplicará siempre que elija la fuente de entrada utilizando los botones de función de entrada





Pulse RECEIVER v luego presione SIGNAL SEL para seleccionar la señal de entrada de audio correspondiente al componente de fuente.

Cada pulsación alterna entre lo siguiente:

- H Selecciona una señal HDMI. Puede seleccionarse H para la entrada de BD. DVD. SAT/CBL. DVR/BDR. VIDEO o GAME. Para otras entradas, no puede seleccionarse H.
- Cuando la opción **HDMI** de Aiuste de las opciones de Audio en la página 37 se ajusta a THRU, el sonido lo emite el televisor, no el receptor.
- A Para seleccionar las entradas analógicas.
- C1/O1 Para seleccionar la entrada digital. La entrada coaxial 1 se ha seleccionado para C1, y la entrada óptica de audio 1 se ha seleccionado para O1.

Cuando se selecciona H (HDMI) o C1/O1 (digital) v no se recibe la entrada de audio seleccionada, se selecciona A (analógico) automáticamente.

Mota

· Las entradas BD, DVR/BDR, VIDEO y GAME están ajustadas a H (HDMI). No puede modificarse.







- Para la entrada TV, sólo puede seleccionarse A (analógico) o C1/O1 (digital). No obstante, si el ARC en HDMI Setup se ajusta en ON, la entrada queda fijada en H (HDMI) v no puede modificarse.
- Cuando se ajusta en H (HDMI) o C1/O1 (digital). DD se ilumina cuando entra una señal Dolby Signal y DTS se ilumina cuando entra una señal DTS.
- Cuando H (HDMI) está seleccionado, los indicadores A y DIGITAL están desactivados (consulte la página 8).
- · Cuando se selecciona una entrada digital (óptica o coaxial), este receptor sólo puede reproducir los formatos de señal digital Dolby Digital, PCM (32 kHz a 96 kHz) y DTS (incluido DTS 96 kHz / 24 bits). Las señales compatibles a través de los terminales HDMI son: Dolby Digital, DTS, SACD (DSD sólo 2 canales), PCM (frecuencias de muestreo de 32 kHz a 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio y DVD Audio (incluido 192 kHz). Con otros formatos de señales digitales, póngalo en A (analógico).
- Puede producirse ruido digital cuando un reproductor de LD o CD compatible con DTS reproduce una señal analógica. Para evitar que se produzca ruido, realice las conexiones digitales correctamente (página 15) y ajuste la señal de entrada en C1/O1 (digital).
- · Algunos reproductores de DVD no emiten señales DTS. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.

Sugerencia

HDMI


Vídeo

SAT/CRI DVD

DVD

OUT

• A fin de disfrutar de las imágenes y/o sonido de los dispositivos conectados a cada terminal, seleccione la entrada con los pasos siguientes.

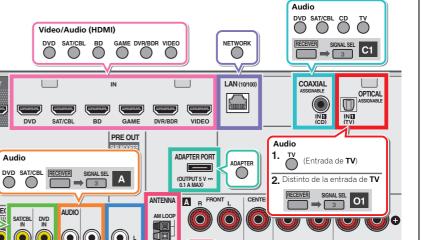

ATTENTION:

AKER IMPEDANCE F

0.460



0 FM UNBAL

ANALOG IN E

ASSIGNABLE

El terminal de entrada de audio ANALOG IN1 está ajustado, por defecto, a CD. Si desea cambiarlo a entrada de TV, deberá cambiar los ajustes en el menú Input Assign (página 50).

SPEAKERS

SELECTAB









COMPONENT VIDEO

DVD SAT/CBL

Reproducción de un iPod

Este receptor incorpora el terminal iPod iPhone iPad USB, que le permite controlar la reproducción de contenido de audio de su iPod mediante los controles del receptor.

(Importante

- · Pioneer no se hace responsable, bajo ninguna circunstancia, de ninguna pérdida directa o indirecta como consecuencia de cualquier percance o pérdida de material grabado como resultado de un fallo del iPod.
- Es necesario esperar aproximadamente un minuto desde que se conecta la alimentación hasta que finaliza el inicio.

Mota

- Este receptor es compatible con el audio y el vídeo del iPod nano 3G/4G/5G/6G (sólo audio para el iPod nano 6G), iPod touch 1G/2G/3G/4G iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4, iPhone 4S, iPad e iPad 2, Sin embargo, algunas funciones pueden estar limitadas para algunos modelos.
- Este receptor se ha desarrollado y comprobado con la versión de software de iPod/iPhone/iPad indicada en la página web de Pioneer (http://pioneer.jp/homeav/support/ ios/eu/).
- · Si instala versiones de software distintas de las indicadas en la página web de Pioneer en su iPod/iPhone/iPad. puede derivar en la incompatibilidad con este receptor.
- iPod, iPhone e iPad tienen licencia para la reproducción de materiales no protegidos por derechos de autor o de materiales que el usuario esté legalmente autorizado a reproducir.
- · Algunas funciones, tales como el ecualizador, no se pueden controlar mediante el receptor, por lo que se recomienda desactivar el ecualizador antes de realizar la conexión.
- Asegúrese de que el receptor está en espera cuando desconecte el iPod/iPhone/iPad.

Encienda el receptor y el televisor.

Consulte Conexión de un iPod en la página 22.

Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.

· Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecta este receptor al televisor a través del correspondiente cable HDMI.

Pulse iPod/USB para cambiar el receptor a la entrada de iPod/USB.

Cuando aparecen en pantalla los nombres de carpetas y archivos, está preparado para reproducir música desde el iPod.

- · Si después de pulsar iPod/USB la pantalla muestra NO DEVICE, apague el receptor y vuelva a conectar el iPod al receptor.
- · Los controles de su iPod no servirán cuando lo conecte a este receptor.

Reproducción de archivos guardados en un iPod

Puede aprovechar la pantalla de un televisor conectado a este receptor para desplazarse por las canciones del iPod.

- Tenga en cuenta que los caracteres no latinos de la lista de reproducción se muestran como '#'.
- Esta función no está disponible para fotos ni videoclips del iPod.

Búsqueda del elemento que desea reproducir

Cuando su iPod está conectado al receptor, puede ver las canciones almacenadas en el iPod por lista de reproducción. artista, álbum, canción, género o compositor, de forma similar a como lo haría en el propio iPod.

Utilice ↑/↓ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse ENTER para navegar en esa categoría.

- Para volver al nivel anterior en cualquier momento. pulse RETURN.
- Utilice ↑/↓ para examinar la categoría seleccionada (p. ej., álbumes).
 - Utilice ←/→ para pasar a los niveles anteriores/ siguientes.
- Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ▶ para iniciar la reproducción.

🗘 Sugerencia

• Si está en la categoría de canciones, también puede pulsar ENTER para iniciar la reproducción.

· Para reproducir todas las canciones de una categoría específica, seleccione All en la parte superior de cada categoría. Por ejemplo, puede reproducir todas las

canciones de un artista específico.

Controles de reproducción básica Los botones del mando a distancia de este receptor pueden utilizarse para la reproducción básica de archivos guardados

en un iPod.

• Pulse iPod/USB para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.





Visionado de fotos v vídeos

Puesto que no se puede controlar el vídeo mediante este receptor, para ver fotos y vídeo en el iPod debe usar los controles principales del iPod.

Importante

- VSX-527 solamente:
- Para poder ver imágenes o vídeo en el iPod conectado al receptor, se precisa un cable para iPod de venta en establecimientos.
- Para reproducir fotos o vídeo en el iPod, debe conectar la toma compuesta MONITOR OUT y el televisor. Si ha realizado la conexión utilizando la salida HDMI a su televisor, las fotos y el contenido de vídeo no se mostrarán.
- Las fotos iPod v vídeos iPod sólo se pueden ver cuando el iPod está conectado a la entrada iPod VIDEO del panel
- · Esta función sólo se puede usar con un iPod que tenga salida de vídeo.







1 Pulse iPod CTRL para pasar a los controles del iPod para la reproducción de fotos y vídeo.

Mientras mira las fotos o los vídeos en el iPod, los controles del receptor no estarán disponibles.

2 Cuando termine, vuelva a pulsar iPod CTRL para devolver el control al receptor.

Sugerencia

 Cambie la entrada del receptor al iPod realizando una única acción: pulsando el iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL en el panel frontal para habilitar las operaciones del iPod en el iPod

Reproducción de un aparato USB

Es posible reproducir archivos utilizando el interfaz USB situado en la parte frontal de este receptor.

Importante

- Pioneer no puede garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o potencia de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento de datos USB y no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda producirse cuando los conecte a este receptor.
- Es necesario esperar aproximadamente un minuto desde que se conecta la alimentación hasta que finaliza el inicio.

Mota

- Los dispositivos USB compatibles incluyen discos duros magnéticos externos, memorias flash portátiles (en especial keydrives) y reproductores de audio digitales (reproductores MP3) de formato FAT 16/32.
- Este receptor no puede reproducir los archivos de audio protegidos por derechos de autor.
- Para grandes cantidades de datos, puede que el receptor tarde más tiempo en leer el contenido de un dispositivo LISB
- Si el archivo seleccionado no se puede reproducir, el receptor saltará automáticamente al siguiente archivo reproducible.

- Si el archivo que se está reproduciendo no tiene ningún título asignado, en la pantalla aparece el nombre del archivo; si no hay ningún nombre de álbum ni de artista, la fila aparece vacía.
- Asegúrese de que el receptor está en espera cuando desconecte el dispositivo USB.

Encienda el receptor y el televisor.

Consulte Conexión de un dispositivo USB en la página 21.

2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.

 Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecta este receptor al televisor a través del correspondiente cable HDMI.

Pulse iPod/USB en el mando a distancia para poner el receptor en el modo iPod/USB.

Cuando la pantalla muestre los nombres de las carpetas y archivos, podrá empezar a reproducir desde el dispositivo USB.

Si en la pantalla se muestra un mensaje de **USB Error**, compruebe los siguientes puntos:

- Apague el receptor y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Vuelva a conectar el dispositivo USB con el receptor apagado.
- Seleccione otra fuente de entrada (como BD) y, a continuación, vuelva a iPod/USB.
- Utilice un adaptador de CA exclusivo (suministrado con el dispositivo) para la alimentación USB.

Si el problema persiste, es probable que su dispositivo USB sea incompatible.


Reproducción de archivos de audio guardados en un dispositivo de memoria USB

El número máximo de niveles que se pueden seleccionar en el Paso 1 (abajo) es de 9.

• Recuerde que los caracteres no romanos incluidos en la lista de reproducción se muestran como '#'.

Utilice ↑/↓ para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para examinar esa carpeta.

 Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse RETURN.

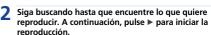

Controles de reproducción básicos

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden utilizar para la reproducción básica de archivos quardados en dispositivos de USB.

- Los archivos de alta resolución es posible que tarden algún tiempo en mostrar la foto.
- Pulse iPod/USB para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.





Reproducción de archivos de fotos guardados en un dispositivo de memoria USB

- 1 Utilice ↑/↓ para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para examinar esa carpeta.
 - Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse RETURN.
- 2 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ▶ para iniciar la reproducción.

El contenido seleccionado se visualizará en el modo de pantalla completa y dará comienzo el pase de diapositivas.







Controles de reproducción básica



ENTER, ► – Empieza a visualizar una foto y a reproducir una presentación de diapositivas.

■ – Para el reproductor y se vuelve al menú anterior.

Sugerencia

 Para reproducir archivos de fotos como un pase de diapositivas al tiempo que escucha archivos de música, primero deberá regresar a la pantalla de lista de carpetas/ archivos mientras reproduce un archivo de música en un dispositivo USB, y a continuación reproducir los archivos de fotos.

Acerca de los formatos de archivo reproducibles


La función USB de este receptor es compatible con los formatos siguientes. Note que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo reproducibles.


Archivos de música

Extensión	Stream	
МРЗ (МРЕС	i-1 Audio Layer 3)	
.mp3 <mark>a</mark>	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	8 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado
WAV (LPCN	л)	
.wav	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 24 bits
	Canal	2 canales
WMA (WM	A2/7/8/9)	
.wma ^b	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	5 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado
AAC (MPEC	-4 AAC LC, MPEG-4	HE AAC (aacPlus v1/2))

AAC (MPEG	-4 AAC LC, MPEG-4	HE AAC (aacPlus v1/2))
.m4a ^c .aac	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
.3gp .3g2	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	16 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado

LAC		
flac ^d	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 24 bits
	Canal	2 canales





c. La codificación sin pérdidas de Apple no es compatible.

d. Los archivos FLAC sin comprimir no son compatibles. Pioneer no garantiza su reproducción.

Archivos de fotos

Extensión	Formato	
JPEG		
.jpg	Cumplimiento con las condiciones siguientes: • Línea de base en formato JPEG • Y:Cb:Cr - 4:2:2	









Bluetooth® ADAPTER para el disfrute inalámbrico de la música



Dispositivo habilitado de tecnología *Bluetooth* inalámbrica: teléfono móvil



Dispositivo habilitado de tecnología *Bluetooth* inalámbrica: Reproductor de música digital



Dispositivo no equipado con tecnología Bluetooth inalámbrica: Reproductor de música digital + transmisor de audio con Bluetooth (de venta en tiendas)



Reproducción inalámbrica de música

Cuando el ADAPTADOR Bluetooth (Modelo de Pioneer N.º AS-BT100 o AS-BT200) está conectado a esta unidad, puede utilizarse un producto equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth (teléfono móvil, reproductor de música digital portátil, etc.) para escuchar música de forma inalámbrica. Además, utilizando un transmisor disponible en tiendas con tecnología inalámbrica Bluetooth, puede escuchar música en un dispositivo no equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth. El modelo AS-BT100 y AS-BT200 es compatible con la protección de contenidos SCMS-T, de modo que la música también puede disfrutarse en dispositivos equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth SCMS-T.

• La función Air Jam no se puede usar con el AS-BT100.

 Es imprescindible que el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica Bluetooth soporte perfiles A2DP.



- Pioneer no garantiza un funcionamiento y conexión correctos de esta unidad con todos los dispositivos que dispongan de tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Es necesario esperar aproximadamente un minuto desde que se conecta la alimentación hasta que finaliza el inicio.

Funcionamiento con mando a distancia

El mando a distancia suministrado con este equipo le permite reproducir y parar diversos medios, además de realizar otras operaciones.


- Es imprescindible que el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica Bluetooth soporte perfiles AVRCP.
- No pueden garantizarse las operaciones con mando a distancia para todos los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth.


Cómo emparejar el *Bluetooth* ADAPTER y el aparato de tecnología inalámbrica *Bluetooth*

El "emparejamiento" debe realizarse antes de que comience la reproducción del contenido de la tecnología inalámbrica Bluetoath utilizando el ADAPTADOR Bluetoath. Asegúrese de realizar el emparejamiento la primera vez que opere con el sistema o cada vez que se eliminen los datos de emparejamiento. El "emparejamiento" es el paso necesario para registrar el aparato con tecnología inalámbrica Bluetoath. Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetoath.

- Se requiere el emparejamiento la primera vez que se utiliza el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth y el ADAPTADOR Bluetooth.
- Para permitir la comunicación mediante Bluetooth, el emparejamiento debe realizarse tanto con su sistema como con el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Si el código de seguridad del dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth es "0000", no es necesario aplicar la configuración del código de seguridad en el receptor.
 Pulse ADAPTER para cambiar la entrada del ADAPTER.

luego ejecute la operación de enlace en el dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Si el emparejamiento se hace bien no será necesario hacer la operación de emparejamiento de abajo.





Pulse **ADAPTER** para configurar la entrada del **ADAPTER**; a continuación, lleve a cabo la operación de emparejamiento en el dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Si el emparejamiento se hace bien no será necesario hacer la operación de emparejamiento de abaio.

Empareie una unidad cada vez.

e inténtelo de nuevo.

Cuando conecte este receptor mediante conexiones
 Bluetooth a un aparato equipado con la función Bluetooth
 para escuchar música, no conecte ningún otro aparato que
 no sea este receptor mediante la conexión Bluetooth al
 aparato equipado con Bluetooth. Si ya se ha establecido
 una conexión Bluetooth con otro aparato que no es este
 receptor, desconecte el otro aparato antes de conectar este
 receptor.









- Pulse ADAPTER para cambiar el receptor a la entrada del ADAPTER.
- Pulse TOP MENU para seleccionar Bluetooth Setup.
- Utilice ↑/↓ para seleccionar PIN y, a continuación, pulse
- Utilice 1/1 para seleccionar uno de los códigos PIN 0000, 1234 u 8888, y a continuación pulse ENTER. Puede utilizar cualquiera de los códigos PIN 0000/1234/8888. Los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth que utilizan cualquier otro código PIN no pueden utilizarse con este sistema.
- 5 Encienda el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth que quiera emparejar, colóquelo cerca del sistema y ajústelo al modo de emparejamiento.
- Compruebe que el ADAPTADOR Bluetooth haya sido detectado por el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Cuando esté conectado el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth:

El nombre del dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* se mostrará en la pantalla del receptor.

 El sistema sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos. Los otros caracteres no se mostrarán correctamente.

Cuando el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth no esté conectado:

Aparecerá **WAITING** en la pantalla del receptor. En este caso, lleve a cabo la operación de conexión desde el lado del dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- Desde la lista de dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth, seleccione ADAPTADOR Bluetooth e introduzca el código PIN seleccionado en el paso 4.
 - En algunos casos, puede que se haga referencia al código PIN como PASSKEY.

Escucha de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* con su sistema

Pulse ADAPTER para cambiar el receptor a la entrada del ADAPTER.

La entrada del **ADAPTER** también puede seleccionarse pulsando **SOUND RETRIEVER AIR** en el panel frontal. En este caso, **S.R AIR**, el modo de escucha óptimo, se selecciona automáticamente

- 2 Lleve a cabo la operación de conexión desde el lado del dispositivo provisto de tecnología inalámbrica Bluetooth hacia el ADAPTADOR Bluetooth.
 - Si el ADAPTADOR Bluetooth no está conectado al ADAPTER PORT, aparecerá NO ADP si el modo de entrada seleccionado es ADAPTER.
- 3 Comience la reproducción de contenidos musicales almacenados en el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden utilizar para la reproducción básica de archivos guardados en el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.


- El dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* deberá ser compatible con el perfil AVRCP.
- Según el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth que utilice, el funcionamiento puede ser distinto de lo que se indica en los botones del mando a distancia.




Mientras esté escuchando una fuente, pulse RECEIVER; después pulse varias veces ADV SURR para seleccionar S.R AIR.

AIR JAM

Air Jam – es una aplicación exclusiva de Pioneer y está disponible de forma gratuita.

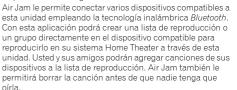



Pulse TOP MENU para seleccionar Bluetooth Setup.

Use ↑/↓ para seleccionar 'Air Jam' y luego pulse ENTER.

4 Use ↑/↓ para seleccionar 'Air Jam ON' y luego pulse ENTER.

Para encontrar más detalles sobre el empleo de Air Jam, visite nuestro sitio Web.

http://pioneer.jp/support/soft/iapp_airjam/en.html

La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PloNEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.









Recepción de radio

El siguiente procedimiento describe cómo sintonizar emisiones de radio de FM o AM utilizando las funciones de sintonización automática (búsqueda) y sintonización manual (por pasos). Una vez que haya sintonizado una emisora, podrá memorizar la frecuencia para recuperarla más tarde; para más detalles, consulte <u>Presintonización de emisoras más abajo</u>.





- 1 Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador.
- Si es necesario, utilice BAND para cambiar la banda (FM o AM).

Cada pulsación cambia la banda entre FM (estéreo o monoaural) v AM.

Sintonice una emisora.

Hay tres formas de hacerlo:

♦Sintonización automática

Para buscar emisoras en la banda actualmente seleccionada, pulse **TUNE** 1/1 durante aproximadamente un segundo. El receptor comenzará a buscar la siguiente emisora disponible y se detendrá cuando localice una. Repita la operación para buscar otras emisoras.

❖Sintonización manual

Para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez, pulse $\mathbf{TUNE} \uparrow / \downarrow$.

❖Sintonización rápida

Pulse y mantenga pulsado **TUNE** ↑/↓ para que la operación de sintonización se realice a alta velocidad. Suelte el botón en la frecuencia que desea sintonizar.

Mejora del sonido de FM

Si los indicadores **TUNE** o **ST** no se iluminan al sintonizar una emisora FM porque la señal es débil, ajuste el receptor al modo de recepción mono.



Pulse BAND para seleccionar FM MONO.

Esto debería mejorar la calidad del sonido y permitirle disfrutar de la emisión

Presintonización de emisoras

Si escucha una emisora de radio en particular a menudo, puede ser conveniente almacenar la frecuencia de la emisora en el receptor para luego recuperarla fácilmente cada vez que desee escuchar dicha emisora. Esto le evitará tener que sintonizar manualmente la emisora cada vez que desee escucharla. Esta unidad puede memorizar hasta 30 emisoras.





Sintonice la emisora que desea memorizar.

Para más detalles, consulte Recepción de radio arriba.

Pulse TOOLS.

La pantalla muestra **PRESET**, luego **MEM** parpadeante y una presintonía.

Pulse PRESET ←/→ para seleccionar la presintonía deseada.

También se pueden usar los botones numéricos.

1 Pulse ENTER.

El número presintonizado deja de parpadear y el receptor guarda la emisora.



Nota

- Si el receptor permanece desconectado de la toma de corriente alterna durante un mes aproximadamente, se perderán las memorias de emisoras y deberán volver a programarse.
- Las estaciones se guardan en estéreo. Cuando la estación se guarda en el modo FM MONO, al recuperarla se muestra como \$T



Cómo sintonizar emisoras memorizadas

Para poder utilizar esta función, primero deberá presintonizar algunas emisoras. Consulte <u>Presintonización de emisoras</u> arriba si aún no lo ha hecho.



- Pulse PRESET ←/→ para seleccionar la presintonía deseada.
 - También puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar la emisora presintonizada.

Asignación de nombres a las emisoras

Para una identificación más fácil, puede poner nombre a sus presintonías.

1 Elija la emisora presintonizada a la que desea asignar un nombre.

Consulte <u>Cómo sintonizar emisoras memorizadas arriba</u> para aprender cómo hacerlo.

Pulse TOOLS dos veces.

El cursor parpadea en la posición del primer carácter, en la pantalla.

- Introduzca el nombre que desea asignar a esta emisora. Elija un nombre de hasta ocho caracteres.
 - Utilice PRESET ←/→ para seleccionar la posición del carácter.
 - Utilice TUNE ↑/↓ para seleccionar los caracteres.
 - El nombre se almacena cuando se pulsa ENTER.

Sugerencia 💮

 Para borrar el nombre de una emisora, siga los pasos 1 y 2, y pulse ENTER mientras la pantalla está en blanco. Pulse TOOLS mientras la pantalla está en blanco, para mantener el nombre anterior.





 Una vez asignado el nombre a una presintonía, pulse DISP para ver el nombre. Cuando quiera volver a la pantalla de frecuencia, pulse DISP varias veces para mostrar la frecuencia.

Introducción al sistema RDS

Radio Data System (Sistema de datos de radio), o RDS como se le conoce comúnmente, es un sistema utilizado por la mayoría de emisoras de radio FM para proporcionar a los oyentes informaciones de diversos tipos—el nombre de la emisora y el tipo de programa que están emitiendo, por ejemplo.

Una de las funciones del RDS consiste en la posibilidad de buscar por tipo de programa. Por ejemplo, puede buscar una emisora que esté emitiendo un programa de tipo **JAZZ**. Se pueden buscar los siguientes tipos de programas:

NEWS – Noticias AFFAIRS – Temas de actualidad

INFO – Información general SPORT – Deportes

EDUCATE – Material educativo **DRAMA** – Radionovelas, etc.

CULTURE – Cultura nacional o regional, teatro, etc.

SCIENCE - Ciencia y tecnología

VARIED – Material basado normalmente en charlas, tales como concursos o entrevistas.

POP M – Música pop ROCK M – Música rock EASY M – Música ligera

LIGHT M – Música clásica 'ligera'

CLASSICS – Música clásica 'no ligera'

OTHER M – Música no perteneciente a ninguna de las categorías anteriores

WEATHER – Informes meteorológicos

FINANCE – Informes de la Bolsa de Valores, comercio, temas financieros, etc.

CHILDREN – Programas para

SOCIAL – Asuntos sociales RELIGION – Programas relacionados con religión PHONE IN – Público en general expresando sus opiniones por teléfono

TRAVEL – Programas de viajes, más que información sobre el tráfico

LEISURE – Ocio y hobbies JAZZ – Música iazz

COUNTRY – Música country NATION M – Música popular en varios idiomas, salvo inglés OLDIES – Música popular de

los años 50 y 60 **FOLK M** – Música folklórica

DOCUMENT – Documentales

// Nota

 Además, existen otros tres tipos de programa, ALARM, ALARMTST y NO TYPE. ALARM y ALARMTST se utilizan para anuncios de urgencia. NO TYPE aparece cuando no puede hallarse un tipo de programa.





Búsqueda de programas RDS

Puede buscar un tipo de programa de los enumerados anteriormente

- Pulse TUNER y, a continuación, BAND para seleccionar la banda FM.
 - El sistema RDS sólo se puede utilizar en la banda FM.
- Pulse PTY.

Aparece SEARCH en la pantalla.

- Pulse PRESET ←/→ para seleccionar el tipo de programa que desea escuchar.
- Pulse ENTER para buscar el tipo de programa.

El sistema empieza a buscar a través de las presintonías hasta que encuentra una que coincide; entonces, se detiene. Repita la operación para buscar otras emisoras. Si se muestra **NO PTY**, significa que el sintonizador no ha encontrado ese tipo de programa en el momento de la búsqueda.

 El RDS solamente busca emisoras preajustadas. Si no se ha ajustado ninguna emisora, o si el tipo de programa no se pudo encontrar entre las emisoras preajustadas, se visualizará NO PTY. FINISH significa que la búsqueda se ha completado.



Visualización de la información RDS

Utilice el botón **DISP** para ver los distintos tipos de información RDS disponibles.



Cada vez que pulse el botón, la visualización cambiará de la siguiente forma:

- Modo de escucha
- Master volume
- Texto de la radio (RT) Mensajes enviados por la emisora de radio. Por ejemplo, una emisora de programas de entrevistas puede proporcionar un número de teléfono como RT.
- Nombre del servicio de programas (PS) El nombre de la emisora de radio.
- Tipo de programa (PTY) Indica el tipo de programa que se está emitiendo actualmente.
- · Frecuencia actual del sintonizador (FREQ)

// Nota

- Si se capta algún ruido mientras se visualiza la información RT que se desplaza en la pantalla, es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- Si aparece NO TEXT en la pantalla RT, significa que no se está enviando ningún dato RT desde la emisora. La pantalla mostrará automáticamente los datos de PS (si no hay datos de PS, aparece en pantalla NO NAME).
- En la visualización PTY, puede que se muestre NO PTY.





Escuchar su sistema

Elección del modo de escucha

Este receptor ofrece varios modos de escucha para adaptarse a la reproducción de distintos formatos de audio. Elija uno según su entorno de altavoces o la fuente.

Mientras escuche una fuente, pulse el botón de modo de escucha varias veces para seleccionar el modo de escucha que desee.





 El modo de escucha aparece en la pantalla del panel frontal



· Los modos de escucha y muchas funciones descritas en esta sección pueden no estar disponibles dependiendo de la fuente actual, los ajustes y el estado del receptor.

Reproducción automática AUTO/





La opción de escucha más simple y directa es la función AUTO SURROUND. Con esta función, el receptor detecta automáticamente el tipo de fuente que se está reproduciendo v selecciona el modo apropiado para dicha fuente: reproducción multicanal o estéreo.

 Pulse este botón AUTO/DIRECT repetidamente hasta que AUTO SURROUND se muestre brevemente en la pantalla (a continuación mostrará el formato de descodificación o reproducción). Compruebe los indicadores de formato digital en la pantalla para ver cómo se está procesando la fuente

// Nota

- Los formatos de sonido envolvente estéreo (matriz) se descodifican con NEO:6 CINEMA o DOLBY PLIIX MOVIE (para más detalles sobre estos formatos de descodificación, consulte Reproducción con sonido envolvente más abajo).
- Mientras escuche la entrada ADAPTER. la función S.R AIR se selecciona automáticamente (para más detalles sobre estos formatos de descodificación, consulte Uso de Advanced surround en la página 35).

Reproducción con sonido envolvente





Este receptor permite escuchar cualquier fuente en modo de sonido envolvente. Sin embargo, las opciones disponibles dependerán de la configuración de los altavoces y del tipo de fuente que esté escuchando.

. Si la fuente es Dolby Digital, DTS o Dolby Surround codificado, el formato de descodificación apropiado será seleccionado automáticamente v se visualizará en la

Cuando selecciona STEREO ALC (modo estéreo Auto Level Control), esta unidad ecualiza los niveles de sonido de reproducción si cada uno de los niveles de sonido varía con la fuente de música grabada en un reproductor de audio portátil.

Cuando seleccione STEREO, escuchará la fuente solamente a través de los altavoces delanteros izquierdo y derecho (y posiblemente a través del subwoofer, dependiendo de la configuración de los altavoces). Las fuentes multicanal Dolby Digital y DTS se mezclan a estéreo.

Los siguientes modos ofrecen sonido envolvente básico para fuentes estéreo y multicanal.

Notas explicativas

No: No conectado / Sí: Conectado / Dos: Hay dos altavoces conectados / - : Tanto si está conectado como si no











Consulte más arriba

STERFO



- a. Si el procesamiento de canal trasero envolvente (página 36) está desactivado, o los altavoces traseros envolventes están aiustados a NO. DOLBY PLIIx se convierte en DOLBY PLII (sonido de 5.1 canales).
- b. Puede aiustar los efectos de C.WIDTH, DIMEN., v PNRM. (consulte Aiuste de las opciones de Audio en la página 37).
- c. También puede ajustar el efecto H.GAIN (consulte Ajuste de las opciones de Audio en la página 37).
- d. También puede ajustar el efecto C.IMG (consulte Ajuste de las onciones de Audio en la página 37).
- e. En el caso de VSX-827: No puede seleccionarse cuando Speaker System se ha ajustado a Surr. Back (consulte El aiuste de Speaker System (VSX-827 solamente) en la página 50). • En el caso de VSX-527: No puede seleccionarse cuando Pre
 - Out se ha ajustado a Surr. Back (consulte La configuración Pre Out (VSX-527 solamente) en la página 51).
- f. El sonido se escucha con los ajustes de sonido envolvente seleccionados, y también están disponibles las funciones Midnight, Loudness, Phase Control, Sound Retriever v Tone.

Mota

• En aquellos modos que producen sonido de 6.1 canales, se escucha la misma señal a través de ambos altavoces de sonido envolvente traseros

Uso de Advanced surround ADV SURR




La función Advanced Surround crea diversos efectos de sonido envolvente. Para encontrar su favorito, pruebe distintos modos con varias bandas sonoras.

	TI TATIAG BATTAGO GOTTOTAGI
ACTION	Diseñado para películas de acción con bandas sonoras dinámicas.
DRAMA	Concebido para películas con mucho diálogo.
ENT.SHOW	Apropiado para fuentes de música.
ADVANCED GAME	Adecuado para videojuegos.
SPORTS	Adecuado para programas deportivos.
CLASSICAL	Ofrece un sonido similar al de una sala de conciertos grande.
ROCK/POP	Crea un sonido de concierto en directo para música rock y/o pop.
UNPLUGGED	Adecuado para fuentes con música acústica.

EXT.STEREO	Da sonido multicanal a una fuente estéreo, utilizando todos sus altavoces
F.S.S.ADVANCE	Le permite crear efectos de sonido

(Front Stage Surround ADVANCE)

envolvente natural utilizando únicamente los altavoces delanteros v el subwoofer. Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente dirigido al punto donde converge la provección del sonido de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.



S.R AIR	
(Sound Retrieve	9
AIR)	

Adecuado para escuchar el sonido de un dispositivo de tecnología inalámbrica Rluetooth

El modo de audición S.R AIR sólo puede seleccionarse con la entrada ADAPTER

PHONES SURR

También puede obtener un efecto de sonido envolvente general al utilizar auriculares

Uso de Stream Direct AUTO



Utilice los modos de Stream Direct cuando desee escuchar la reproducción más fiel posible de una fuente. Se omiten todos los procesamientos de señales innecesarios.

AUTO SURROUND Consulte Reproducción automática en la

	página 34.
DIRECT	Las fuentes se escuchan según los ajustes realizados en Manual SP Setup (configuración de altavoces, nivel de canal, distancia de altavoces), así como con los ajustes dual mono. Escuchará las fuentes de acuerdo con el número de canales de la señal. Están disponibles las funciones Phase Control, Acoustic Calibration EQ, Sound Delay, Auto Delay, L

PURF DIRECT Las fuentes analógicas y PCM se escuchan sin procesamiento digital.

Uso de Sound Retriever

Al guitar los datos de audio durante el proceso de compresión, a menudo la calidad de sonido experimenta una imagen de sonido desigual. La función Sound Retriever utiliza la nueva tecnología DSP, que le ayuda a devolver el sonido en calidad CD al audio de 2 canales comprimido, restaurando la presión del sonido y suavizando las irregularidades de sonido que aparecen tras la compresión.





Pulse RECEIVER, luego pulse S.RETRIEVER para activar o desactivar S.RTV (Sound Retriever).

Mota

• El modo Sound Retriever sólo puede aplicarse a fuentes de 2 canales.

Reproducción con el ecualizador de calibración acústica

Puede escuchar fuentes mediante el conjunto de funciones de Ecualización de calibración acústica en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 23. Consulte estas páginas para obtener más información acerca de la función de ecualización de calibración acústica.









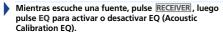


Image.





5



El indicador MCACC del panel frontal se ilumina cuando el ecualizador de calibración acústica está activo.

 No se puede utilizar Ecualización de calibración acústica con el modo Stream Direct, y no tiene ningún efecto con auriculares.

Sonido mejorado con Phase Control

La función de Control de fase de este receptor utiliza las medidas de corrección de fase para garantizar que la fuente de sonido llega a la posición de escucha en fase, evitando una distorsión y/o una coloración del sonido no deseadas. La tecnología Phase Control ofrece una reproducción de sonido uniforme mediante el uso de la equiparación de fases para una imagen de sonido óptima desde su posición de escucha. El ajuste predeterminado es activado y se recomienda deiar Phase Control activado para todas las



fuentes de sonido



Mientras esté escuchando una fuente, pulse RECEIVER, y a continuación pulse PHASE para activar o desactivar P.CTL (Control de Fase).

Mota

 La equiparación de fases es un factor muy importante para lograr una reproducción del sonido apropiada. Si dos formas de onda están "sincronizadas", suben y bajan juntas, lo que da como resultado una mayor amplitud, claridad y presencia de la señal de sonido. Si la cresta de una onda coincide con una depresión, el sonido estará desfasado y se producirá una imagen de sonido poco fiable.

- Si su subwoofer cuenta con un interruptor de control de fase, ajústelo al signo más (+) (o 0°). No obstante, el efecto que realmente se puede apreciar con este receptor cuando Phase Control se ajusta a ON depende del tipo de subwoofer. Ajuste el subwoofer de modo que aproveche al máximo el efecto. También se recomienda intentar cambiar la orientación o la ubicación del subwoofer.
- Ajuste a OFF el filtro de paso bajo del subwoofer. Si esto no es posible, ajuste la frecuencia de corte del subwoofer a un valor más alto
- Si no ajusta correctamente la distancia de los altavoces, es posible que no saque el máximo provecho del efecto Phase Control
- El modo Phase Control no se puede poner en ON en los casos siguientes:
- Cuando se active el modo PURE DIRECT.
- Cuando los auriculares estén conectados.

Uso del procesamiento del canal envolvente trasero

Puede hacer que el receptor utilice automáticamente la descodificación de fuentes codificadas de 6.1 ó 7.1 canales (por ejemplo, Dolby Digital EX o DTS-ES), o elegir usar siempre descodificación 6.1 ó 7.1 (por ejemplo, para material codificado de 5.1 canales). Para las fuentes codificadas de 5.1 se generará un canal trasero de sonido envolvente, pero es posible que el material suene mejor en el formato 5.1 para el que se codificó originalmente (en cuyo caso bastará con desactivar el procesamiento del canal trasero de sonido envolvente)

 Con un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales, las señales de sonido que han pasado por el procesamiento de descodificación de matriz a través del procesamiento del canal trasero de sonido envolvente al que se añade la función Up Mix, se emiten por los altavoces de sonido envolvente traseros.





Pulse RECEIVER y, a continuación, SB CH varias veces para circular por las opciones de canal trasero envolvente.

Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:

- SB ON El proceso de decodificación de matriz para generar el componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente se activa.
- SB AUTO Se activa automáticamente el procesamiento de decodificación de matriz para la generación del componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente. El procesamiento de descodificación de matriz sólo se lleva a cabo cuando en las señales de entrada se detectan señales del canal trasero de sonido envolvente.
- SB OFF Se desactiva el procesamiento de decodificación de matriz para la generación del componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente.

Ajuste de la función Up Mix

En un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales con los altavoces de sonido envolvente colocados directamente a los lados de la posición de escucha, el sonido envolvente de las fuentes de 5.1 canales se oye desde el lado. La función Up Mix mezcla el sonido de los altavoces envolventes con los altavoces envolventes traseros para que el sonido envolvente se escuche diagonalmente desde la parte trasera, como corresponde.

 El uso de la función Up Mix es eficaz cuando los altavoces del sistema de sonido envolvente de 7.1 canales se disponen tal como se recomienda en la página 11.










MIDNIGHT

LOUDNESS

OFF^c

· Dependiendo de las posiciones de los altavoces y la fuente de sonido, en algunos casos puede que no sea posible lograr buenos resultados. En este caso, ajuste el parámetro a OFF.



- Ponga el receptor en modo de espera.
- Mantenga pulsado el botón PRESET ⇒ en el panel frontal, y pulse el botón OSTANDBY/ON durante aproximadamente dos segundos.

UP MIX: OFF aparece y la función Up Mix se desactiva. Si desea activar esta función, vuelva a realizar los pasos 1 y 2.

• Cuando se ha ajustado a ON, se enciende el indicador **!!** (Up Mix) del panel frontal.

Mota

- Cuando se reproducen señales DTS-HD, se ajusta a ON independientemente de este ajuste.
- En función de la señal de entrada y el modo de escucha, se puede ajustar automáticamente a OFF incluso si se ha aiustado a ON.
- Si Network Standby está ajustado a ON, tal vez no pueda configurar la función Up Mix.

Ajuste de las opciones de Audio

Existen varios ajustes de sonido adicionales que puede realizar a través del menú AUDIO PARAMETER. Los valores predeterminados, si no se indican, aparecen en negrita

Importante

 Tenga en cuenta que si un ajuste no aparece en el menú AUDIO PARAMETER, no está disponible debido a la fuente, los ajustes y el estado actuales del receptor.





- Pulse RECEIVER y luego pulse AUDIO PARAMETER.
- Utilice ↑/↓ para seleccionar el ajuste que desea modificar.

Según el estado/modo del receptor, es posible que algunas opciones no estén disponibles. En la siguiente tabla se facilitan algunas observaciones al respecto.

Utilice ←/⇒ para realizar el aiuste necesario.

Consulte la tabla siguiente para conocer las opciones disponibles de cada ajuste.

Pulse RETURN para confirmar la selección y salir del menú.

Opciones
ON
OFF
0,0 a 9,0
(cuadros)
1 segundo =
25 cuadros (PAL)
Predeterminado:
0.0

Ajuste/Qué hace Opciones MIDNIGHT/LOUDNESS^a M/L OFF

MIDNIGHT le permite escuchar un sonido envolvente eficaz con películas a baio

LOUDNESS se utiliza para conseguir un buen nivel de bajos y agudos con música a bajo volumen.

S.RTV (Recuperador de sonido)b

Al quitar los datos de audio durante el proceso de compresión, a menudo la calidad de sonido experimenta una imagen de sonido desigual. La función Sound Retriever utiliza la nueva tecnología DSP, que le avuda a devolver el sonido en calidad CD al audio de 2 canales comprimido, restaurando la presión del sonido y suavizando las irregularidades de sonido que aparecen tras la compresión.

DUAL MONO^d

Especifica cómo deben reproducirse las pistas de sonido monoaurales duales codificadas en Dolby Digital.

CH1 - Sólo se escucha el canal.

CH2 - Sólo se escucha el canal

CH1 CH2 - Se escuchan ambos canales por los altavoces frontales

F.PCM (Fixed PCM)

problema.

Esto resulta útil si observa que se produce un ligero retardo antes de que OFF reconozca la señal PCM en un CD, por eiemplo. Cuando se selecciona ON, puede que se emita sonido durante la reproducción de fuentes que no sean PCM. Seleccione otra señal de entrada si esto constituve un











de retardo de audio.

Ajuste/Qué hace	Opciones
DRC (Control de margen dinámico)	AUTO ^e
Ajusta el nivel del margen dinámico para pistas de sonido optimizadas para Dolby	MAX
Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby	MID
TrueHD, DTS-HD y DTS-HD Master Audio (es posible que tenga que utilizar esta función al escuchar sonido envolvente con el volumen bajo).	OFF
LFE ATT (Atenuación de LFE)	0 (0 dB)
Algunas fuentes de audio Dolby Digital y DTS incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste el	5 (–5 dB)
atenuador LFE según sea necesario para	10 (–10 dB)
evitar que los tonos graves ultrabajos distorsionen el sonido de los altavoces.	15 (–15 dB)
El LFE no queda limitado al ajustarlo a 0 dB,	20 (–20 dB)
que es el valor recomendado. Cuando se ajusta a –15 dB, el LFE queda limitado por el grado respectivo. Cuando se selecciona OFF, no sale sonido por el canal de LFE.	** (OFF)
SACD G. (Ganancia SACD) ^f	0 (0 dB)
Realza el detalle de los SACD maximizando la gama dinámica (durante el proceso digital).	+6 (+6 dB)
HDMI (Audio HDMI)	AMP
Especifica la dirección de la señal de audio HDMI que emite este receptor (AMP) o pasa por él hasta llegar a un televisor (THRU). Cuando se selecciona THRU , el receptor no emite ningún sonido.	THRU
A.DLY (Retardo automático) ⁹	OFF
Esta función corrige automáticamente el retardo de sonido a vídeo entre componentes conectados con un cable HDMI. El tiempo de retardo de sonido se ajusta en función del estado operativo de la pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo se ajusta automáticamente según el tiempo	ON

Ajuste/Qué hace	Opciones
C.WIDTH (Amplitud central) ^h (sólo aplicable al utilizar un altavoz central) Extiende el canal central entre los altavoces frontales derecho e izquierdo, haciendo que el sonido sea más amplio (ajustes más altos) o más estrecho (ajustes más bajos).	0 a 7 Predeterminado: 3
DIMEN (Dimensiones) ^h Ajusta el balance de sonido envolvente desde el frente hasta la parte posterior, haciendo que el sonido sea más distante (ajustes negativos) o más hacia delante (ajustes positivos).	-3 a +3 Predeterminado: 0
PNRM. (Panorama) ^h	OFF
Extiende la imagen de estéreo frontal para incluir los altavoces estéreos, a fin de obtener un efecto 'envolvente'.	ON
C.IMG (Imagen central) ¹ (sólo aplicable al utilizar un altavoz central) Ajusta la imagen central para crear un efecto estéreo más amplio con voces. Ajusta el efecto de 0 (todos los canales centrales se envían a los altavoces central, derecho e izquierdo) a 10 (el canal central se envía únicamente al altavoz central).	0 a 10 Predeterminado: 3 (NEO:6 MUSIC), 10 (NEO:6 CINEMA)
H.GAIN (Ganancia efectos de altura)	L (Bajo)
Ajusta la salida desde el altavoz delantero con efectos de altura cuando la escucha se realiza	M (Medio)
en el modo DOLBY PLIIz HEIGHT . Si se ajusta a H , el sonido procedente de la parte superior será más intenso.	H (Alto)
 Puede cambiar las onciones MIDNIGHT/I C 	VIIDNIECC **

- Puede cambiar las opciones MIDNIGHT/LOUDNESS en cualquier momento con el botón MIDNIGHT.
- Puede modificar la función Sound Retriever en cualquier momento con el botón S.RETRIEVER.
- La configuración por defecto cuando se selecciona la entrada iPod/USB, ADAPTER, NETRADIO, M.SERVER o FAVORITE es ON.
- d. Este ajuste sólo funciona con bandas sonoras Dolby Digital y DTS codificadas en modo monoaural dual.
- El conjunto inicial AUTO sólo está disponible para señales Dolby TrueHD. Seleccione MAX o MID para otras señales que no sean Dolby TrueHD.

- f. No deberá tener ningún problema usando esto con la mayoría de los discos SACD, pero si el sonido se distorsiona, es mejor cambiar de nuevo el ajuste de ganancia a 0 dB.
- g. Esta función sólo está disponible cuando la pantalla conectada soporta la sincronización automática de audio/video ('sincronización de voz') para HDMI. Si encuentra que el tiempo de retardo ajustado automáticamente es incorrecto, ajuste ADLY a OFF y establezca el tiempo de retardo manualmente. Para obtener más detalles sobre la función lipsync de su televisor, póngase en contacto con el fabricante.
- Sólo disponible con fuentes de 2 canales en el modo DOLBY PLII MUSIC.
- Sólo al escuchar fuentes de 2 canales en modo NEO:6 CINEMA y NEO:6 MUSIC.









Reproducción con funciones MULTIMEDIA

Introducción

Este receptor está equipado con el terminal LAN, y conectando sus componentes a estos terminales puede disfrutar de las características siguientes.

Recepción de emisoras de radio de Internet

Puede seleccionar y escuchar su emisora de radio de Internet favorita que se encuentra en la lista de emisoras de radio de Internet creada, editada y administrada por el servicio de base de datos vTuner para uso exclusivo con productos Pioneer.

Consulte Reproducción con funciones multimedia en la página 40 y Recepción de emisoras de radio de Internet en la página 40.

Reproducción de archivos de música guardados en PC

Con esta unidad puede reproducir mucha música guardada en su PC.

 Además de un PC, también puede reproducir archivos de audio guardados en otros componentes empleando para ello la función del servidor de medios incorporada basada en los protocolos y en el marco de DLNA 1.0 o DLNA 1.5 (es decir, sistemas de audio y discos duros compatibles con red).

Consulte Reproducción con funciones multimedia en la página 40 y Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red en la página 41.

// Nota

- Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que firmar primero un contrato con un ISP (proveedor de servicios de Internet).
- · Los archivos de fotos o vídeo no se pueden reproducir.
- Con Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12, en este reproductor usted puede reproducir hasta archivos de audio protegidos por copyright.

Acerca de los dispositivos multimedia DLNA

Esta unidad permite reproducir música en servidores multimedia conectados a una Red de Área Local (LAN) idéntica como receptor. Esta unidad permite reproducir archivos guardados en los siguientes dispositivos:

- PC que ejecutan Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 instalado
- PC que ejecutan Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 instalado
- Servidores de medios digitales compatibles con DLNA (en PCs o en otros componentes)

Los archivos guardados en un PC o DMS (servidor de medios digitales) como se describe arriba se pueden reproducir mediante un comando procedente del controlador de medios digitales (DMC). Los aparatos controlados por este DMC para reproducir archivos se llaman DMR (renderizadores de medios digitales). Este receptor es compatible con esta función DMR. En el modo DMR, tales operaciones como la reproducción y la parada de archivos se pueden realizar desde el controlador externo. También es posible ajustar el volumen y controlar el silenciamiento. El modo DMR se cancela si la unidad de mando a distancia se usa en el modo DMR (excepto ciertos botones, incluyendo el **VOLUME +/-**, el **MUTE** y el **DISP**).

 Dependiendo del controlador externo que esté siendo utilizado, la reproducción puede que se interrumpa cuando se ajuste el volumen desde el controlador. En este caso, ajuste el volumen desde el receptor o el mando a distancia.

Usando AirPlay en iPod touch, iPhone, iPad e iTunes

AirPlay funciona con el iPhone 4S, el iPhone 4, el iPhone 3G, el iPod touch (4.ª, 3.ª y 2.ª generaciones), el iPad 2, el iPad con iOS 4.2 o posterior, y el iTunes 10.1 (Mac y PC) o posterior. Para usar AirPlay, seleccione su receptor en su iPod touch, iPhone, iPad o en iTunes. *1

La entrada del receptor cambiará automáticamente a AirPlay, cuando AirPlay esté en uso. *2

En el modo Air Play se pueden realizar las operaciones siguientes:

 Ajuste el volumen del receptor desde el iPod touch, iPhone, iPad o iTunes.

- Pausa/reanudación, pista siguiente/anterior y reproducción aleatoria/repetición desde el mando a distancia del receptor. (Pulse **NETWORK** para ajustar el mando a distancia al modo de funcionamiento en red.)
- *1: Para conocer más información, consulte el sitio web de Apple (http://www.apple.com).
- *2: Cuando **Network Standby** se haya ajustado a **ON**, el receptor se encenderá automáticamente (página 52).

// Nota

- Para usar AirPlay se necesita un entorno de red.
- El AirPlay provisto en este receptor ha sido desarrollado y probado tomando como base las versiones de software para el iPod, iPhone, iPad e iTunes que se indican en el sitio web de Pioneer. AirPlay puede que no sea compatible con las versiones de software del iPod, iPhone, iPad o iTunes que no sean las indicadas en el sitio web de Pioneer.

Acerca de la función del servidor DHCP

Para reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red o para escuchar emisoras de radio de Internet, usted tendrá que activar la función del servidor DHCP en su enrutador. En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario preparar manualmente la red. De lo contrario no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet. Para más detalles, consulte Menú Network Setup en la página 41.

Autorización para este receptor

Este receptor deberá estar autorizado para permitir la reproducción. Esto se hace automáticamente cuando el receptor se conecta al PC a través de la red. Si no, autorice manualmente a este receptor en el PC. El método de autorización (o permiso) para el acceso varía dependiendo del tipo de servidor que esté siendo conectado. Para más información sobre la autorización de este receptor, consulte el manual de instrucciones de su servidor.









Reproducción con funciones multimedia

Importante

- En el caso de un dominio configurado en el ambiente de red de Windows, usted no podrá acceder a un PC de la red mientras esté conectado al dominio. En lugar de conectar al dominio, conecte a la máquina local.
- · Hay casos en los que el tiempo transcurrido puede no visualizarse correctamente.
- Es necesario esperar aproximadamente un minuto desde que se conecta la alimentación hasta que finaliza el inicio.

Pulse NETWORK varias veces para seleccionar la categoría que desea reproducir.

Este receptor puede tardar varios segundos en tener acceso a la red

Seleccione una categoría en la lista siguiente:

- NETRADIO Radio de Internet
- M.SFRVFR Componentes del servidor en la red (servidor multimedia)
- FAVORITE Canciones favoritas que están siendo registradas

Dependiendo de la categoría seleccionada, los nombres de las carpetas, archivos y emisoras de radio de Internet no se visualizan.

Use ↑/↓ para seleccionar la carpeta, archivos de música o emisora de radio de Internet que va a reproducir v luego pulse ENTER.

Pulse 1/↓ para desplazar la lista hacia arriba y hacia abajo y seleccione el elemento deseado. Cuando pulsa ENTER, la reproducción empieza con la pantalla de reproducción que está siendo visualizada para el elemento seleccionado. Para volver a la pantalla de listas, pulse RETURN.

Cuando se visualice la pantalla de listas desde la pantalla de reproducción, esta última reaparecerá automáticamente si no se hace ninguna operación durante 10 segundos mientras se visualiza la pantalla de listas

Sólo se pueden reproducir archivos que tengan la marca ▶ En el caso de las carpetas con la marca ☐, use ↑/↓ y ENTER para seleccionar la carpeta y los archivos de audio deseados.

Repita el paso 2 para reproducir la canción deseada.

Consulte la sección mostrada abajo para conocer instrucciones de funcionamiento detalladas.


- Emisoras de radio de Internet Consulte Recepción de emisoras de radio de Internet más abaio.
- Servidor multimedia Consulte Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red en la página 41.
- Favoritos Consulte Reproducción de sus canciones favoritas en la página 41.

Controles de reproducción básica


Con el mando a distancia de este receptor puede realizar las operaciones siguientes. Note que, dependiendo de la categoría que esté siendo reproducida, algunos botones no estarán disponibles para la operación.

Pulse NETWORK para cambiar el mando a distancia al modo de funcionamiento NETRADIO, M.SERVER o FAVORITE.





Recepción de emisoras de radio de Internet

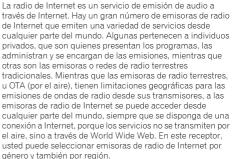

Dependiendo de las condicones de la línea de Internet, el sonido puede que la radio de Internet no se oiga bien.

Acerca de la lista de radio de Internet

La lista de emisoras de radio de Internet de este receptor es creada, editada y administrada por el servicio de base de datos vTuner para uso exclusivo con este receptor. Para conocer detalles de vTuner, consulte vTuner en la página 45

Para guardar y recuperar emisoras de radio de Internet

Puede guardar y recuperar fácilmente las emisoras de radio de Internet. Para más detalles, consulte Reproducción de sus canciones favoritas en la página 41.

- Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que tener acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad. Con un modem de 56 K o ISDN tal vez no pueda disfrutar de todos los beneficios de la radio de Internet.
- El número del puerto cambia dependiendo de la emisora. de radio de Internet. Compruebe la configuración del servidor de seguridad.
- Una lista de emisoras de radio de Internet provista por el servicio de base de datos vTuner está sujeta a cambios sin previo aviso debido a diversas razones.











 Las emisiones pueden detenerse o interrumpirse dependiendo de la emisora de radio de Internet. En este caso, usted no podrá oír una emisora de radio seleccionada desde la lista de emisoras de radio.

Registro de emisoras que no están en la lista vTuner desde el sitio especial de Pioneer

Con el receptor, las emisoras no incluidas en la lista de emisoras distribuidas por vTuner se pueden registrar y reproducir. Verifique el código de acceso necesario para hacer el registro en el receptor y utilícelo para acceder al sitio de radio de Internet especial de Pioneer y registrar las emisoras deseadas en sus favoritos. La dirección del sitio de radio de Internet especial de Pioneer es:

http://www.radio-pioneer.com

Visualice la pantalla de listas de radio de Internet.

Para mostrar la pantalla de la lista de radio por Internet. lleve a cabo el paso 1 en Reproducción con funciones multimedia en la página 40.

Use **↑**/**↓** para seleccionar 'Help' y luego pulse ENTER.

Use **↑**/**↓** para seleccionar 'Get access code' y luego pulse ENTER.

Se visualiza el código de acceso necesario parar registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Anote esta dirección.

En la pantalla **Help** se puede verificar lo siguiente:

- Get access code Se visualiza el código de acceso necesario parar registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer.
- Show Your WebID/PW Después de registrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer se visualiza la identificación y la contraseña registradas.
- Reset Your WebID/PW Restablezca toda la información registrada en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Cuando restablezca, también se borrarán todas las emisoras registradas. Si guiere escuchar las mismas emisoras, vuelva a registrarlas tras el restablecimiento.

Acceda al sitio de radio de Internet especial de Pioneer desde su ordenador y siga el proceso de registro.

http://www.radio-pioneer.com

Siguiendo las instrucciones de la pantalla, acceda al sitio de arriba y use el código de acceso del paso 3 para hacer el registro del usuario.

Registre las emisoras deseadas como sus favoritas siguiendo las instrucciones de la pantalla del ordenador.

Se pueden registrar emisoras que están y que no están en la lista vTuner. En este caso se registran en el receptor como emisoras favoritas y se pueden reproducir.

Reproducción de archivos de audio guardados en un componente de la red

Esta unidad permite reproducir música en servidores multimedia conectados a una Red de Área Local (LAN) idéntica como receptor. Esta unidad permite reproducir archivos guardados en los siguientes dispositivos:

- PC que ejecutan Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 instalado
- PC que ejecutan Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 instalado
- Servidores de medios digitales compatibles con DLNA (en PCs o en otros componentes)

Reproducción de sus canciones favoritas

La carpeta Favoritos permite registrar un máximo de 64 pistas favoritas en el servidor multimedia v/o estaciones de radio por Internet. Note que sólo se pueden registrar archivos de audio quardados en componentes de la red.

Registro de archivos de audio y emisoras de radio de Internet en la carpeta Favorites y eliminación de los mismos

- Pulse NETWORK para pasar el mando a distancia al modo de funcionamiento M.SERVER o NETRADIO.
- Tras haber seleccionado la pista o estación de radio por Internet que desea registrar, pulse +Favorite.

La canción o emisora de radio por Internet seleccionada se registrará en la carpeta Favoritos.

// Nota

 Para eliminar pistas o emisoras de radio de Internet registradas, ponga la entrada en FAVORITE, seleccione la pista o emisora que va a eliminar y luego pulse el botón CLEAR.



Menú Network Setup

Configuración de la red para escuchar la radio por Internet en este receptor.

Pulse NETWORK varias veces para cambiar el receptor a la entrada NETRADIO.



Se mostrará el menú de Network Setup en el televisor. Utilice ↑/\$/(←/→) y ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú. Pulse **RETURN** para salir del menú actual.

· Para salir del menú de Network Setup, pulse HOME MENU en cualquier momento.

3 Seleccione la opción que desea ajustar.

- Network Configuration
- IP Address, Proxy Configura la dirección IP/Proxy de este receptor (véase a continuación).
- Friendly Name El nombre del receptor mostrado en el ordenador u otro dispositivo conectado a la red se puede cambiar (véase a continuación).
- Parental Lock Restringe el uso de las funciones de red (página 42).
- Language El idioma se puede definir en la pantalla OSD de funciones multimedia (página 43).
- Firmware Update Permite actualizar el software del receptor v comprobar la versión (página 43).
- Factory Reset Use esta opción para que todos los ajustes de conexión de red vuelvan a los valores iniciales de fábrica (página 43).
- System Info Permite comprobar la configuración de la red de este receptor (página 43).





Configuración de la red

Ajuste de dirección IP/Proxy

En el caso de que el enrutador conectado al terminal LAN de este receptor sea de banda ancha (con una función de servidor DHCP incorporada), active simplemente la función del servidor DHCP y no tendrá que configurar manualmente la red. Deberá configurar la red como se describe abajo sólo cuando haya conectado este receptor a un enrutador de banda ancha sin una función de servidor de DHCP. Antes de configurar la red, consulte a su ISP o al administrador de la red para conocer los ajustes necesarios. Se le recomienda consultar también el manual de instrucciones suministrado con su componente de red.

IP Address

La dirección de IP que vava a introducirse deberá definirse dentro de los márgenes siguientes. Si la dirección IP definida sobrepasa los márgenes siguientes, usted no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet.

Clase A: 10.0.0.1 a 10.255.255.254 Clase B: 172.16.0.1 a 172.31.255.254 Clase C: 192.168.0.1 a 192.168.255.254

Subnet Mask

En el caso de que un adaptador de terminal o un modem xDSL esté conectado directamente a este receptor. introduzca la máscara de subred provista por su ISP en papel. En la mayoría de los casos, introduzca 255 255 255 0

• Puerta de enlace predeterminada

En el caso de que haya una puerta de enlace (enrutador) conectada a este receptor, introduzca la dirección IP correspondiente.

Servidor DNS Primario/Servidor DNS Secundario

En el caso de que sólo haya una dirección de servidor DNS provista por su ISP en papel, introduzca "Primary DNS Server". En el caso de que haya más de dos direcciones de servidor DNS, introduzca "Secondary DNS Server" en el otro campo de dirección de servidor DNS.

Proxy Hostname/Proxy Port

Este aiuste se requiere cuando usted conecta este receptor a Internet mediante un servidor proxy. Introduzca la dirección IP de su servidor proxy en el campo "Proxy Hostname". Además, introduzca el número de puerto de su servidor proxy en el campo "Proxy Port".

- Seleccione 'Network Configuration' desde el menú Network Setup.
- Seleccione 'IP Address, Proxy' desde el menú Network Configuration.
- Seleccione la configuración DHCP que desee.

Cuando selecciona ON. la red se configura automáticamente y usted no tiene que seguir el paso 4. Vava al paso 5.

Si no hay servidor DHCP en la red y usted selecciona ON, este receptor usará su propia función Auto IP para determinar la dirección IP.

- · La dirección IP determinada por la función Auto IP es 169.254.X.X. Si la dirección IP está establecida para la función Auto IP, no podrá escuchar una emisora de radio de Internet.
- Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, el servidor DNS primario y el servidor DNS secundario.

Pulse 1/↓ para seleccionar un número y ←/→ para mover el cursor.

- Seleccione 'OFF' o 'ON' para el ajuste Enable Proxy Server, para desactivar o activar el servidor proxy. Si selecciona OFF, vaya al paso 8. Si, por el contrario, selecciona ON, vaya al paso 6.
- Introduzca la dirección de su servidor proxy en el nombre del dominio.

Utilice ↑/↓ para seleccionar un carácter, ←/→ para establecer la posición y ENTER para confirmar su selección.

- Introduzca el número de puerto de su servidor proxy. Utilice 1/↓ para seleccionar un carácter, ←/→ para establecer la posición y ENTER para confirmar su selección.
- Seleccione 'OK' para confirmar la configuración de dirección IP/Proxv.

Nombre descriptivo

- Seleccione 'Network Configuration' desde el menú Network Setup.
- Seleccione 'Friendly Name' desde el menú Network Configuration.
- Seleccione 'Edit Name'; a continuación, seleccione

Si después de haber cambiado el nombre desea restaurarlo a la configuración predeterminada. seleccione Default

Introduzca el nombre que desea asignar a esta emisora. Utilice 1/↓ para seleccionar un carácter. ←/→ para establecer la posición y ENTER para confirmar su selección

Parental Lock

Establezca restricciones para el uso de los servicios de Internet. También deberá establecer la contraseña que acompaña las restricciones de uso.

- La contraseña de fábrica se encuentra ajustada a "0000".
- Seleccione 'Network Configuration' desde el menú Network Setup.
- Seleccione 'Parental Lock' desde el menú Network Configuration.
- Introduzca la contraseña.

Utilice 1/↓ para seleccionar un carácter. ←/→ para establecer la posición y ENTER para confirmar su selección

- Especifique si desea activar o desactivar Parental Lock.
 - OFF Los servicios de Internet no están restringidos.
 - ON Los servicios de Internet están restringidos.
- 5 Si desea cambiar la contraseña, seleccione 'Change Password'.

En este caso, el procedimiento regresa al paso 3.













Language

El idioma se puede definir en la pantalla OSD de funciones multimedia.

Seleccione 'Language' desde el menú Network Setup.

Seleccione el idioma que desee.

Cuando termine, pulse RETURN. Vuelve al menú Network Setup.

Actualización del firmware

Utilice este procedimiento para actualizar el software del receptor.

La actualización mediante un aparato de memoria USB se realiza descargando el archivo de actualización de un ordenador a un aparato de memoria USB, y luego insertando este aparato de memoria USB en el puerto USB del panel frontal del receptor. Con este procedimiento, el aparato de memoria USB que contiene el archivo de actualización deberá insertarse primero en el puerto USB del panel frontal del receptor.

 Si se provee un archivo de actualización en el sitio Web de Pioneer, descárquelo a su ordenador. Cuando se descarga un archivo de actualización del sitio Web de Pioneer al ordenador, el archivo estará en el formato ZIP. Descomprima el archivo ZIP antes de guardarlo en el aparato de memoria USB. Si hay algún archivo antiquo descargado o archivos descargados para otros modelos en el aparato de memoria USB, elimínelos,

Importante

- NO desenchufe el cable de alimentación durante la actualización.
- Durante la actualización, no desconecte el dispositivo de memoria USB
- Antes de proceder a la actualización, verifique la versión de software del receptor en el menú de System Info v confirme que el software en el dispositivo de memoria USB corresponde a una versión más reciente.
- · Es posible que la actualización restablezca la configuración del receptor a los ajustes por defecto Confirme en la página web de Pioneer si ello es aplicable a su receptor.

Seleccione 'Firmware Update' desde el menú Network Setup.

El receptor comprueba si el dispositivo de memoria USB conectado al puerto USB en el panel frontal del receptor contiene software actualizable.

Para actualizarlo, seleccione 'Start'.

- Cuando se visualiza 'Updating in progress, don't unplug!', seleccione 'OK'.
 - Si se visualiza 'File Not Found', pruebe lo siguiente:
 - No se ha encontrado ningún archivo de actualización en el dispositivo de memoria USB. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB
 - Pruebe a desconectar y conectar de nuevo el dispositivo USB, o guarde de nuevo el archivo de actualización. Si el error persiste, pruebe a utilizar otro dispositivo de memoria USB.
- La actualización del software dará comienzo. Espere. Durante la actualización, la pantalla OSD se apagará y la palabra 'UPDATE' se mostrará parpadeando en el panel frontal.
- Si se muestra, 'COMPLETE', la actualización se habrá llevado a cabo.

La pantalla regresará automáticamente a la pantalla de reproducción.

- · Si se muestra 'FAIL' en la pantalla del panel frontal, la actualización no se habrá llevado a cabo. Intente lo siquiente:
- Apaque el receptor: vuelva a encenderlo e intente actualizar el software de nuevo
- Pruebe a desconectar v conectar de nuevo el dispositivo USB, o guarde de nuevo el archivo de actualización. Si el error persiste, pruebe a utilizar otro dispositivo de memoria USB.

Configuración de fábrica

Use esta opción para que todos los ajustes de conexión de red vuelvan a los valores iniciales de fábrica.

- Seleccione 'Factory Reset' desde el menú Network Setup.
- Seleccione 'Start'.
- Seleccione 'OK' para confirmar.

La pantalla regresará automáticamente a la pantalla de reproducción.



Información del sistema

Puede comprobar el estado de configuración de los siguientes elementos relacionados con la red.

- · Dirección IP Permite comprobar la dirección IP de este receptor.
- Dirección MAC Permite comprobar la dirección MAC de este receptor.
- ID de liberación Compruebe la versión de software de este receptor.
- Seleccione 'System Info' desde el menú Network Setup. Se muestra el estado de configuración de los elementos relacionados con la red.
- Cuando termine, pulse RETURN. Vuelve al menú Network Setup.







Acerca de la reproducción de la red

La función de reproducción de la red de esta unidad usa las tecnologías siguientes:

Windows Media Player

Para más detalles, consulte <u>Windows Media Player 11/</u> Windows Media Player 12 en la página 45.

Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) es una plataforma para proteger y enviar con seguridad contenido para reproducirlo en computadoras. aparatos portátiles y aparatos de red. Esta unidad funciona como un WMDRM 10 para dispositivos de red. El contenido protegido por WMDRM sólo se puede reproducir en servidores de medios compatibles con WMDRM. Los propietarios del contenido usan la tecnología WMDRM para proteger su propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor. Este aparato utiliza software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los propietarios del mismo podrán pedir a Microsoft que revoque la facultad del software para usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido sin protección. Cuando descarga licencias para el contenido protegido acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios del contenido pueden pedirle que mejore la WMDRM para acceder a su contenido. Si no quiere una meiora no podrá acceder al contenido que requiera la meiora.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de tal tecnología fuera de este producto está prohibida sin una licencia de Microsoft.

DLNA



DLNA CERTIFIED™ Audio Plaver

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización industrial de compañías de la electrónica para el consumidor, las computadoras y los aparatos móviles. Digital Living permite que los consumidores compartan fácilmente en casa medios digitales mediante una red alámbrica o inalámbrica.

El logotipo con el certificado DLNA permite encontrar fácilmente los productos que cumplen las directrices de interoperabilidad de DLNA. Esta unidad cumple con las directrices de interoperabilidad v1.5 de DLNA.

Cuando un PC que use software de servidor DLNA u otro aparato compatible con DLNA se conecte a este reproductor, puede que sea necesario hacer algunos cambios de software o de otros aparatos. Consulte el manual de instrucciones que acompaña al software o aparato para tener más información. DLNA™, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas registradas, nombres comerciales o marcas de certificación de Diaital Livina Network Alliance.

Contenido reproducible en una red

- Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente a pesar de estar codificados con un formato compatible.
- Los archivos de películas o fotos no se pueden reproducir.
- Hay casos en los que usted no podrá oír una emisora de radio de Internet aunque la emisora haya sido seleccionada de una lista de emisoras de radio
- Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use puede que algunas funciones no sean soportadas.
- Los formatos de archivos soportados cambian según el servidor. Por lo tanto, los archivos no soportados por su servidor no se visualizan en esta unidad. Para más información, consulte con el fabricante de su servidor.

Descargo de responsabilidad para el contenido de terceros

Acceso a los contenidos proporcionados por terceros requiere una conexion de Internet de alta velocidad y tambien puede ser requerido una cuenta registrada y una suscripcion de pago.

Los servicios de contenidos ofrecidos por terceros podrian modificarse, suspenderse o interrumpirse en cualquier momento y sin previo aviso. Pioneer se exime de cualquier responsabilidad en relacion con tales acontecimientos.

Pioneer no representa o garantiza que este servicio de contenidos se siga suministrando o este disponible por un determinado periodo de tiempo, y toda garantia expresa o implicita, sera rechazada.





Acerca de la reproducción en una red

- La reproducción se puede detener cuando se apaga el PC o cuando se borra cualquier archivo de medios mientras se reproduce el contenido.
- Si hay problemas dentro del ambiente de la red (tráfico de red pesado, etc.) puede que el contenido no se visualice ni reproduzca correctamente (la reproducción puede interrumpirse o detenerse). Para obtener el mejor rendimiento se recomienda una conexión 100BASE-TX entre el reproductor y el PC.
- Si reproducen simultáneamente varios clientes puede que la reproducción se interrumpa o se detenga.
- Dependiendo del software de seguridad instalado en un PC conectado y del ajuste de tal software puede que la conexión de red se bloquee.

Pioneer no se hace responsable de ningún fallo de funcionamiento del reproductor o de NETWORK debido a errores de comunicación/fallos de funcionamiento asociados con su conexión de red y/o su PC, u otros equipos conectados. Póngase en contacto con el fabricante de su PC o con el proveedor de servicios de Internet.

"Windows Media™" es una marca comercial de Microsoft Corporation.

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

Microsoft[®], Windows[®]7, Windows[®]Vista, Windows[®]XP, Windows[®]2000, Windows[®]Millennium Edition, Windows[®]98 y WindowsNT[®] son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Glosario

aacPlus

El decodificador AAC usa aacPlus desarrollado por Coding Technologies. (www.codingtechnologies.com)





FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) es un formato de audio que permite la codificación y decodificación sin pérdidas. El audio se comprime en FLAC sin ninguna pérdida de calidad. Para conocer detalles acerca de FLAC, visite el sitio Web siguiente: http://flac.sourceforge.net/

vTuner

vTuner es un servicio de base de datos en línea de pago que le permite escuchar emisiones de radio y TV por Internet. vTuner lista miles de emisoras de más de 100 países diferentes de todo el mundo. Para conocer detalles acerca de vTuner, visite el sitio Web siguiente:

http://www.radio-pioneer.com

"Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de NEMS y BridgeCo. El uso o distribución de tal tecnología fuera de este producto está prohibido sin una lícencia de NEMS y BridgeCo o de una subsidiaria autorizada."

Windows Media

Windows Media es un marco multimedia para la creación y distribución de medios para Microsoft Windows. Windows Media es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Use una aplicación con licencia de Microsoft Corporation para autorizar, distribuir o reproducir el contenido formateado con Windows Media. El uso de una aplicación no autorizada por Microsoft Corporation puede producir fallos.

Windows Media DRM

Windows Media DRM es un servicio de DRM (administración de derechos digitales) para la plataforma Windows Media. Ha sido diseñado para proporcionar una entrega segura de audio y/o vídeo a través de una red IP a un PC o a otro dispositivo de reproducción de tal forma que el distribuidor puede controlar cómo se va a usar el contenido. El contenido protegido por WMDRM sólo se puede reproducir en un componente compatible con el servicio WMDRM.





Windows Media Player 11/ Windows Media Player 12

Windows Media Player es un software para enviar música, fotos y películas desde una computadora Microsoft Windows a televisores y sistemas estéreo.

Con este software puede reproducir archivos guardados en un PC en varios dispositivo ubicados donde usted quiera en su casa.

Este software puede descargarse desde el sitio Web de Microsoft

- Windows Media Player 11 (para Windows XP o Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (para Windows 7)

Consulte el sitio Web oficial de Microsoft para obtener más información.



Acerca de los formatos de archivo reproducibles

La función MULTIMEDIA de este receptor es compatible con los siguientes formatos de archivo. Note que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo reproducibles. Además, la compatibilidad de formatos de archivo cambia dependiendo del tipo de servidor. Consulte con su servidor para asegurarse de que los formatos de archivo que éste soporta son compatibles.

 La reproducción de radio por Internet puede verse afectada por el entorno de comunicaciones por Internet; en tal caso, podría ser que la reproducción no fuera viable, ni tan siguiera con los formatos de archivo indicados aguí.

Archivos de música

Extensión	Stream	
MP3 (MPEG	i-1 Audio Layer 3)	
.mp3 ^a	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	8 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado
WAV (LPCM	1)	
.wav	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 24 bits
	Canal	2 canales

WMA (WM	A2/7/8/9)	
.wma ^b	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	5 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado
AAC (MPEG	-4 AAC LC, MPEG-4	HE AAC (aacPlus v1/2))
.m4a .aac	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
.3gp	Velocidad de bits de	16 bits

.3yz	cuantificación	
	Canal	2 canales
	Velocidad de bits	16 kbps a 320 kbps
	VBR/CBR	Soportado/Soportado
FLAC		
.flac ^c	Frecuencia de muestreo	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	Velocidad de bits de cuantificación	16 bits, 24 bits
	Canal	2 canales

- a. Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia.
- b. Los archivos codificados usando Windows Media Codec 9 se pueden reproducir, pero algunas partes de la especificación no son compatibles; específicamente, Pro, Lossless, Voice.
- Los archivos FLAC sin comprimir no son compatibles. Pioneer no garantiza su reproducción.







Home Menu

Uso de Home Menu

En la siguiente sección se explica cómo realizar ajustes detallados para especificar cómo se está usando el receptor, v cómo adaptar un sistema de altavoces específico a su austo.

(Importante

- Si ha realizado la conexión al televisor mediante la salida de vídeo compuesto, el OSD no se mostrará. Utilice la conexión HDMI para el Home Menu.
- · Si tiene unos auriculares conectados al receptor. desconéctelos
- Si ha seleccionado la entrada NETRADIO. M.SERVER. FAVORITE, iPod/USB o ADAPTER, no podrá utilizar el Home Menu.





- Encienda el receptor y el televisor. Pulse ORECEIVER para encender el amplificador y el televisor
- Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecta este receptor al televisor a través del correspondiente cable HDMI.
- Pulse RECEIVER y luego pulse HOME MENU. Aparece Home Menu en su televisor. Utilice 1/↓/←/→ y ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú. Pulse RETURN para salir del menú actual.
 - Pulse HOME MENU en cualquier momento para salir del Home Menu

Seleccione la opción que desea ajustar.





VSX-827

VSX-527

- Auto MCACC Con esta opción, el sonido envolvente se configura automáticamente, de manera rápida v efectiva (consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 23).
- Manual SP Setup
- Speaker Setting Especifica el tamaño y el número de altavoces conectados (vea más abaio).
- X.Over Para especificar qué frecuencias se enviarán al subwoofer (página 48).
- Channel Level Ajusta el balance general del sistema de altavoces (página 49).
- Speaker Distance Especifica la distancia de los altavoces respecto de la posición de audición (página 49).
- Input Assign
 - Analog Input Especifique qué ha conectado a la entrada de audio ANALOG IN1 (página 50).
- Component Input (VSX-827 solamente) Especifique qué ha conectado a las entradas de vídeo de componentes (página 50).
- Speaker System (VSX-827 solamente) Especifica cómo está utilizando los terminales de altavoces (página 50).
- Video Parameter (VSX-827 solamente)
- Video Converter Convierte señales de vídeo para su salida desde el terminal HDMI OUT para todos los tipos de vídeo (página 50).
- Resolution Especifica la resolución de salida de la señal de vídeo (página 51).
- Aspect Especifica la relación de aspecto (página 51).
- Pre Out Setting (VSX-527 solamente) Especifica cómo se usan las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT (consulte La configuración Pre Out (VSX-527 solamente) en la página 51).

- HDMI Setup Permite ajustar la función del canal de retorno de audio (consulte HDMI Setup en la página 53).
- Auto Power Down Aiuste para apagar automáticamente el aparato cuando el receptor no ha funcionado durante varias horas (consulte El menú Auto Power Down en la página 52).
- Network Standby Permite emplear la función AirPlay, incluso cuando el receptor esté en el modo de espera (consulte El menú de Network Standby en la página 52).
- FL Demo Mode Ajusta la pantalla demo en la pantalla del panel frontal (consulte El menú FL Demo Mode en la



Configuración manual de los altavoces

Este receptor permite hacer ajustes detallados para optimizar el sonido envolvente. Sólo es necesario realizar estos aiustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces).

Estos ajustes son para el ajuste de precisión del sistema, pero si se siente satisfecho con los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 23, no será necesario que realice todos estos ajustes.



Importante

- VSX-827 solamente: Según la Configuración Speaker System, habrá diferencias en las características de los altavoces, que podrán ajustarse. La pantalla OSD para estas instrucciones operativas constituye un ejemplo del ajuste de Speaker System a Surr. Back.
- VSX-527 solamente: Según la Configuración Pre Out Setting, habrá diferencias en las características de los altavoces, que podrán ajustarse. La pantalla OSD para estas instrucciones operativas constituve un ejemplo del ajuste de Pre Out Setting a Surr. Back.

Ajuste de altavoz

Seleccione esta opción para especificar la configuración de sus altavoces (tamaño, número de altavoces), Le recomendamos asegurarse de que los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 23 son correctos







Seleccione 'Manual SP Setup' desde Home Menu.

Seleccione 'Speaker Setting' desde el menú Manual SP
Setup.



Seleccione el conjunto de altavoces que desea ajustar y, a continuación. seleccione el tamaño de altavoz.

Utilice ←/→ para seleccionar el tamaño (y número) de cada uno de los siguientes altavoces:

- Front Seleccione LARGE si los altavoces delanteros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva, o si no ha conectado un subwoofer. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas al subwoofer.
- Center Seleccione LARGE si el altavoz central reproduce las frecuencias bajas de manera efectiva; seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado un altavoz central, seleccione NO (el canal central se transmite a los demás altavoces).
- Front Height Seleccione LARGE si los altavoces delanteros con efectos de altura reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces delanteros con efectos de altura, seleccione NO.
- Sólo puede ajustar la configuración Front Height cuando Pre Out Setting se ha ajustado a Height.
- Surr Seleccione LARGE si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente, seleccione NO (el sonido de los canales de sonido envolvente se deriva a los otros altavoces).

- Surr. Back Seleccione el número de altavoces de sonido envolvente traseros de los que dispone (uno, dos o ninguno). Seleccione LARGE si los altavoces traseros de sonido envolvente reproducen frecuencias de graves de forma eficaz. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente traseros, seleccione NO.
- VSX-527 solamente: Sólo puede ajustar la configuración Surr. Back cuando Pre Out Setting se ha ajustado a Surr. Back
- VSX-527 solamente: Si sólo selecciona un altavoz trasero de sonido envolvente, asegúrese de que el amplificador adicional esté conectado al terminal PRE OUT L (Single).
- VSX-827 solamente: Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales
 SURROUND BACK L (Single).
- Subwoofer Las señales LFE y las frecuencias bajas de canales ajustados en SMALL son emitidas desde el subwoofer cuando se selecciona la opción YES (véanse las notas siguientes). Seleccione la opción PLUS si desea que el subwoofer emita graves de forma continua o si desea graves más profundos (en este caso, las frecuencias bajas que normalmente son emitidas desde los altavoces delanteros y el altavoz central también son dirigidas al subwoofer). Si no ha conectado un subwoofer, seleccione NO (las frecuencias bajas son emitidas desde otros altavoces)
- Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

Mota

- Si selecciona SMALL para los altavoces delanteros, el subwoofer se ajustará automáticamente a YES. Además, los altavoces central, envolvente, trasero de sonido envolvente y delantero con efecto de altura no pueden ajustarse a LARGE si los altavoces delanteros están ajustados en SMALL. En este caso, todas las frecuencias baias son enviadas al subwoofer.
- Si los altavoces envolventes están ajustados a NO, los altavoces envolventes traseros se ajustarán automáticamente a NO.

 Si tiene un subwoofer v desea obtener un sonido rico en graves, puede parecer lógico seleccionar la opción LARGE para los altavoces delanteros y PLUS para el subwoofer. Sin embargo, esta combinación puede no proporcionar los mejores resultados. Dependiendo de la ubicación de los altavoces en la habitación, estos ajustes pueden producir una disminución de la cantidad de graves debido a cancelaciones de las frecuencias baias. Si esto sucediera. intente cambiar la posición o la dirección de los altavoces. Si no obtiene los resultados que desea, escuche la respuesta de graves con los ajustes PLUS y YES o con los altavoces delanteros ajustados en LARGE y SMALL, y permita que sus oídos determinen qué combinación suena mejor. Si tiene problemas, la mejor forma de resolverlos es dirigir todos los sonidos graves al subwoofer seleccionando SMALL para los altavoces delanteros.







· Ajuste por defecto: 100Hz

Esta opción determina el corte entre los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **LARGE**, o el subwoofer, y los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **SMALL**. También determina el punto de corte de los sonidos graves en el canal IFF

- Para obtener más información sobre cómo seleccionar tamaños de altavoces, consulte <u>Ajuste de altavoz en la</u> página 47.
- 1 Seleccione 'Manual SP Setup' desde Home Menu.
- Seleccione 'X.Over' desde el menú Manual SP Setup.





Seleccione el punto de corte de frecuencia.

Las frecuencias que se encuentren por debajo del punto de corte serán enviadas al subwoofer (o a los altavoces **LARGE**).



Cuando termine, pulse RETURN. Volverá al menú Manual SP Setup.

Nivel de canales

Las opciones de nivel de canales le permiten ajustar el equilibrio general de su sistema de altavoces, un factor importante al configurar un sistema de cine en casa.

PRECAUCIÓN

- Los tonos de prueba utilizados en la configuración de nivel de canal se emiten a un volumen elevado
- Seleccione 'Manual SP Setup' desde Home Menu.
- Seleccione 'Channel Level' desde el menú Manual SP Setup.



- 3 Seleccione una opción de configuración.
 - Manual Para mover el tono de prueba manualmente de altavoz en altavoz y ajustar los niveles de canales individuales.
 - Auto Para ajustar automáticamente los niveles de los canales a medida que el tono de prueba se desplaza de un altavoz a otro.
- Confirme la opción de configuración que ha seleccionado.

Los tonos de prueba comenzarán a emitirse cuando pulse **ENTER**. Después de aumentar el volumen al nivel de referencia, se emitirán los tonos de prueba.



5 Ajuste el nivel de cada canal usando ←/→.

Si seleccionó la opción **Manual**, utilice **1**/**↓** para cambiar de altavoz. La opción **Auto** emite los tonos de prueba en el orden que se indica en la pantalla:



Ajuste el nivel de cada altavoz a medida que se emite el tono de prueba.

// Nota

- Si utiliza un medidor de nivel de presión acústica (SPL), tome las lecturas desde la posición de audición principal y ajuste el nivel de cada altavoz a 75 dB SPL (ponderación C/ lectura lenta).
- El tono de prueba del subwoofer se emite a bajo volumen.
 Quizá necesite ajustar el nivel tras probar el sistema con una pista de sonido real.
- Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

Sugerencia

 Puede cambiar los niveles de canal en cualquier momento pulsando <u>RECEIVER</u> y, a continuación, **CH SELECT** y **LEV +/-** en el mando a distancia. También puede pulsar **CH SELECT** y usar ↑/♣ para seleccionar el canal, y utilizar después ←/→ para ajustar los niveles de canal.

Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.



2 Seleccione 'Speaker Distance' desde el menú Manual SP Setup.



- 3 Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando ←/→. Puede ajustar la distancia de cada altavoz en intervalos de 0.1 m.
- 4 Cuando termine, pulse RETURN.
 Volverá al menú Manual SP Setup.







El menú Input Assign

Asigna la función de entrada para el terminal de entrada analógica de audio y el terminal de entrada de vídeo por componentes (el terminal de entrada de vídeo por componentes solo para el VSX-827).

 Para la asignación de las entradas de señal digital, consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 25.

Entrada analógica

El terminal de entrada de audio **ANALOG IN1** está ajustado, por defecto, a **CD**, pero puede cambiarse a entrada de **TV**.

Seleccione 'Input Assign' desde Home Menu.

Seleccione 'Analog Input' desde el menú Input Assign.



- 3 Seleccione la opción de entrada deseada para el terminal de entrada de audio ANALOG IN1.
- 4 Cuando termine, pulse RETURN. Volverá al menú Input Assign.

Mota

 Durante la reproducción mediante una entrada analógica de audio, cambie al menú de entrada de CD o de TV; a continuación, pulse <u>RECEIVER</u> y SIGNAL SEL varias veces para seleccionar A (analógica). (consulte <u>Selección de la</u> <u>señal de entrada de audio</u> en la página 25)

Entrada de componentes (VSX-827 solamente)

El terminal de entrada **COMPONENT VIDEO IN1** está asignado por defecto a **DVD**, pero se puede cambiar a la entrada **SAT/CBL**.

Seleccione 'Input Assign' desde Home Menu.

2 Seleccione 'Component Input' desde el menú Input Assign.



3 Seleccione la opción de entrada deseada para el terminal de entrada COMPONENT VIDEO IN1. Seleccione entre DVD. SAT/CBL o OFF.

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Input Assign.

 Asegúrese de que ha conectado el audio del componente a las entradas correspondientes de la parte posterior del receptor.

El ajuste de Speaker System (VSX-827 solamente)

Especifique si se utiliza el altavoz trasero de sonido envolvente (o el altavoz B), o bien la conexión de altavoz delantero con efectos de altura con los terminales de altavoces B.

- · Ajuste por defecto: Surr. Back
- Seleccione 'Speaker System' desde Home Menu.



- 2 Seleccione la configuración del sistema de altavoces mediante ←/→.
 - Surr. Back El sonido se emite desde el altavoz trasero de sonido envolvente o el altavoz B.

- Height El sonido se emite desde el altavoz delantero con efectos de altura.
- Cuando termine, pulse RETURN.
 Volverá a Home Menu.

El ajuste Video Parameter (VSX-827 solamente)

Este receptor puede convertir la señal de entrada de vídeo de los terminales de vídeo compuesto o por componentes; la salida se realizará desde el terminal **HDMI OUT**. A continuación se ilustran los distintos ajustes de esta función.



Este ajuste especifica válido/no válido para la función que convierte la señal de entrada de vídeo procedente de cada terminal de vídeo compuesto. Cuando se selecciona **OFF**, no puede ajustarse la Resolución ni el Aspecto.

- 1 Seleccione 'Video Parameter' desde Home Menu.
- 2 Seleccione 'Video Converter' desde el menú Video Parameter.



- 3 Seleccione el ajuste para convertir cada tipo de entrada de vídeo.
 - ON La señal también se emite al terminal HDMI OUT.
 - OFF La entrada de señal desde el terminal HDMI de la función de entrada seleccionada se emitirá desde el terminal HDMI OUT. La entrada de señal de los terminales de vídeo compuesto y por componentes no se generará a partir del terminal HDMI OUT.
- Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter.









Resolución

Especifica la resolución de salida de la señal de vídeo (cuando las señales de entrada de vídeo se emiten al terminal HDMI OUT, seleccione este ajuste según la resolución de su monitor y las imágenes que desee ver).

- Este ajuste no está disponible para la entrada de señales de vídeo vía HDMI.
- Seleccione 'Video Parameter' desde Home Menu.
- Seleccione 'Resolution' desde el menú Video Parameter.



- Seleccione la resolución de salida.
 - AUTO La resolución se selecciona automáticamente según la capacidad del televisor (monitor) conectado por HDMI.
 - PURE Las señales se emiten con la misma resolución que en la entrada.
 - 480p/720p/1080i/1080p La señal se emite con la resolución aquí especificada (480p significa la resolución de 480p/576p).
- 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter.

Mota

 Cuando se pone en una resolución con la que el televisor (monitor) no es compatible no sale imagen. Además, en algunos casos no saldrá imagen debido a la señales de protección del copyright. En este caso, cambie el ajuste.

Aspecto

Específica la relación de aspecto cuando se emiten señales de entrada de vídeo analógico en el terminal HDMI OUT. Haga sus ajustes deseados mientras comprueba cada uno de ellos en la pantalla (si la imagen no sirve para su tipo de monitor aparecen recortes o bandas negras).

- Seleccione 'Video Parameter' desde Home Menu.
- Seleccione 'Aspect' desde el menú Video Parameter.





- 3 Seleccione la relación de aspecto de salida que desee.
 - THROUGH La señal de vídeo de entrada se emite sin modificaciones.
 - NORMAL Aparecerán bandas negras en la parte superior e inferior o a ambos lados.
- Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter.

Mota

 Si la imagen no se adapta al tipo de su monitor, ajuste la relación de aspecto en el componente fuente o en el monitor.

La configuración Pre Out (VSX-527 solamente)

Especifíquela usando la conexión del altavoz trasero de sonido envolvente o del altavoz delantero con efectos de altura con las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT. Para la conexión del altavoz se precisa un amplificador adicional.

- · Aiuste por defecto: Surr. Back
 - Seleccione 'Pre Out Setting' desde Home Menu.





- 2 Seleccione mediante ←/→ qué altavoz desea conectar a las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT.
 - Surr. Back Conecte el altavoz trasero de sonido envolvente.
 - Height Conecte el altavoz delantero con efectos de altura.
- Cuando termine, pulse RETURN.
 Volverá a Home Menu.





El menú Auto Power Down

Está ajustado para apagar automáticamente el receptor una vez transcurrido un tiempo determinado (cuando la alimentación ha estado activa sin funcionamiento durante varias horas).

- · Aiuste por defecto: 6H
- Seleccione 'Auto Power Down' desde Home Menu.



- Especifique el tiempo que debe pasar antes de que se apague la alimentación (cuando no ha habido funcionamiento).
 - Puede seleccionar 2, 4 ó 6 horas, o bien OFF (si no desea que funcione el apagado automático).
- Cuando termine, pulse RETURN. Volverá a Home Menu.

El menú de Network Standby

Este ajuste permite utilizar la función AirPlay para hacer funcionar el receptor desde un ordenador conectado a la misma I AN que el receptor, pudiéndose utilizar incluso cuando el receptor esté en el modo de espera.

Seleccione 'Network Standby' desde Home Menu.



VSX-827

- Seleccione ON u OFF para Network Standby.
- ON La función AirPlay se puede utilizar incluso cuando el receptor esté en el modo de espera.
- OFF La función AirPlay no se puede utilizar cuando el receptor esté en el modo de espera (ello le permite reducir el consumo de energía en el modo de espera).
- Si Network Standby está ajustado a ON, el consumo de energía en el modo de espera aumentará
- Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá a Home Menu

El menú FL Demo Mode

Define si deben aparecer o no varias demos en la pantalla del panel frontal.

Seleccione 'FL Demo Mode' desde Home Menu.





Cuando termine, pulse RETURN. Volverá a Home Menu









Función de Control con HDMI

Podrán llevarse a cabo las siguientes operaciones sincronizadas mediante la característica **Control** con un televisor Pioneer compatible con HDMI o un reproductor de Blu-ray Disc cuando el componente esté conectado al receptor mediante un cable HDMI.

• Modo de amplificador sincronizado

El volumen del receptor se puede ajustar y el sonido se puede silenciar usando el mando a distancia del televisor.

- Sincronización de alimentación con televisor
- Cambio automático de entradas

La entrada del receptor cambia automáticamente cuando se cambia la entrada del televisor o bien se reproduce un componente compatible con **Control** con HDMI.

Importante

- Con los dispositivos de Pioneer, las funciones de Control con HDMI se denominan "KURO LINK".
- No puede utilizar esta función con componentes que no soporten el Control con HDMI.
- Garantizamos el funcionamiento de este receptor con la característica Control de Pioneer con componentes compatibles con HDMI. Sin embargo, no podemos garantizar que todas las operaciones sincronizadas funcionarán con componentes compatibles con la característica Control con la función HDMI.
- Utilice un cable High Speed HDMI[®] cuando quiera usar la función de **Control** con HDMI. La función de **Control** con HDMI puede no funcionar bien si se utiliza un cable HDMI de tipo diferente.
- Para conocer detalles de las operaciones y ajustes concretos, etc., consulte el manual de instrucciones de cada componente.

Conexiones de Control con HDMI

Puede utilizar el funcionamiento sincronizado para un televisor conectado y otros componentes.

 Asegúrese de conectar el cable de audio del televisor a la entrada de audio de esta unidad. Cuando el televisor y el receptor están conectados mediante conexiones HDMI, si el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel. el sonido del televisor entra en el receptor a través del terminal HDMI, de modo que no es necesario conectar un cable de audio. En este caso, ajuste ARC en HDMI Setup a ON (consulte HDMI Setup más abajo).

Para obtener más detalles, consulte <u>Conexión mediante HDMI</u> en la página 17.

(Importante

 Antes de conectar este sistema o de cambiar las conexiones, asegúrese de apagar el interruptor de alimentación y de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.
 Después de haber finalizado la conexiones, conecte el

cable de alimentación al tomacorriente de la red.

- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10 segundos. Durante la inicialización no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla parpadea durante la inicialización, y usted podrá encender este receptor una vez que el indicador deie de parpadear.
- Para sacar el máximo provecho de esta función, le recomendamos que conecte su componente HDMI no a un televisor sino directamente al terminal HDMI de este receptor.

HDMI Setup

Para usar la función de **Control** con HDMI deberá establecer los ajustes de este receptor y de los componentes conectados compatibles con el **Control** con HDMI. Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada componente.

1 Encienda el receptor y el televisor.

Pulse **ORECEIVER** para encender el amplificador y el televisor.

2 Cambie la entrada del televisor a la entrada que conecta este receptor al televisor a través del correspondiente cable HDMI.



Aparece Home Menu en su televisor. Utilice ↑/↓/←/→
y ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú.
Pulse RETURN para salir del menú actual.

- Pulse HOME MENU en cualquier momento para salir del Home Menu
- Seleccione 'HDMI Setup' en el Home Menu.



Seleccione la opción 'Control' que quiera.

Elija si va a poner la función de **Control** con HDMI de esta unidad en **ON** o en **OFF**. Tendrá que ponerla en **ON** para usar la función de **Control** con HDMI.

Cuando use un componente que no sea compatible con la función de **Control** HDMI, ponga esto en **OFF**.

- ON Activa la función de Control con HDMI. Cuando se apaga la alimentación de la unidad y se está reproduciendo una fuente soportada usando la función Control con HDMI, la salida de audio y vídeo de la conexión HDMI se emiten desde el televisor.
- OFF El Control con HDMI se desactiva. No pueden realizarse operaciones sincronizadas. Cuando la alimentación de esta unidad está desconectada no sale el audio ni el vídeo de las fuentes conectadas mediante HDMI.

Seleccione la opción 'ARC' que quiera.

Cuando se conecta con el receptor un televisor que soporta la función HDMI Audio Return Channel, el sonido del televisor puede entrar a través del terminal HDMI.









- ON El sonido del televisor entra a través del terminal HDMI. Esta opción sólo puede seleccionarse cuando Control se ha ajustado en ON.
- OFF El sonido del televisor entra desde terminales de entrada de audio distintos de las entradas HDMI

7 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá a Home Menu

Antes de usar la sincronización

Una vez que haya realizado todas las conexiones y ajustes, deberá:

- Poner todos los componentes en el modo en espera.
- Active la alimentación de todos los componentes, activando en último lugar la alimentación del televisor.
- Elija la entrada HDMI a la que el televisor está conectado a este receptor, y verifique si la salida de vídeo del componente conectado se muestra correctamente en la pantalla o no.
- Compruebe si la reproducción de los componentes conectados a todas las entradas HDMI puede verse correctamente.

Acerca del funcionamiento sincronizado

El componente compatible con el **Control** con HDMI conectado al receptor funciona de manera sincronizada, como se describe a continuación.

- Modo de amplificador sincronizado
- Desde la pantalla de menú del televisor compatible con el Control con HDMI, ajuste el volumen que se reproducirá a través de este receptor, y el receptor accederá al modo de amplificador sincronizado.
- En el modo de amplificador sincronizado, este modo se cancelará cuando se desconecte la alimentación del receptor. Para volver a activar el modo de amplificador sincronizado, ajuste el audio para reproducirlo a través del receptor desde la pantalla de menú del televisor, etc. Este receptor se activará y pasará al modo de amplificador sincronizado.

- En el modo de amplificador sincronizado, éste se cancela si se realiza en la pantalla menú de la televisión una operación que produce sonido desde la televisión, etc.
- Cuando se cancele el modo de amplificador sincronizado, la alimentación del receptor se desconectará si usted está viendo una entrada HDMI o un programa de televisión en el televisor.

• Sincronización de alimentación con televisor

- Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera. (Sólo cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión.)
- Cambio automático de entradas
 - La entrada del receptor cambia automáticamente cuando se reproduce el componente compatible con el Control con HDMI.
- La entrada del receptor se activa automáticamente cuando se activa la entrada del televisor.
- El modo de amplificador sincronizado permanece vigente aunque la entrada del receptor se cambie a un componente diferente del conectado mediante HDMI.

Advertencias para la función de Control con HDMI

- Conecte el televisor y los componentes (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) directamente a este receptor. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o con un conversor de AV (como un interruptor HDMI) puede provocar fallos de funcionamiento.
- Cuando el Control del receptor esté ON, incluso si la alimentación del receptor está en espera, es posible transmitir las señales de audio y vídeo desde un reproductor a través de HDMI hasta el televisor sin producir sonido desde el receptor, pero sólo cuando estén conectados un componente compatible con el Control con HDMI (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) y un televisor compatible. En este caso, la alimentación del receptor se conecta y los indicadores de alimentación y HDMI se encienden.







Control de otros componentes del sistema

Uso del mando a distancia para controlar otros componentes

La mayoría de componentes pueden asignarse a uno de los botones de función de entrada mediante el código predeterminado del fabricante del componente almacenado en el mando a distancia.

Sin embargo, tenga presente que en algunos casos sólo será posible controlar ciertas funciones después de asignar el código de preajuste correspondiente, o de lo contrario los códigos del fabricante almacenados en el mando a distancia no funcionarán para el modelo que se está utilizando.

// Nota

- Los botones **TV CONTROL** sólo sirven para controlar el televisor (por ejemplo, códigos para TV, CATV, TV por satélite o DTV)
- Puede cancelar o salir de cualquier paso pulsando y manteniendo pulsado RECEIVER.
- Después de un minuto de inactividad, el mando a distancia cancelará automáticamente la operación.

Selección directa de códigos de preajuste





- Mientras mantiene pulsado el botón RECEIVER, pulse el botón '1' durante 3 segundos.
- 2 Pulse el botón de función de entrada para el componente que desea controlar.

El componente puede asignarse al botón BD, DVD, DVR/BDR, SAT/CBL, GAME, VIDEO, CD o TV.

- Cuando se asignen códigos de preajuste a TV CONTROL, pulse aquí INPUT.
- 3 Utilice los botones numéricos para introducir el código de preajuste.


Encontrará los códigos de preajuste en la <u>página 56</u>. Si se introduce el código correcto, el componente correspondiente se enciende o apaga.

El componente cuyo código se está introduciendo sólo se encenderá o apagará si puede ser encendido directamente con el mando a distancia.

- Repita los pasos 2 a 3 para probar con otro código, o para introducir un código para otro componente.
- Cuando haya terminado, pulse RECEIVER .

Borrado de todos los ajustes del mando a distancia

Puede borrar todos los ajustes y restaurar los ajustes de fábrica.



Códigos de preajuste predeterminados

Botón de función de entrada	Código de preajuste
BD	2 2 5 5
DVD	2 2 5 6
DVR/BDR	2 2 5 7
SAT/CBL	6 3 2 5
GAME	5 0 0 3
VIDEO	6099
CD	5 0 0 0
TV	0 2 9 1
TV CONTROL	0 2 9 1









Controles para televisores

Este mando a distancia permite controlar componentes (TV, DTV, televisión por satélite o televisión por cable) después de haber introducido los códigos adecuados o de haber programado las correspondientes órdenes en el receptor (para más detalles, consulte Control de otros componentes del sistema en la página 55). Utilice los botones de función de entrada para seleccionar el componente.

 Los botones TV CONTROL del mando a distancia se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón TV CONTROL INPUT.

ar boton 17 Cole INC I III O1:		
Botón(es)	Función	
TV CONTROL 🖰	Alterna el televisor entre modo de espera y encendido.	
TV CONTROL INPUT	Para cambiar la entrada de TV. (No funciona con todos los modelos.)	
TV CONTROL CH +/-	Para seleccionar canales.	
TV CONTROL VOL +/-	Para ajustar el nivel de volumen del televisor.	
OSOURCE	Púlselo para cambiar el componente asignado al botón TV de encendido o apagado.	
HOME MENU	Utilícelo como botón GUIDE para navegar.	
RETURN	Úselo para seleccionar los subtítulos ocultos en el DTV.	
Botones numéricos	Utilícelos para seleccionar un canal de TV específico.	
ENTER	Utilícelo para introducir un canal.	
MENU	Permite mostrar el menú del televisor.	
↑/↓/←/→/ ENTER	Pulse este botón para seleccionar o ajustar elementos en la pantalla de menú, o para desplazarse.	
CH +/-	Para seleccionar canales.	

Controles para otros componentes

Este mando a distancia puede controlar componentes (BD, DVD, CD, DVR (BDR), VCR, CD-R) una vez que se han introducido los códigos apropiados o después de programar comandos en el receptor (para más detalles, consulte <u>Control de otros componentes del sistema</u> en la página 55). Utilice los botones de función de entrada para seleccionar el componente.

Para reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, reproductor de CD, DVR (BDR), VCR, CD-R:

reproductor de	CD, DVN (BDN), VCN, CD-N.
Botón(es)	Función
OSOURCE	Pulse este botón para encender y apagar (modo de espera) el componente.
I44	Pulse este botón para retroceder al principio de la pista actual. Púlselo repetidamente para retroceder al principio de pistas anteriores.
▶▶	Pulse este botón para avanzar al principio de la pista siguiente. Púlselo repetidamente para avanzar al principio de las pistas subsiguientes.
П	Para hacer una pausa en la reproducción o grabación.
>	Para iniciar la reproducción.
>>	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de avance.
44	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de retroceso.
	Para detener la reproducción (en algunos modelos, la pulsación de este botón cuando el disco ya está detenido causará la apertura de la bandeja portadisco).
Botones numéricos	Úselos para introducir un número de título, capítulo o pista.
DISP	Púlselo para ver la información.
TOP MENU	Muestra el menú "superior" del reproductor de BD/DVD.
MENU	Muestra los menús del BD/DVD o DVR que está utilizando.

Botón(es)	Función	
↑/↓/←/→/ ENTER/RETURN	Para navegar por los menús/opciones de BD/DVD.	
HOME MENU	Muestra la pantalla HOME MENU.	
CH +/-	Para seleccionar canales. (sólo DVR/ reproductor de vídeo)	

Lista de códigos de preajuste

Si encuentra el fabricante en esta lista no deberá tener ningún problema para controlar el componente, pero tenga en cuenta que hay casos en los que los códigos de los fabricantes de la lista no servirán para el modelo que usted esté usando. También hay casos en los que sólo ciertas funciones podrán controlarse después de asignar el código de preajuste apropiado.



 No garantizamos las operaciones de todos los fabricantes y aparatos listados. El funcionamiento puede ser imposible aunque se introduzca un código preajustado.

ejemplo:	
Televisor — Pioneer 0113	—Categoría —Código de preajuste —Fabricante









Televisor

Pioneer 0113, 0233, 0252, 0275, 0291, 0295, 0296, 0305

A.R. Systems 0155 Acme 0141 Acura 0142, 0154 ADC 0140

Admiral 0138, 0139, 0140, 0145, 0146 Adyson 0141, 0228, 0229 Agashi 0228, 0229

Agazi 0140 Aiko 0141, 0142, 0154, 0155, 0228,

0229 Aim 0155 Aiwa 0199

Akai 0142, 0143, 0149, 0152, 0154,

0155, 0228, 0229 Akiba 0143, 0155 Akura 0140, 0143, 0154, 0155

Alaron 0228 Alba 0125, 0141, 0142, 0143, 0147, 0150, 0152, 0154, 0155, 0190, 0193,

0203, 0228 Alcyon 0132 Allorgan 0229

Allstar 0149, 0155 AMOi 0224 Amplivision 0125, 0141, 0156, 0229 Amstrad 0140, 0142, 0143, 0154, 0155

Anam 0142 Analo 0142, 0154

Anitech 0132, 0140, 0142, 0154, 0155 Ansonic 0125, 0133, 0142, 0144, 0154,

Arcam 0228, 0229 Arcam Delta 0141 Aristona 0149, 0152, 0155 Arthur Martin 0156

ASA 0138, 0146 Asberg 0132, 0149, 0155

Astra 0142 Asuka 0140, 0141, 0143, 0228, 0229 Atlantic 0141, 0149, 0152, 0155, 0228 Atori 0142, 0154

Auchan 0156 Audiosonic 0125, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0155, 0229

AudioTon 0125, 0141, 0229 Ausind 0132

Autovox 0132, 0138, 0140, 0141, 0229 Awa 0228, 0229

Baird 0229

Bang & Olufsen 0138, 0230 Basic Line 0142, 0143, 0149, 0154.

0155, 0229 Bastide 0141, 0229 Baur 0152, 0155

Bazin 0229

Beko 0125, 0150, 0155, 0175

Beng 0219 Beon 0149, 0152, 0155 Best 0125

Bestar 0125, 0149, 0155 Binatone 0141, 0229 Blue Sky 0143, 0155 Blue Star 0151

Boots 0141, 0229 BPL 0151, 0155 Brandt 0148, 0153, 0157, 0159 Brinkmann 0155

Brionvega 0138, 0149, 0152, 0155 Britannia 0141, 0228, 0229

Bruns 0138 BTC 0143 Bush 0142, 0143, 0145, 0147, 0149, 0151, 0152, 0154, 0155, 0180, 0193,

Capsonic 0140 Carena 0155 Carrefour 0147

Cascade 0142, 0154, 0155 Casio 022 Cathay 0149, 0152, 0155

CCE 0229 Centurion 0149, 0152, 0155 Century 0138 CGE 0125, 0132

Cimline 0142, 0154 City 0142, 0154 Clarivox 0152

Clatronic 0125, 0132, 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0150, 0154, 0155

CMS 0228 CMS Hightec 0229 Concorde 0142, 0154 Condor 0125, 0141, 0149, 0150, 0154,

0155, 0228 Contec 0141, 0142, 0147, 0154, 0228

Continental Edison 0148 Cosmel 0142, 0154 Crosley 0132, 0138 Crown 0125, 0132, 0142, 0149, 0150

0152, 0154, 0155 CS Electronics 0141, 0143, 0228 CTC Clatronic 0144 Cybertron 0143

Daewoo 0128, 0141, 0142, 0149 0154, 0155, 0169, 0179, 0206, 0228

Dainichi 0143 0228 Dansai 0140, 0149, 0152, 0155, 0228

Dantax 0125, 0152 Dawa 0155 Daytron 0142, 0154 De Graaf 0145 Decca 0141, 0149, 0152, 0155, 0229 Denver 0213, 0218

Geant Casino 0156 GEC 0141, 0146, 0149, 0152, 0155 0229 Desmet 0149, 0152, 0155

Diamant 0155 Diamond 0228 Dixi 0142, 0149, 0152, 0154, 0155

DTS 0142, 0154 Adyson 0141, 0228, 0229 Dual-Tec 0141, 0142

Dumont 0138, 0141, 0144, 0229 Dux 0152

Dynatron 0149, 0152, 0155 Elbe 0125, 0133, 0155, 0229

Elcit 0138 Electa 0151 **ELECTRO TECH** 0142 Elin 0141, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228

Elite 0143, 0149, 0155 Elman 0144 Elta 0142, 0154, 0228

Emerson 0125, 0138, 0155 Epson 0216 Erres 0149, 0152, 0155

ESC 0229 Etron 0142 Eurofeel 0229, 0140 Euroline 0152

Euroman 0125, 0140, 0141, 0149, 0155, 0228, 0229

Europhon 0141, 0144, 0149, 0155,

Expert 0156 Exquisit 0155 Fenner 0142, 0154 Ferguson 0148, 0152, 0153, 0157

Fidelity 0141, 0145, 0155, 0228 Filsai 0229

Finlandia 0145 Finlux 0132, 0138, 0141, 0144, 0149, 0152, 0155, 0229

Firstline 0141, 0142, 0149, 0154, 0155, 0228, 0229

Fisher 0125, 0138, 0141, 0147, 0150, Flint 0149, 0155

Formenti 0132, 0138, 0139, 0141,

Formenti/Phoenix 0228 Fortress 0138, 0139 Fraba 0125, 0155 Friac 0125

Frontech 0140, 0142, 0145, 0146, 0154, 0229 Fuiitsu 0229

Fuiitsu General 0229 Funai 0140

Galaxi 0155, 0150 Galaxis 0125, 0155 GBC 0142, 0147, 0154

Geloso 0142, 0145, 0154 General Technic 0142, 0154 Genexxa 0143, 0146, 0149, 0155 Giant 0229

GoldHand 0228

Goldline 0155 Goldstar 0125, 0141, 0142, 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Goodmans 0140, 0142, 0147, 0149,

0152, 0154, 0155, 0222, 0229 Gorenje 0125, 0150

GPM 0143 Graetz 0146 Granada 0132, 0141, 0145, 0147, 0149, 0152, 0155, 0156, 0229

Grandin 0142, 0143, 0151, 0152 Gronic 0229 Grundig 0124, 0125, 0132, 0155, 0162

Halifax 0140, 0141, 0228, 0229 Hampton 0141, 0228, 0229 Hanseatic 0125, 0133, 0141, 0142, 0147, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229

Hantarex 0142, 0154, 0155 Hantor 0155 Harwood 0154, 0155 HCM 0140, 0141, 0142, 0151, 0154,

0155, 0229 Hema 0154, 0229 Higashi 0228 Hil ine 0155

Hinari 0142, 0143, 0147, 0149, 0152, 0154, 0155 Hisawa 0143, 0151, 0156 Hitachi 0137, 0141, 0145, 0146, 0147,

0155, 0191, 0226, 0229 Hornyphon 0149, 0155

BTC 0143 Huanyu 0141, 0228 Hygashi 0141, 0228, 0229 Hyper 0141, 0142, 0154, 0228, 0229 Hypson 0140, 0141, 0149, 0151, 0152, 0155, 0156, 0229

Iberia 0155 ICE 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0154,

0155, 0228, 0229 ICeS 0228

Imperial 0125, 0132, 0146, 0149, 0150,

Indiana 0149, 0152, 0155 Ingelen 0146 Ingersol 0142, 0154 Inno Hit 0132, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229

Innovation 0140, 0142 Interactive 0125

Interbuy 0142, 0154 Interfunk 0125, 0138, 0146, 0149, 0152, 0155

International 0228 Intervision 0125, 0140, 0141, 0144, 0155, 0229

Irradio 0132, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155

Isukai 0143, 0155 ITC 0141, 0229 ITS 0143, 0149, 0151, 0155, 0228 ITT 0142, 0146

ITV 0142, 0152, 0155

JVC 0134, 0135, 0147, 0149, 0192 Kaisui 0141, 0142, 0143, 0151, 0154,

0155 0228 0229 Kamosonic 0141 Kamp 0141, 0228

Kapsch 0146 Karcher 0125, 0141, 0142, 0152, 0155 Kawasho 0228

Kendo 0125, 0144, 0145, 0155 KIC 0229

Kingsley 0141, 0228 Kneissel 0125, 0133, 0155 Kolster 0149, 0155 Konka 0143

Korpel 0149, 0152, 0155 Korting 0125, 0138 Kosmos 0155

Kovoda 0142 KTV 0141, 0229 Kyoto 0228, 0229 Lasat 0125

Lenco 0142, 0154 Lenoir 0141, 0142, 0154 Levco 0140, 0149, 0152, 0155 LG 0125, 0136, 0141, 0142, 0145, 0149. 0152, 0154, 0155, 0186, 0189, 0196, 0220, 0228, 0229

LG/GoldStar 0129 Liesenk 0152

Liesenkotter 0155 Life 0140, 0142 Lifetec 0140, 0142, 0154, 0155 Lloyds 0154

Loewe 0125, 0133, 0155, 0166, 0167 Loewe Opta 0138, 0149, 0152

Luma 0145, 0152, 0154, 0155 Lumatron 0145 0149 0152 0155 Lux May 0149

Luxor 0141, 0145, 0229 M Electronic 0141, 0142, 0146, 0148.

0149, 0152 Magnadyne 0138, 0144, 0152 Magnafon 0132, 0141, 0144, 0228 Magnum 0140, 0142

Mandor 0140 Manesth 0140, 0141, 0149, 0152, 0155, 0229

Marantz 0149, 0152, 0155 Marelli 0138 Mark 0149, 0152, 0154, 0155, 0228,

0229 Masuda 0229 Matsui 0141, 0142, 0145, 0147, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229

Mediator 0149, 0152, 0155 Medion 0140, 0142, 0155 M-Electronic 0154, 0155, 0228, 0229 Melvox 0156 Memorex 0142, 0154

Memphis 0142, 0154 Mercury 0154, 0155 Metz 0138, 0299, 0300, 0301, 0302

Micromaxx 0140, 0142 Microstar 0140, 0142 Minerva 0132 Minoka 0149, 0155 Mitsubishi 0138, 0147, 0149, 0155,

Mivar 0125, 0132, 0133, 0141, 0228

Motion 0132

MTC 0125, 0228 Multi System 0152 Multitech 0125, 0141, 0142, 0144, 0145, 0147, 0152, 0154, 0155, 0228,

Murphy 0141, 0228 Naonis 0145

NEC 0147, 0229 Neckermann 0125, 0138, 0141, 0145,

0149, 0150, 0152, 0155, 0229 NEI 0149, 0152, 0155 Neufunk 0154, 0155

New Tech 0142, 0149, 0154, 0155,

New World 0143 Nicamagic 0141, 0228 Nikkai 0140, 0141, 0143, 0149, 0152,

0154, 0155, 0228, 0229 Nobliko 0132, 0141, 0144, 0228 **Nokia** 0146

Nordic 0229 Nordmende 0138, 0146, 0148, 0149 Nordvision 0152

Novatronic 0155 Oceanic 0146, 0156 Okano 0125, 0150, 0155

ONCEAS 0141 Opera 0155 Orbit 0149, 0155 Orion 0142, 0149, 0152, 0154, 0155,

0194 Orline 0155 Osaki 0140, 0141, 0143, 0155, 0229

Oso 0143 Otto Versand 0139, 0141, 0147. 0149, 0151, 0152, 0155, 0229

Pael 0141 0228 Palladium 0125, 0141, 0150, 0155,

Palsonic 0229







Panama 0140, 0141, 0142, 0154, 0155. 0228, 0229 Panasonic 0123, 0146, 0155, 0158, 0164, 0214, 0217

Panavision 0155 Pathe Cinema 0125, 0133, 0141,

0156, 0228 Pausa 0142, 0154 Perdio 0155, 0228 Perfekt 0155

Philco 0125 0132 0138 0155 Philharmonic 0141, 0229 Philips 0115, 0117, 0138, 0141, 0149, 0152, 0155, 0160, 0163, 0165, 0170 0171, 0173, 0174, 0182, 0183, 0195

0196, 0202, 0205, 0212, 0215 Phoenix 0125, 0138, 0149, 0152, 0155, Phonola 0138, 0149, 0152, 0155, 0228

Plantron 0140, 0149, 0154, 0155 Playsonic 0229 Poppy 0142, 0154 Prandoni-Prince 0132, 0145 Precision 0141, 0229

Prima 0142, 0146, 0154 Profex 0142, 0154 Profi-Tronic 0149, 0155 Proline 0149, 0155

Prosonic 0125, 0141, 0152, 0155, 0228, 0229, 0232 **Protech** 0140, 0141, 0142, 0144, 0149,

0152, 0229 Provision 0152, 0155 Pve 0149, 0152, 0155, 0198

Pvmi 0142, 0154 **Ouandra Vision** 0156

Ouelle 0140, 0141, 0149, 0152, 0155,

Ouesta 0147 Radialva 0155

Radio Shack 0155 Radiola 0149, 0152, 0155, 0229 Radiomarelli 0138, 0155

Radiotone 0125, 0149, 0154, 0155 Rank 0147

Recor 0155 Redstar 0155 Reflex 0155

Revox 0125, 0149, 0152, 0155 Rex 0140, 0145, 0146 RFT 0125, 0133, 0138

Rhapsody 0228 R-Line 0149, 0152, 0155 Roadstar 0140, 0142, 0143, 0154

Robotron 0138 Rowa 0228, 0229 Royal Lux 0125

RTF 0138

Saba 0138, 0146, 0148, 0153, 0157, 0159

Saisho 0140, 0141, 0142, 0154, 0229 Salora 0145, 0146

Sambers 0132, 0144 Samsung 0119, 0120, 0125, 0140, 0141, 0142, 0149, 0150, 0152, 0154 0155, 0177, 0178, 0181, 0204, 0208 0228 0229

Sandra 0141, 0228, 0229 **Sansui** 0149, 0155 **Sanyo** 0125, 0133, 0141, 0147, 0154,

0187, 0228, 0229 SBR 0152, 0155 **SCHAUB LORENTZ** 0146 Schneider 0141, 0143, 0149, 0152,

0155, 0190, 0229 SEG 0140, 0141, 0144, 0147, 0152. 0154, 0155, 0190, 0228, 0229

SEI-Sinudyne 0138, 0144, 0146 Seleco 0145, 0146, 0147 Sencora 0142, 0154

Sentra 0154 Serino 0228 Sharp 0130, 0131, 0139, 0147, 0184

Siarem 0138 0144 0155 Sierra 0149, 0155 Siesta 0125 Silva 0228

Silver 0147 Singer 0138, 0144, 0156 Sinudyne 0138, 0144, 0152, 0155

Skantic 0146 Solavox 0146 Sonitron 0125, 0229 Sonoko 0140, 0141, 0142, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229

Sonolor 0146, 0156 **Sontec** 0125, 0149, 0152, 0155 **Sony** 0116, 0118, 0142, 0147, 0161,

0168, 0172, 0185, 0188, 0197, 0201, 0211, 0225, 0227

Sound & Vision 0143, 0144 Soundwave 0149, 0152, 0155 Standard 0141, 0142, 0143, 0149, 0154, 0155, 0229

Starlight 0152 Starlite 0154, 0155 Stenway 0151 Stern 0145, 0146 Strato 0154, 0155 Stylandia 0229 Sunkai 0142

Sunstar 0154, 0155 Sunwood 0142, 0149, 0154, 0155 Superla 0141, 0228, 0229 Neufunk 0154, 0155 Supra 0142, 0154

Susumu 0143 Sutron 0142, 0154 Sydney 0141, 0228, 0229 Sysline 0152 Sytona 0228

Tandy 0139, 0141, 0143, 0146, 0229 Tashiko 0144, 0145, 0147, 0228, 0229 Tatung 0141, 0149, 0152, 0155, 0229

TCM 0140, 0142 Teac 0155, 0229 Tec 0141, 0142, 0154, 0229 TEDELEX 0229 Teleavia 0148

Telecor 0155, 0229 Telefunken 0148, 0149, 0155, 0157

Telegazi 0155 Telemeister 0155 Telesonic 0155

Telestar 0155 Teletech 0142, 0152, 0154, 0155 Teleton 0141, 0229 Televideon 0228

Televiso 0156

Tensai 0142, 0143, 0149, 0154, 0155,

Tesmet 0149 Tevion 0140, 0142 Texet 0141, 0154, 0228, 0229 Thomson 0121, 0122, 0141, 0148, 0149, 0153, 0155, 0157, 0159, 0210

Thorn 0152, 0155 Tokai 0149, 0155, 0229 Tokyo 0141, 0228

Tomashi 0151 Toshiba 0126, 0127, 0147, 0176, 0209,

Towada 0146, 0229 Trakton 0229 Trans Continens 0155, 0229

Transtec 0228 Trident 0229 Triumph 0155

Vestel 0145, 0146, 0149, 0150, 0152,

0155, 0229 Vexa 0142, 0152, 0154, 0155 Victor 0147, 0149

VIDEOLOGIC 0228 Videologique 0141, 0143, 0228, 0229 VideoSystem 0149, 0155

Videotechnic 0228, 0229 Viewsonic 0223 Visiola 0141, 0228

Vision 0149, 0155, 0229 Vortec 0149, 0152, 0155 Voxson 0132 0138 0145 0146 0149

Waltham 0141, 0155, 0229 Watson 0149, 0152, 0155 Watt Radio 0141, 0144, 0228 Wega 0138, 0147, 0155 Wegavox 0154 Weltblick 0149, 0152, 0155, 0229 White Westinghouse 0141, 0144, 0152, 0155, 0228

Xrvpton 0155 Yamishi 0155, 0229 Yokan 0155

Yoko 0125, 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229

Yorx 0143

Zanussi 0145, 0229

DVD Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos

preseleccionados para el BD. DVR (BDR, HDR).

Pioneer 2014 AFG 2188 Aiwa 2149 Akai 2096 Akura 2186 Alba 2122, 2133, 2143

Amitech 2188 AMW 2189 Awa 2189 Bang & Olufsen 2191 Bellagio 2189

Best Buy 2185 Brainwave 2188 Brandt 2112, 2139 Bush 2122, 2143, 2177, 2184

Cambridge Audio 2180 CAT 2182, 2183 Centrum 2183 CGV 2180, 2188 Cinetec 2189

Coby 2190 Conia 2177 Continental Edison 2189

Crown 2188 C-Tech 2181

CvberHome 2103, 2132

Clatronic 2184

Daenvx 2189 Daewoo 2130, 2154, 2188, 2189 Daewoo International 2189

Dalton 2187 Dansai 2179, 2188 Daytek 2105, 2128, 2189 Dayton 2189

DEC 2184 **Decca** 2188 Denon 2161, 2163

Denver 2164, 2184, 2186, 2190 Denzel 2178

Diamond 2180, 2181 DK Digital 2129 Dmtech 2095

Dual 2178 **DVX** 2181 Easy Home 2185 Eclipse 2180

Electrohome 2188 Elin 2188 Elta 2142, 2188 Enzer 2178

Finlux 2180, 2188 Gericom 2145 Global Solutions 2181

Global Sphere 2181 Goodmans 2122, 2165, 2184 Graetz 2178

Grundig 2148 Grunkel 2188

H&B 2184 Haaz 2180, 2181 **HIMAX** 2185 Hitachi 2110, 2178, 2185

Innovation 2097 JVC 2119, 2136, 2152

Kansai 2190 Kennex 2188 Kenwood 2146 KeyPlug 2188 Kiiro 2188 Kingayon 2184 Kiss 2178

Koda 2184 **KXD** 2185 Lawson 2181 Lecson 2179

Lenco 2184, 2188 LG 2111, 2115, 2135, 2138, 2160, 2171

Life 2097 Lifetec 2097 Limit 2181 Loewe 2151 LogicLab 2181

Magnavox 2184 Majestic 2190 Marantz 2157 Marguant 2188 Matsui 2139 Mecotek 2188 Medion 2097

MiCO 2180 Micromaxx 2097 Microstar 2097 Minoka 2188 Mizuda 2184, 2185 Monvka 2178 Mustek 2101 Mx Onda 2180

Naiko 2188 Neufunk 2178 Nevir 2188 **NU-TEC** 2177 Onkvo 2167

Optim 2179 Optimus 2099 Orava 2184 **Orbit** 2189 **Orion** 2156 P&B 2184

Pacific 2181

Panasonic 2113, 2114, 2121, 2127. Philips 2100, 2106, 2117, 2118, 2126.

2134, 2157

Pointer 2188 Portland 2188 Powerpoint 2189 Prosonic 2190 Provision 2184

Raite 2178 RedStar 2186, 2188, 2190 Reoc 2181

Roadstar 2116, 2184 Ronin 2189 Rowa 2177 Rownsonic 2183 Saba 2112, 2139 Sabaki 2181

Saivod 2188 Samsung 2110, 2137, 2158, 2173,

2176 Sansui 2180, 2181, 2188 Sanvo 2140, 2166

ScanMagic 2101 Schaub Lorenz 2188 Schneider 2095 Scientific Labs 2181 Scott 2120, 2187 SEG 2116, 2178, 2181, 2189 Sharp 2097, 2141, 2174

Sigmatek 2185 Silva 2186 Singer 2180, 2181 Skymaster 2153, 2181 Skyworth 2186 Slim Art 2188

SM Electronic 2181 **Sony** 2104, 2108, 2123, 2124, 2125, 2150, 2175

Soundmaster 2181 Soundmax 2181 Spectra 2189 Standard 2181 Star Cluster 2181 Starmedia 2184 Sunkai 2188 Supervision 2181 Svnn 2181









Tatung 2130, 2188 TCM 2097 Teac 2162, 2177, 2181 Tec 2186 Technika 2188 Telefunken 2183 Tensai 2188

Tevion 2097, 2181, 2187 Thomson 2098, 2112, 2155, 2159 Tokai 2178, 2186

Toshiba 2102, 2156, 2168, 2169, 2172 TRANScontinents 2189 Trio 2188

TruVision 2185 Wharfedale 2180 2181

Xbox 2098 Xlogic 2181, 2188 XMS 2188

Yamada 2189 Yamaha 2106 Yamakawa 2178, 2189 Yukai 2101, 2147

BD

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el DVD,

DVR (BDR, HDR)

Pioneer 2034, 2192, 2255, 2258, 2259, 2260, 2281

Denon 2310, 2311, 2312 Hitachi 2307, 2308, 2309 JVC 2290, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296 LG 2286, 2287 Marantz 2302, 2303 Mitsubishi 2300, 2301 Onkvo 2289

Panasonic 2277, 2278, 2279 Philips 2280 Samsung 2282 Sharp 2304, 2305, 2306 Sony 2283, 2284, 2285, 2292 Toshiba 2288, 2262 Yamaha 2297, 2298, 2299

DVR (BDR, HDR)

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el DVD.

Pioneer 2078, 2099, 2107, 2109, 2144. 2157, 2193, 2194, 2195, 2196, 2258 2259, 2260, 2261, 2264, 2265, 2266

Panasonic 2263, 2269 Sharp 2267, 2275 Sony 2268, 2271, 2272, 2273, 2276 Toshiba 2274

VCR

Pioneer 1053 1108 Advson 1050 Aiwa 1033, 1034, 1035 Akai 1034 Akiba 1040, 1050 Akura 1034, 1040, 1050 Alba 1035, 1036, 1037, 1040, 1050,

Ambassador 1037 Amstrad 1033, 1050, 1051 Anitech 1040, 1050 ASA 1038, 1039 Asuka 1033, 1038, 1039, 1040, 1050 Audiosonic 1051

Baird 1033, 1034, 1036, 1051 Bang & Olufsen 1052 Basic Line 1035, 1036, 1037, 1040, 1050, 1051

Baur 1039 Bestar 1036, 1037, 1051 Black Panther Line 1036, 1051 Blaupunkt 1039 Bondstec 1037, 1050 Bush 1035, 1036, 1040, 1050, 1051

Cathav 1051 Catron 1037 CGE 1033, 1034 Cimline 1035, 1040, 1050 Clatronic 1037, 1050 Condor 1036, 1037, 1051 Crown 1036, 1037, 1040, 1050, 1051 Daewoo 1036, 1037, 1051 Dansai 1040, 1050, 1051

Dantax 1035 Daytron 1036, 1051 De Graaf 1039 Decca 1033, 1034, 1039 **Denko** 1050

Dual 1034, 1051, 1060 **Dumont** 1033, 1039 Elbe 1051 Elcatech 1050 Elsav 1050 Elta 1040, 1050, 1051 Emerson 1050 ESC 1036, 1051 Etzuko 1040, 1050

Ferguson 1034 Fidelity 1033, 1050 Finlandia 1039 Finlux 1033, 1034, 1039 Firstline 1035, 1038, 1040, 1050 Flint 1035

Formenti/Phoenix 1039 Frontech 1037 Fuiitsu 1033

Funai 1033 Galaxy 1033 GBC 1037, 1040 **GEC** 1039

Geloso 1040

General 1037 General Technic 1035 GoldHand 1040, 1050 Goldstar 1033, 1048

Goodmans 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Graetz 1034

Granada 1039 Grandin 1033, 1036, 1037, 1038, 1040,

Grundia 1039, 1040 Hanseatic 1038, 1039, 1051

Harwood 1050 HCM 1040, 1050 Hinari 1035, 1040, 1050, 1051 Hisawa 1035

Hitachi 1033, 1034, 1039, 1045 Hypson 1035, 1040, 1050, 1051

Impego 1037 Imperial 1033 Inno Hit 1036, 1037, 1039, 1040, 1050,

Innovation 1035

Interbuy 1038, 1050 Interfunk 1039 Intervision 1033, 1051 Irradio 1038, 1040, 1050 ITT 1034 ITV 1036, 1038, 1051

JVC 1034, 1046 Kaisui 1040, 1050 Karcher 1039

Kendo 1035, 1036, 1037, 1050 Korpel 1040, 1050 Kyoto 1050

Lenco 1036

Leyco 1040, 1050 LG 1033, 1038, 1049 Lifetec 1035

Loewe Opta 1038, 1039 Logik 1040, 1050 Lumatron 1036, 1051

Luxor 1050 M Electronic 1033 Manesth 1040, 1050 Marantz 1039

Mark 1051 Matsui 1035, 1038 Matsushita 1033, 1039 Mediator 1039 Medion 1035

Memorex 1033, 1038 Memphis 1040, 1050 Micromaxx 1035 Microstar 1035 Migros 1033

Multitech 1033, 1037, 1039, 1040,

Murphy 1033 **NEC** 1034 Neckermann 1034, 1039 **NEI** 1039 Nesco 1040, 1050 Nikkai 1037, 1050, 1051

Nokia 1034, 1051 Nordmende 1034 Oceanic 1033, 1034

Okano 1035, 1050, 1051 **Orion** 1035 Orson 1033 Osaki 1033, 1038, 1040, 1050

Otto Versand 1039 Palladium 1034, 1038, 1040, 1050

Panasonic 1043 Pathe Marconi 1034 Perdio 1033 Philco 1050

Philips 1039, 1045, 1052 Phonola 1039 Portland 1036, 1037, 1051

Prinz 1033 Profex 1040 Proline 1033

Prosonic 1035, 1051 Pye 1039 Quelle 1033, 1039

Radialva 1050 Radiola 1039 Rex 1034

RFT 1037, 1039, 1050 Roadstar 1036, 1038, 1040, 1050

Royal 1050 Saba 1034 Saisho 1035, 1040

Samsung 1041 Samurai 1037, 1050 Sansui 1034

Saville 1051 **SBR** 1039 Schaub Lorenz 1033, 1034 Schneider 1033, 1035, 1036, 1037,

1038, 1039, 1040, 1050, 1051 SEG 1040, 1050, 1051 SEI-Sinudyne 1039

Seleco 1034 Sentra 1037, 1050 Sentron 1040, 1050 **Sharp** 1042 Shintom 1040, 1050

Shivaki 1038 Siemens 1038 Silva 1038 Silver 1051 Sinudyne 1039

Solavox 1037 Sonneclair 1050 Sonoko 1036, 1051 Sontec 1038 Sony 1044

Standard 1036 1051 Stern 1051 Sunkai 1035 Sunstar 1033 Suntronic 1033 Sunwood 1040, 1050

Symphonic 1050 Taisho 1035 Tandberg 1051 Tashiko 1033

Tatung 1033, 1034, 1039 TCM 1035 Teac 1051 Tec 1037, 1050, 1051

Teleavia 1034 Telefunken 1034 Teletech 1050, 1051

Tenosal 1040, 1050 Tensai 1033, 1038, 1040, 1050 Tevion 1035

Thomson 1034, 1048 **Thorn** 1034 Tokai 1038, 1040, 1050 Tonsai 1040

Toshiba 1034, 1039, 1047 Towada 1040, 1050 Towika 1040, 1050

TVA 1037 Uher 1038 Ultravox 1051

United Ouick Star 1036, 1051 Universum 1033, 1038, 1039

Videon 1035 Weltblick 1038 Yamishi 1040, 1050

Yokan 1040, 1050 Yoko 1037, 1038, 1040, 1050

Receptor de satélite

Pioneer 6220, 6219, 6204

@sat 6251 @Sky 6238 **ABsat** 6180

Acoustic Solutions 6217 **ADB** 6174

Akai 6214 Akura 6228

Alba 6176, 6200, 6180, 6217 Allsat 6214

Alltech 6180 Allvision 6252, 6238, 6199 Amitronica 6180

Ampere 6256, 6261 Amstrad 6202, 6243, 6256, 6261,

6236, 6180 **Analo** 6180 Ankaro 6180 Ansonic 6245 Anttron 6200 Apollo 6176 Apro 6232 Arcon 6192

Arcus 6193 Armstrong 6214 Arnion 6251 **ASA** 6230 Asat 6214 **ASCI** 6213, 6238 **ASIF** 6180 AssCom 6220 Astra 6255, 6180

Astratec 6268, 6269 Astrell 6202 Astro 6177, 6236, 6255, 6200, 6246,

6215, 6222, 6243 Atlanta 6245 Atsat 6251 AtSkv 6238 Audioline 6232

Audioton 6200 Austar 6174 Avalon 6261 Axil 6244, 6186, 6245 Axis 6267

Axitronic 6228 B.net 6232 B@vtronic 6230, 6199 Balmet 6186

Beko 6176 Belson 6245 Big Sat 6186 Black Diamond 6217 Blaupunkt 6177 Blue Sky 6180









Boca 6256, 6180, 6252, 6185, 6257, 6237, 6187, 6188 Bodner & Mann 6194 Boshmann 6244, 6247 Boston 6227 Brainwaye 6232, 6231 **British Sky Broadcasting 6210 Broco** 6180 BskyB 6210

Bubu Sat 6180 Bush 6254, 6217, 6264, 6228, 6190,

Edision 6247 6232, 6268, 6201, 6265, 6182 Einhell 6256, 6236, 6180 Cambridge 6236 Elap 6180, 6244, 6183 Canal Digital 6220 Elbe 6245 Canal Satellite 6220, 6219, 6278. Elless 6230 Elsat 6180 Canal+ 6220, 6277 Flta 6214 CGV 6244, 6183 eMTech 6196 Cherokee 6194 **Energy Sistem 6247** Engel 6180, 6227

DirecTV 6263

DMT 6192

Doro 6232

Dual 6252

Discovery 6194

DNT 6214, 6261

Echolink 6185

EP Sat 6176

Eurieult 6202

Eurocrypt 6176

Europa 6236, 6255

Europhon 6256, 6229, 6255

Eurosky 6256, 6213, 6229, 6236, 6255

EuroLine 6227

Eurosat 6189

6230

Distratel 6202, 6250

Durabrand 6217, 6218

6180, 6181, 6239

Echostar 6220, 6233, 6261, 6176,

Chess 6213, 6180, 6238, 6228 CityCom 6229, 6255, 6179, 6192, 6241, 6252 Clark 6200 Classic 6232

Clatronic 6244 Clayton 6228 Clemens Kamphus 6261 Cobra 6261 Colombia 6256

Dijam 6195

Eurostar 6255, 6179 Columbia 6256 Comag 6256, 6252, 6185, 6199, 6244, Eutelsat 6180 6257, 6237, 6189, 6187, 6188 **Eutra** 6230 Comsat 6244

Evesham 6218 Condor 6255, 6253 Exator 6200 Connexions 6261 Fagor 6203 Conrad 6256, 6236, 6207, 6255 Fenner 6180 Coship 6186, 6232

Ferguson 6176, 6264, 6268, 6269 Crown 6217 Fidelity 6236 Cryptovision 6176 CS 6247 Finlandia 6176 Finlux 6176, 6207, 6228 Cyfrowy Polsat 6220 FinnSat 6230

Cyrus 6214 Flair Mate 6180 Fly Com 6186 Daewoo 6267, 6180, 6195, 6268, 6182 FMD 6213, 6244, 6186 Dantax 6228 Freecom 6236 Deltasat 6192 FTEmaximal 6180, 6189

Denver 6245 Fuba 6177, 6229, 6261, 6207, 6226, Digatron 6231 6196 Digenius 6229, 6226 Galaxis 6220, 6267 Digiality 6255, 6238 Gardiner 6179 Digifusion 6268, 6269

Garnet 6192 Digihome 6217, 6265, 6218 **GbSAT** 6196 DigiLogic 6217 Gecco 6246, 6199 DigiQuest 6251, 6186, 6247 General Satellite 6241 DigiSat 6252 Globo 6230, 6227, 6238, 6199, 6257 Digisky 6186 GOD Digital 6214 Digital 6187 Gold Box 6220, 6219 Digital Vision 6269 Gold Vision 6247 DigitalBox 6222, 6247 Golden Interstar 6250

Goodmans 6176, 6254, 6217, 6264. 6271, 6218, 6201, 6190 Gran Prix 6230

Granada 6176 Grandin 6228 Grocos 6239, 6186 Grundig 6220, 6177, 6217, 6264, 6232,

6218 6201 6190

Haensel & Gretel 6256 Haier 6245 Hama 6183 Hanseatic 6215, 6222 Hauppauge 6231, 6232

HB 6196 Heliocom 6255 Helium 6255 Hiro 6189

Hirschmann 6267, 6177, 6229, 6261, 6236, 6207, 6255, 6230, 6252, 6199,

Hitachi 6176, 6217, 6218 HNE 6256 Hornet 625 Houston 6261 Humax 6241, 6268, 6242 Huth 6256, 6255, 6192, 6193 Hvundai 6192

ID Digital 6241 ILLUSION sat 6247 Imperial 6222, 6216, 6223, 6238, 6232 Ingelen 6213, 6261 Inno Hit 6228 International 6256

Interstar 6196 Intervision 6255 Inves 6268 intronic 6244 ITT Nokia 6176, 6207

Jaeger 6238 K-SAT 6180 Kamm 6180

Kaon 6251 KaTelco 6267 Kathrein 6177, 6214, 6213, 6262, 6200, 6180, 6179, 6272, 6183

Kendo 6252

Kenwood 6220 Kev West 6256 **Kiton** 6213 KR 6200 Kreilina 6213, 6194, 6228 Kreiselmeyer 6177 Kyostar 6200

L&S Electronic 6256, 6238 Labgear 6195 LaSAT 6177, 6256, 6229, 6255, 6230 Leiko 6228 Lemon 6238

Lenco 6255, 6180 Lenson 6236

LG 6192 Lifesat 6256, 6229, 6180

Listo 6228 Lodos 6217 Logik 6217 Logix 6192

Lorenzen 6256, 6229, 6255, 6226, 6231, 6257, 6237

Luxor 6236, 6207, 6265 M Electronic 6179 Manata 6256, 6180 Manhattan 6176, 6251

Marantz 6214 Maspro 6177, 6180 Matsui 6177, 6217, 6271, 6228, 6268

6269 Max 6255

Maximum 6192, 6238 Mediabox 6220, 6219 Mediacom 6198 MediaSat 6220, 6219, 6236, 6278,

Medion 6256, 6229, 6180, 6230, 6192, 6252, 6238, 6199, 6228

Medison 6180 Mega 6214 MegaSat 6189 Metronic 6256, 6200, 6180, 6179,

6202, 6250, 6238, 6244 Metz 6177

Micro 6236, 6255, 6200, 6180, 6231 Micro Elektronic 6180 Micro Technology 6180 Micromaxx 6229 Microstar 6229, 6192, 6226

Microtec 6180 Mitsubishi 6176 Morgan's 6214, 6256, 6180, 6252,

Multibroadcast 6174 Multichoice 6174 Myrvad 6214 Mysat 6180 MySky 6212, 6211 NEOTION 6238

Netsat 6263 Neuhaus 6236, 6255, 6180

Neuling 6256, 6252, 6257, 6188 Neusat 6180 Neveling 6226 Newton 6261

NextWave 6193 Nichimen 6254 Nikko 6214, 6180 Noda Electronic 6202 Nokia 6220, 6176, 6207, 6206

Nordmende 6176 Octagon 6200 OctalTV 6231 Onn 6217, 6218

Opentel 6252, 6199

Optex 6213, 6180, 6250, 6244, 6203,

Orbis 6252, 6238, 6199 Orbitech 6213, 6236, 6215, 6222, 6216, 6223

P/Sat 6252 Pace 6220, 6214, 6176, 6181, 6273.

6212, 6211 Pacific 6217 Packard Bell 6267 Palcom 6229, 6226, 6239

Palladium 6261, 6236 Palsat 6236 Panasonic 6176, 6178 Panda 6177, 6176, 6255

Pansat 6191 Pass 6183

Patriot 6256 peeKTon 6186, 6245 Philips 6220, 6177, 6214, 6275, 6219, 6277, 6268, 6232, 6179, 6200, 6176,

6263 Phoenix 6245 Phonotrend 6233 Pilotime 6278 Pino 6238 Pixx 6191

Planet 6261 PMB 6180, 6203 Polytron 6261 Portland 6195

Preisner 6256, 6261, 6243, 6185 Premier 6219

Primacom 6267 Pro Basic 6220, 6184 Proline 6217

Promax 6176 Proscan 6234 Quelle 6229, 6255 Radiola 6214 Radix 6261, 6243

Rainbow 6200 **RCA** 6234 Rebox 6196 Regal 6227 **RFT** 6214 Roadstar 6220, 6180

Rollmaster 6244 **Rover** 6180 Rownsonic 6183 SAB 6227, 6251 Saba 6255, 6230, 6202, 6184

Sabre 6176 Sagem 6275, 6258, 6277

Saivod 6245 Salora 6252

Samsung 6220, 6198, 6197, 6273, 6253

Sanyo 6228 SAT 6236

Sat Control 6251 Sat Partner 6236, 6200 Sat Team 6180

SAT+ 6239 Satcom 6255 Satec 6180 Satelco 6252 Satplus 6222 SatyCon 6247 Schaecke 6200

Schaub Lorenz 6196, 6245 Schneider 6198, 6227

Schwaiger 6267, 6256, 6262, 6255, 6230, 6202, 6192, 6238, 6199, 6186, 6257, 6247, 6232, 6187, 6188

Scientific Atlanta 6209 SCS 6229, 6230 Sedea Electronique 6256, 6213,

6198, 6250, 6228 Seemann 6261

SEG 6213, 6192, 6227, 6217, 6228 Septimo 6202 Serd 6199

Servimat 6203 ServiSat 6180, 6227 Shark 6247 Sharp 6265, 6218

Siemens 6177, 6261, 6238

Sigmatek 6245 Silva 6229 SilverCrest 6187 Skantin 6180 SKR 6180

SKT 6256 SKY 6263, 6210, 6212, 6211 SKY Italia 6220, 6212

Sky XL 6227, 6199 Skymaster 6233, 6180, 6192, 6238,

6239, 6183, 6203, 6184 **Skymax** 6214, 6244 Skypex 6230

Skyplus 6230, 6252, 6238, 6199 SkySat 6213, 6236, 6255, 6180 Skyvision 6238

SL 6256, 6229, 6230, 6231, 6257, 6232 SM Electronic 6233, 6180, 6239

Smart 6256, 6261, 6180, 6243, 6252, 6246, 6244, 6257, 6247 SmartVision 6186

Sony 6235, 6220, 6219, 6176 SR 6256 Star Sat 6196

Starland 6180 Starlite 6214 Stream 6212

Stream System 6251 **Strong** 6220, 6228, 6256, 6200, 6180, 6245, 6217, 6239

Sumin 6199 Sunny 6251 Sunsat 6180











Sunstar 6174, 6256 SuperMax 6193 Supratech 6244 Systec 6238 Tantec 6176 Targa 6191 Tatung 6176 TBoston 6227, 6245 Tecatel 6233 Technical 6228

Technika 6217, 6232, 6218 TechniSat 6213, 6261, 6176, 6236, 6215, 6222, 6216, 6223

Technomate 6250 Technosat 6193 Technosonic 6254, 6232 Technotrend 6232 Technowelt 6256, 6255 Techwood 6213, 6217, 6228, 6218

Telasat 6255 TELE System 6261, 6227, 6239, 6203 Teleciel 6200

Teleka 6261, 6236, 6255, 6200 Telesat 6255 Telestar 6213, 6236, 6215, 6222, 6216, 6223, 6227, 6238, 6228, 6232

Teletech 6213 Televes 6256, 6176, 6236, 6196, 6251,

6238, 6257 Telewire 6252

Tempo 6193 Tevion 6254, 6180, 6239, 6232, 6184 Thomson 6220, 6219, 6180, 6255, 6176, 6265, 6277, 6234, 6264, 6210,

6212 **Thorn** 6176 Tiny 6232 Tioko 6256 Titan 6189, 6184 **TNT SAT 6258** Tokai 6214

Tonna 6176, 6236, 6180, 6203 Topfield 6198 Toshiba 6176, 6217

Trevi 6227 Triasat 6236

Triax 6220, 6214, 6256, 6189, 6253 6228, 6203, 6261, 6213, 6257, 6244 6195, 6264, 6227, 6243, 6180, 6236

Turnsat 6180 Twinner 6180, 6203 Unisat 6214 6256 United 6227

Univers 6189 Universum 6177, 6213, 6229, 6255 6230, 6215, 6227

Van Hunen 6226 Variosat 6177 **VEA** 6245 Ventana 6214

Vestel 6213, 6227, 6217, 6218 VH Sat 6229

Viasat 6273 Viola Digital 6232 Vision 6228, 6189 Visionic 6250

Visiosat 6213, 6254, 6180, 6244, 6186

6191 Vitecom 6244 Volcasat 6245 VTech 6179 Wetekom 6236 Wewa 6176

Wharfedale 6217, 6265, 6218 Wisi 6177, 6256, 6229, 6261, 6176, 6236, 6255, 6230, 6252, 6199 Worldsat 6213, 6196, 6227, 6194

Worthit! 6190 Woxter 6245 Xoro 6191 Xsat 6180, 6196, 6181

Xtreme 6251 Yakumo 6244 ZapMaster 6230

Zehnder 6213, 6262, 6179, 6192, 6252, 6227, 6238, 6199, 6244, 6247 6249

Zeta Technology 6214 Zodiac 6261, 620

Receptor de satélite (Combinación de SAT/ PVR)

@sat 6251 Allvision 6199 Atsat 6251

B@vtronic 6230, 6199 Boca 6187 BskyB 6210 Bush 6254

Canal Satellite 6278 Comag 6199, 6187

Daewoo 6182 Digifusion 6269 Digihome 6218 DigiQuest 6251 Digital 6187 **DMT** 6192

Edision 6247 eMTech 6196 **GbSAT** 6196 Gecco 6199

Globo 6199 Goodmans 6254, 6218 Hirschmann 6230, 6199

Humax 6241, 6242

Huth 6192 Hvundai 6192 Kathrein 6272

LaSAT 6230 **LG** 6192 Luxor 6265

Maximum 6238 Mediacom 6198 MediaSat 6277 Medion 6230, 6199 Microstar 6192 Morgan's 6199

MySky 6212, 6211 NEOTION 6238 Nichimen 6254 Nokia 6206 Opentel 6199

Orbis 6199 Pace 6273, 6211 Panasonic 6178 Philips 6263, 6277 Pilotime 6278 Pixx 6191

Proscan 6234

Rebox 6196 Sagem 6258 Samsung 6198, 6197, 6273

Sat Control 6251 Schneider 6198 Schwaiger 6230, 6192, 6199, 6187

Sedea Electronique 6198 Serd 6199 Sharp 6218 SilverCrest 6187 SKY 6210, 6212, 6211 SKY Italia 6212 Skv XL 6199 Skymaster 6192

Skypex 6230 Skyplus 6230, 6238, 6199 Stream System 6251 Sumin 6199

Sunny 6251 Targa 6191 TechniSat 6216, 6223 Technosonic 6254 Telestar 6216 6223 Thomson 6210, 6265 **TNT SAT** 6258

Topfield 6198 Viasat 6273 Visiosat 6254, 6191

Wisi 6230 Xoro 6191 Xtreme 6251

Zehnder 6192, 6199, 6249

Receptor de cable

Pioneer 6205, 6325, 6328, 6329

ABC 6266 **ADB** 6175 Auna 6175 Austar 6276

Bell & Howell 6266 Birmingham Cable Communications 6276

Cablecom 6270 Fosgate 6276 France Telecom 6260

Freebox 6274 General Instrument 6276, 6266

Humax 6224 6248

Jerrold 6276, 6266 Kabel Deutschland 6224

Macab 6260 Madritel 6175 Magnavox 6266 Memorex 6240 Motorola 6276

Nokia 6208 Noos 6260 NTI 6276 6221 Optus 6276 Orange 6260

Pace 6221 Panasonic 6240 Paragon 6240 Philips 6260, 6270 Pulsar 6240 Runco 6240

Sagem 6260 Salora 6240 Samsung 6221, 6240 Scientific Atlanta 6225 StarHub 6276 Supercable 6276

Telewest 6225 Thomson 6270, 6224 Toshiba 6240

UPC 6270 US Electronics 6276

Virgin Media 6225, 6221 Visiopass 6260

Zenith 6240 Ziaao 6208

Receptor de cable (Combinación de cable/ PVR)

Freebox 6274 Humax 6248 6224 Nokia 6208 Scientific Atlanta 6225 Telewest 6225 Thomson 6270 **UPC** 6270

Virgin Media 6225

CD

Pioneer 5000, 5011, 5062, 5063, 5064 5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075

AKAI 5043 Asuka 5045 Denon 5019 Fisher 5048 Goldstar 5040 Hitachi 5042 Kenwood 5020, 5021, 5031

Luxman 5049 Marantz 5033 Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050

Panasonic 5036 Philips 5022, 5032, 5044 RCA 5013, 5029 Roadstar 5052 Sharp 5051

Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5028

TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037 Technics 5041 Victor 5014 Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047

CD-R

Pioneer 5001, 5053, 5071 Philips 5054

Yamaha 5055

Reproductor de discos láser

Pioneer 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010

Platina de casete

Pioneer 5058, 5059 Cinta digital

Pioneer 5057

MD

Pioneer 5056

Reproductor Network Audio

Pioneer 5063

Juego X-Box 2313

Receptor AV Pioneer 5062









Información adicional

Solución de problemas

A menudo, un manejo incorrecto se confunde con problemas o un mal funcionamiento. Si cree que este componente tiene algún problema, compruebe los puntos siguientes. Eche un vistazo a los otros componentes y aparatos electrónicos que se están utilizando, ya que en ocasiones el problema puede residir ahí. Si no puede solucionar el problema después de realizar las comprobaciones que se indican a continuación, diríjase al centro de servicio técnico Pioneer autorizado más cercano para que lleve a cabo las reparaciones necesarias.

· Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas tales como electricidad estática, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

General

- El equipo no se enciende.
- → Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente v luego vuelva a conectarla.
- → Asegúrese de que no hay hilos sueltos del cable de los altavoces tocando el panel posterior. Esto puede provocar que el receptor se cierre automáticamente.
- El receptor se apaga de repente.
- → Cuando la función Auto Power Down está activa, la alimentación se apagará automáticamente si el receptor no ha funcionado durante varias horas. Compruebe la configuración de la función Auto Power Down (consulte El menú Auto Power Down en la página 52)
- → Después de un minuto aproximadamente (no deberá encender la unidad durante este tiempo), vuelva a encender el receptor. Si el mensaje persiste, llame a una empresa de servicio técnico independiente autorizada por Pioneer.
- La alimentación se activa o desactiva de repente, o cambia la entrada de manera inesperada (Cuando el Control con HDMI está en ON).
- → Esto sucede con motivo del funcionamiento sincronizado. debido al Control con función HDMI. Si no se precisa el funcionamiento sincronizado, ajuste el Control con HDMI a OFF (consulte HDMI Setup en la página 53).
- OVERHEAT aparece en la pantalla y se apaga la alimentación.
- → La temperatura en el interior de la unidad ha superado el valor permisible. Pruebe a mover la unidad para que se ventile meior

- → Baie el nivel de volumen.
- Aparece TEMP en la pantalla y cae el nivel de volumen.
- → La temperatura en el interior de la unidad ha superado el valor permisible. Pruebe a mover la unidad para que se ventile meior (página 2).
- → Baie el nivel de volumen.
- No hay emisión de sonido cuando se selecciona una función de entrada.
- → Utilice VOLUME +/- para subir el volumen.
- → Pulse **MUTE** en el mando a distancia para desactivar la silenciación.
- → Pulse SPEAKERS para seleccionar el juego de altavoces apropiado (consulte Activación del terminal de altavoces en la página 14).
- → Ajuste el SIGNAL SEL a H (HDMI), C1/O1 (digital) o A (analógico) según el tipo de conexiones realizadas (página 25).
- → Asegúrese de que ha conectado correctamente el componente (consulte Conexión del equipo en la página 11).
- → Compruebe la configuración de salida de audio del componente de origen.
- → Consulte el manual de instrucciones facilitado con el componente fuente

No se emite ninguna imagen cuando se selecciona una función de entrada.

- → Asegúrese de que ha conectado correctamente el componente (consulte Conexión del equipo en la página 11).
- → VSX-527 solamente: Utilice el mismo tipo de cables de vídeo para el componente fuente y el TV para conectar este receptor (consulte Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-527 solamente) en la página 16).
- → VSX-827 solamente: Consulte la sección El menú Input Assign en la página 50 para asegurarse de que ha asignado la entrada correcta
- → Se ha seleccionado una entrada de vídeo incorrecta en el monitor de TV Consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.
- → VSX-827 solamente: Para HDMI, o cuando el convertidor de vídeo está ajustado en OFF v un televisor v otro componente están conectados con cables diferentes (consulte Convertidor de vídeo en la página 50), deberá conectar su televisor a este receptor utilizando el mismo tipo de cable de vídeo que usó para conectar su componente de vídeo.
- → VSX-827 solamente: Algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. Si el ajuste de la Resolución de este receptor (consulte Resolución en la página 51) v/o los ajustes de resolución en su componente o pantalla no funcionan, intente

aiustar Video Converter (consulte Convertidor de vídeo en la página 50) a OFF.

El subwoofer no emite sonido.

- → Asegúrese de que el subwoofer está conectado.
- → Si el subwoofer dispone de un mando de volumen, asegúrese de que está ajustado de forma adecuada.
- → Es posible que la fuente Dolby Digital o DTS que escucha no tenga un canal LFE.
- → Cambie la configuración de subwoofer en Ajuste de altavoz en la página 47 a YES o PLUS.
- → Cambie el LFE ATT (LFE Attenuate) de la página 38 a LFEATT 0 o LFEATT 5.
- No se emite ningún sonido por los altavoces central o de sonido envolvente
- → Conecte correctamente los auriculares (página 12).
- → Consulte Aiuste de altavoz en la página 47 para comprobar los aiustes de los altavoces.
- → Consulte Nivel de canales en la página 49 para comprobar los niveles de los altavoces.

La pantalla OSD (Home Menu, etc.) no se visualiza.

- → Si ha realizado la conexión al televisor mediante la salida de vídeo compuesto, el OSD no se mostrará. Al configurar el sistema, utilice la conexión HDMI.
- La función Phase Control no parece tener un efecto audible.
- → Si procede, compruebe que el interruptor del filtro de paso bajo de su subwoofer está apagado o que el corte se ha definido en el ajuste de frecuencia más alto. Si hay una opción PHASE en el subwoofer, ajústela en 0º (o según el subwoofer, en el ajuste que piense que tiene el mejor efecto general sobre el sonido)
- → Asegúrese de que el ajuste de distancia del altavoz es correcto para todos los altavoces (consulte Distancia de altavoces en la

Las emisiones de radio contienen una cantidad considerable de ruido.

- → Conecte la antena (página 21) y ajuste la posición para obtener la mejor recepción.
- → Aleje los cables sueltos de los hilos y terminales de la antena.
- → Extienda al máximo la antena de cable FM, oriéntela correctamente y fíjela a una pared (o conecte una antena FM exterior)
- → Conecte una antena de AM interior o exterior adicional
- → Apague el equipo que provoca interferencias o aléjelo del receptor (o sitúe las antenas más leios del equipo que está provocando ruidos).











No es posible seleccionar emisoras de radiodifusión automáticamente.


- → Conecte una antena exterior (página 21).
- Se escucha ruido durante la reproducción de una platina de casate
- → Aleje la platina de casete del receptor hasta que el ruido desaparezoa
- Cuando se reproduce software con DTS, no se emite ningún sonido ni ningún ruido.
- → Asegúrese de que los ajustes en el reproductor sean correctos y/o que la salida de señal DTS esté activada. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD
- Parece haber un retardo de tiempo entre los altavoces y la salida del subwoofer.
- → Consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 23 para configurar el sistema de nuevo utilizando MCACC (esto compensará automáticamente un retardo en la salida del sultwoofer)
- Después de utilizar la configuración automática MCACC, el ajuste de tamaño de altavoz (LARGE o SMALL) es incorrecto.
- → El ruido de baja frecuencia puede estar provocado por un aparato de aire acondicionado o un motor. Apague todos los aparatos en la habitación y vuelva a ejecutar configuración automática MCACC.
- El mando a distancia no funciona.
- → Reemplace las pilas (página 10).
- → Utilícelo en un rango de 7 m, 30° del sensor remoto (página 10).
- → Retire el obstáculo o utilice el mando a distancia desde otra posición.
- → Evite exponer el sensor de mando a distancia del panel frontal a luz directa
- La pantalla se ve oscura o está apagada.
- → Para regresar al valor por defecto, pulse repetidamente DIMMER en el mando a distancia.
- La pantalla del panel frontal cambia sin motivo aparente a varias pantallas distintas.
- → Esto sucede porque la pantalla demo está en funcionamiento. Para apagar la pantalla demo, pulse cualquier botón a fin de volver a la pantalla original, o bien ajuste el FL Demo Mode en OFF (consulte El menú FL Demo Mode en la página 52).

El receptor no reconoce iPod touch/iPhone.

- → Intente lo siguiente.
 - Mantenga pulsados simultáneamente el botón Sleep y el botón Home en el iPod touch o el iPhone durante más de 10 segundos para reiniciarlo.
 - 2. Active el receptor.
 - 3. Conecte el iPod touch/iPhone al receptor.
- El dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth no puede conectarse ni manejarse. El dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth no emite sonido o el sonido se interrumpe.
- → Compruebe que no haya ningún objeto que emita ondas electromagnéticas en la banda de 2,4 GHz (horno microondas, dispositivo inalámbrico LAN o un aparato de tecnología inalámbrica Bluetooth) cerca de la unidad. Si hay tal objeto cerca de la unidad, separe la unidad del objeto. O deje de usar el objeto que emite las ondas electromagnéticas.
- → Compruebe que el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth no está demasiado lejos de la unidad y que no hay obstáculos entre el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth y la unidad. Ajuste el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth y la unidad, de modo que la distancia entre ambos sea inferior a 10 m y no exista ningún obstáculo entre ellos.
- → Compruebe que el ADAPTADOR *Bluetooth* y el **ADAPTER PORT** de la unidad estén correctamente conectados.
- → Puede que el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth no esté ajustado en el modo de comunicación compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Compruebe la configuración del dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.
- → Compruebe que el emparejamiento se haya realizado correctamente. La configuración del emparejamiento se ha borrado de esta unidad o del dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth. Restablezca el emparejamiento.
- → Compruebe que el perfil sea correcto. Utilice un dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth que sea compatible con los perfiles A2DP y AVRCP.

Opción NETWORK

- No se puede acceder a la red.
- → El cable LAN no está conectado firmemente. Conecte firmemente el cable LAN (página 20).
- → El enrutador no está encendido. Encienda el enrutador.
- → El componente conectado tiene instalado software de seguridad de Internet. Hay casos en los que no se puede acceder a un componente que tiene instalado software de seguridad de Internet.
- → Se enciende el componente de audio de la red que ha sido apagada. Encienda el componente de audio de la red antes de encender este receptor.



- → El componente está desconectado de este receptor o de la fuente de alimentación. Verifique si el componente está conectado correctamente a este receptor o a la fuente de alimentación.
- El PC o la radio de Internet no se utilizan correctamente.
- → La dirección IP correspondiente no está bien puesta. Active la función de servidor DHCP incorporada de su enrutador, o configure manualmente la red según el ambiente de su red (nácina 52).
- → La dirección IP está siendo configurada automáticamente. El proceso de configuración automática toma tiempo. Espere.
- Los archivos de audio guardados en componentes de la red como, por ejemplo, un PC no se pueden reproducir.
- → Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 no está actualmente instalado en su PC. Instale Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 en su PC.
- → Archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC están siendo reproducidos con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12. Los archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC no se pueden reproducir con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12. Pruebe usando otro servidor. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su servidor.
- → El componente conectado a la red no se utilizan correctamente.
 - Verifique si al componente lo afectan circunstancias especiales o está en el modo de espera.
 - Intente reinicializar el componente si es necesario.
- → El componente conectado a la red no permite compartir archivos. Intente cambiar los ajustes del componente conectado a la red.







- → La carpeta guardada en el componente conectado a la red ha sido eliminada o dañada. Verifique la carpeta guardada en el componente conectado a la red.
- → Los formatos de archivos soportados cambian según el servidor. Por lo tanto, los archivos no soportados por su servidor no se visualizan en esta unidad. Para más información, consulte con el fabricante de su servidor.

No se puede acceder al componente conectado a la red.

- → El componente conectado a la red no están bien ajustado. Si el cliente es autorizado automáticamente, usted necesitará introducir de nuevo la información correspondiente. Compruebe si el estado de la conexión está en "Do not authorize".
- → No hay archivos de audio reproducibles en el componente conectado a la red. Verifique los archivos de audio guardados en el componente conectado a la red.

La reproducción de audio se detiene sin guerer o se altera.

- → El archivo de audio que está siendo reproducido no fue grabado en un formato que pueda reproducirse en este
 - Compruebe si el archivo de audio fue grabado en un formato compatible con este receptor.
 - Compruebe si la carpeta ha sido dañada.
 - Note que hay casos en los que los archivos de audio listados como reproducibles en este receptor no se pueden reproducir ni visualizar (página 46).
- → El cable LAN está desconectado. Conecte correctamente el cable I AN (página 20).
- → Hay un tráfico pesado debido al acceso a Internet en la misma red. Use 100BASE-TX para acceder a los componentes de la
- → En el modo DMR, dependiendo del controlador externo que esté siendo utilizado, la reproducción se puede interrumpir cuando se realiza una operación de control de volumen desde el controlador. En este caso, ajuste el volumen desde el receptor o el mando a distancia.

No se puede acceder a Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.

- → En el caso de Windows Media Player 11: Está conectado al dominio a través de su PC con Windows XP o Windows Vista instalado. En lugar de conectar al dominio, conecte a la máguina local (página 40).
- → En el caso de Windows Media Player 12: Está conectado al dominio a través de su PC con Windows 7 instalado. En lugar de conectar al dominio, conecte a la máquina local (página 40).

No se pueden oír las emisoras de radio de Internet.

- → Los ajustes de seguridad para los componentes de la red están activados. Compruebe los ajustes del servidor de seguridad para los componentes de la red.
- → Está actualmente desconectado de Internet. Compruebe los ajustes de conexión para los componentes de la red, y consulte con su proveedor de servicios de la red si es necesario (página 41).
- → Las emisiones de una emisora de radio de Internet se detienen o interrumpen. Hay casos en los que usted no podrá oír alguna emisora de radio de Internet aunque la emisora esté en la lista de emisoras de radio de Internet de este receptor (página 40).

La función MULTIMEDIA no puede manejarse con los botones del mando a distancia.

→ Fl mando a distancia no está actualmente en el modo MULTIMEDIA, Pulse **NETWORK** para ajustar el mando a distancia al modo MULTIMEDIA (página 44).

HDMI


No hay emisión de imagen ni de sonido.

→ Si el problema todavía persiste cuando conecte su componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia.

No hav emisión de imagen.

- → VSX-527 solamente: Las señales de vídeo procedentes del terminal de vídeo analógico no saldrán por el terminal HDMI. Las señales de vídeo procedentes del terminal HDML no saldrán por el terminal de vídeo analógico. Utilice el mismo tipo de cable para las conexiones de entrada y de salida.
- → Dependiendo de la configuración de salida del componente de origen, es posible que esté reproduciendo un formato de vídeo que no puede visualizarse. Cambie los ajustes de salida de la fuente, o conéctela mediante las tomas de vídeo compuesto.
- → Este receptor es compatible con HDCP. Compruebe que los componentes que va a conectar también son compatibles con HDCP Si no lo son, conéctelos mediante las tomas de vídeo. compuesto.
- → Según el componente fuente conectado, es posible que no funcione con este receptor (aunque sea compatible con HDCP). En este caso, conéctelo mediante las tomas de vídeo compuesto entre la fuente y el receptor.
- → Si no aparecen imágenes de vídeo en su TV, pruebe a ajustar la resolución, Deep Color u otros ajustes de su componente.

→ Para emitir señales en Deep Color, use un cable HDMI (cable High Speed HDMI®) para conectar este receptor a un componente o televisor con función Deep Color.



- → Compruebe que el ajuste HDMI está ajustado a AMP
- → Si el componente es un dispositivo DVI, utilice una conexión distinta para el sonido.
- → Las transmisiones de audio digital en formato HDMI tardan más tiempo en ser reconocidas. Por esta razón, se pueden producir interrupciones de audio cuando se cambian formatos de audio o se inicia la reproducción.
- → Si durante la reproducción se enciende/apaga el dispositivo conectado al terminal HDMI OUT de este equipo, o se desconecta/conecta el cable HDMI, podrían producirse ruidos o interrupciones de audio.

No es posible un funcionamiento sincronizado utilizando la función de Control con HDMI.

- → Compruebe las conexiones HDMI.
- → El cable puede estar dañado.
- → Seleccione ON para el ajuste de Control con HDMI, consulte HDMI Setup en la página 53.
- → Conecte la alimentación del televisor antes de conectar la alimentación del receptor.
- → Ajuste a ON el Control con HDMI del lado del televisor (consulte las instrucciones de funcionamiento del TV).

Información importante relacionada con la conexión HDMI

Habrá casos en los que no podrá encaminar señales HDMI a través de este receptor (depende del componente que está conectando; consulte al fabricante si es compatible con HDMI).

Si no está recibiendo señales HDMI correctamente a través de este receptor (desde su componente), realice la siguiente configuración.

Configuración A

Conecte directamente su componente equipado con HDMI a la pantalla usando un cable HDMI. Luego use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al receptor. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio. Ponga el volumen de la pantalla al mínimo cuando use esta configuración.











Mota

- Dependiendo del componente, la salida de audio puede limitarse al número de canales disponibles de la unidad de visualización conectada (por ejemplo, la salida de audio se reduce a 2 canales para un monitor con limitaciones de audio estéreo).
- Si desea cambiar la fuente de entrada, deberá cambiar las funciones tanto en el receptor como en la unidad de pantalla.
- Puesto que el sonido se anula en la pantalla al utilizar la conexión HDMI, deberá ajustar el volumen en la pantalla cada vez que cambie las fuentes de entrada.

Configuración B (VSX-827 solamente)

Use cables de vídeo componente para conectar la salida de vídeo de su componente equipado con HDMI a la entrada de vídeo componente del receptor. El receptor puede luego convertir la señal de vídeo componente analógica en señal HDMI digital para la transmisión a la pantalla. Para esta configuración, use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al receptor. Consulte el manual de instrucciones para tener más información de las conexiones de audio.

Mota

 La calidad de la imagen puede cambiar ligeramente durante la conversión.

Windows 7



Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas del arupo de empresas de Microsoft.

Acerca de iPod/iPhone/iPad





"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que el mismo cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad puede afectar la operación inalámbrica.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod shuffle, iPod nano, iPod touch, iTunes y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
El logotipo de AirPlay es una marca comercial de Apple Inc.

Acerca de FLAC

Decodificador FLAC

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

La redistribución y uso en formas de fuente y binaria, con o sin modificación, están permitidas siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código fuente deben mantener el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad siguiente.
- Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad en los documentos y/o en los materiales provistos con la distribución.
- Ni el nombre de la Fundación Xiph.org ni los nombres de sus contribuidores podrán usarse para promocionar productos derivados de este software sin el permiso previo por escrito específico.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO **FVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE** LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGF.







Acerca de los mensajes mostrados al utilizar las funciones multimedia

Si durante el empleo de las funciones multimedia se muestra un mensaje de estado, consulte la siguiente información.

Mensajes de estado	Descripciones
Connection Down	No se puede acceder a la categoría o emisora de radio de Internet seleccionada.
File Format Error	No se puede reproducir por algunas razones.
Track Not Found	La canción seleccionada no ha sido encontrada en ningún sitio de la red.
Server Error	No se puede acceder al servidor seleccionado.
Server Disconnected	El servidor ha sido desconectado.
Empty	No hay archivos guardados en la carpeta seleccionada.
License Error	La licencia para el contenido que va a ser reproducido no es válida.
Item Already Exists	Esto se visualiza cuando el archivo que ha intentado registrar en la carpeta Favorites ya ha sido registrado.
Favorite List Full	Esto se visualiza cuando usted ha intentado registrar un archivo en la carpeta Favorites cuando ésta ya está llena.

Restablecimiento de los ajustes por defecto del equipo

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos los ajustes realizados en el receptor a los valores por defecto. Para ello, utilice los controles del panel frontal.

- Para instrucciones sobre cómo reinicializar los ajustes de la conexión de red, consulte <u>Configuración de fábrica en la</u> página 43
- Ponga el receptor en modo de espera.
- Mientras mantiene presionado BAND, pulse y mantenga pulsado ტSTANDBY/ON durante unos dos segundos.
- 3 Cuando en la pantalla aparezca el mensaje RESET?, pulse AUTO SURROUND/STREAM DIRECT.

 Aparece OK? en la pantalla.
- 4 Pulse ALC/STANDARD SURR para confirmar.
 - **OK** aparece en la pantalla para indicar que el receptor ha sido puesto en los ajustes por defecto.
- (Importante
- Si el Control con función HDMI se ha ajustado a ON, es posible que no pueda reiniciar la unidad. En tal caso, para reiniciarla deberá ajustar a OFF el Control con función HDMI, o bien poner la unidad en modo de espera apagando la alimentación de todos los dispositivos conectados y reiniciando la unidad una vez se haya apagado el indicador HDMI del panel frontal.

Limpieza del equipo

- Utilice un paño de pulir o un paño seco para quitar el polvo v la suciedad.
- Cuando la superficie esté muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido en un detergente neutro diluido cinco o seis veces en agua, bien escurrido, y luego séquela con otro paño. No utilice cera ni limpiadores para muebles.
- Nunca utilice diluyente, benceno, insecticidas ni otros productos químicos en este equipo o cerca de él; estas sustancias corroerán la superficie del mismo.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado bajo licencia con patentes de los EE.UU. números: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 y otras patentes de los EE.UU. y el resto del mundo emitidas y pendientes. DTS y el símbolo son marcas registradas, y DTS-HD, DTS-HD Master Audio y los logotipos DTS son marcas de fábrica de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.







Especificaciones

Sección de audio

Potencia nominal de salida Frontal, central, sonido envolvente 100 W por canal (20 Hz a 20 kHz, 8 Ω, 0,09 %) Distorsión armónica total 0,06 % (20 Hz a 20 kHz, 8 Ω, 50 W/ch) Respuesta de frecuencia (Modo LINE Pure Direct) 5 Hz a 100 kHz +0 dB Impedancia de altavoces garantizada de 6 Ω a 16 Ω Entrada (Sensibilidad/Impedancia) Cociente señal/ruido (IHF, cortocircuito, red A) Sección de vídeo Nivel de señal Compuesto 1 Vp-p (75 Ω) Sección de sintonizador Intervalo de frecuencia (FM) 87,5 MHz a 108 MHz

Sección de entrada/salida digital

_	
Т	rminal HDMITipo A (19 clavijas)
Т	oo de salida HDMI5 V, 100 mA
Τ	rminal USB
	USB2.0 de alta velocidad (tipo A), 5 V, 2,1 A
Τ	rminal de iPodUSB y vídeo (Compuesto)
Τ	rminal ADAPTER PORT 5 V, 100 mA

Intervalo de frecuencia (AM)......531 kHz a 1602 kHz

Antena (AM) Antena de cuadro

Sección de red

Terminal LAN

Varios

Requisitos de potencia	. CA 220 V a 230 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo eléctrico	520 W (VSX-827)
	450 W (VSX-527)
En espera	0,45 W (Control OFF)
Dimensiones	
435 mm (An)	< 168 mm (Al) x 342,5 mm (Prof)
Peso (sin el embalaje)	9,3 kg (VSX-827)
	8,9 kg (VSX-527)

CA 220 V a 230 V 50 Hz/60 Hz

Accesorios suministrados	
Micrófono (para la configuración Auto MCACC)	
Mando a distancia	
Pilas secas (tamaño AAA IEC R03)	
Antena de cuadro de AM	
Antena alámbrica de FM	
Cable iPod (VSX-827 solamente)	
arjeta de garantía	
Cable de alimentación	
Guía de inicio rápido	
folleto de seguridad	

Mota

· Las especificaciones son aplicables cuando la alimentación es de 230 V.

Este manual de instrucciones (CD-ROM)

- · Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.
- Este producto incluve fuentes FontAvenue® baio licencia de NEC Corporation. FontAvenue es una marca registrada de NEC Corporation.







http://www.pioneer.es

http://www.pioneer.eu

© 2012 PIONEER CORPORATION. Todos los derechos reservados.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002 B3 En